


**Oversigt og knapfunktioner**



Knap/Indikator	Funktion	
Power Tænd/Sluk	Tænder og slukker kameraet. Når du åbner menuen, skifter knappen mellem den almindelige menu (effektparametre og afspilning af billeder og video) og menuen opsætning.	
Udløser	I video optagemodus anvendes knappen til at starte/ stoppe en optagelse. I foto optagemodus anvendes knappen som udløser. I afspilningsmodus anvendes knappen til afspilning af video. Når du står i menuen, anvendes knappen til at bekræfte et valg.	
Pil Op	Digital indzoomning (i foto og video optagemodus); valg af menupunkt (når menuen er åben); pause, fortsætte afspilning (under afspilning og optagelse af video i afspilningsmodus).	
OK	Åbner/ lukker menuen. Afbryder afspilningen (under afspilning af video).	
Pil Ned	Digital udzoomning (i foto og video optagemodus); valg af menupunkt (når menuen er åben).	
Mode funktions-vælger	Skifter mellem funktionerne fotooptagelse, videooptagelse og afspilning.	
Drifts-indikatorer	Den øverste er en ladeindikator.	Lyser konstant, mens kameraet er slukket og forbundet til computeren for opladning.
	Den nederste er en driftsindikator.	Indikatoren blinker én gang under fotooptagelse og lyser konstant, mens kameraet er forbundet til en computer som ekstern enhed.

**Kom godt i gang**

**1. Opladning af det indbyggede lithium batteri**

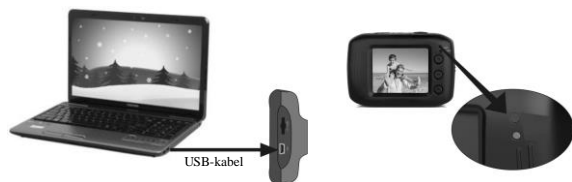

Opladning af kameraet starter, når du forbinder det slukkede kamera til en computer. Når opladningen starter, tænder ladeindikatoren og forbliver tændt, indtil opladningen er gennemført, hvorefter den slukker. Almindeligvis tager det ca. 2-4 timer at oplade batteriet fuldt ud.

**2. Anvendelse af hukommelseskort**

1. Følg instruktionerne ved indstikket til hukommelseskort, som går ud på at skubbe TF-kortet ind i kortindstikket, til det er helt indført.
2. Når du vil tage TF-kortet ud, skal du forsigtigt trykke det ind for at udløse det, hvorefter kameraet skyder kortet ud.




**Venligst bemærk: UHS (ultra highspeed) kort virker ikke, de er ikke 100% bagud compatible.**

**Bemærk: Kameraet er ikke udstyret med indbygget hukommelse. Derfor er det nødvendigt at isætte et hukommelseskort.**

**3. Tænd/ Sluk:**

- 3.1 Tænde kameraet: Tryk og hold knappen POWER i 3 sekunder for at tænde; skærmen tænder og kameraet starter op.



- 3.2 Slukke kameraet: Tryk på knappen POWER, mens kameraet er inaktivt, når du vil slukke det.


Autosluk: Når kameraet har været inaktivt i den periode, der er fastsat for autosluk, lukker det automatisk ned for at spare på strømmen. Standardperioden for autosluk af systemet er 5 minutter;

- 3.3 Autosluk pga. lav batteristatus: Hvis batteriet er ved at være kørt helt tørt, vises ikonet "🔋" på LCD-skærmen. Batteriet bør omgående lades op. Ikonet bliver rødt og blinker lige inden, kameraet lukker ned.

**4. Valg af anden funktion**

Kameraet har tre funktioner: fotooptagelse, videooptagelse og afspilning. Når kameraet er tændt, kan du skifte funktion ved hjælp af knappen MODE.

Fotooptagelse: Tag billeder.  
Videooptagelse: Optag video og loop (5min, 3min og 1min).  
Afspilning: Afspilning af fotos og videofiler.

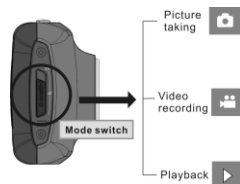

**5. Indikatorer**

**Driftsindikator:** Når kameraet er i drift (dvs. optager video, tager fotos eller autosluk har slukket skærmen), lyser driftsindikatoren.

**Ladeindikator:** Lyser konstant som angivelse af, at kameraet er under opladning.




**6 Videooptagelse**

(Med maks. 29 minutters video-optagelse pr. sekvens)

**Når Mode-knappen er indstillet til video, kan du trykke på udløseren i forhåndsvisning for at starte en videooptagelse; klik på udløseren igen, når du vil afbryde videooptagelsen. Optagelsen afbrydes automatisk, hvis der ikke er mere plads på hukommelseskortet, eller hvis batteriet løber tør for strøm:**


- 1 **00:00:01**: tidstælleren, angiver, at der er 1 sekund tilbage at optage i (angiver, at rest optagetiden er på 1 sekund).
- 2 **[Icon]**: mode-ikon: angiver, at videooptagelse er den aktuelt aktive funktion.
- 3 **[Icon]**: tidsikon for loop videooptagelse : angiver, at den aktuelle længde for loop videooptagelse er 3 minutter.
- 4 **[720P]**: billedstørrelse: angiver, at den aktuelle videooptagelse optages i 720P.
- 5 **[Icon]**: angiver, at der sidder et hukommelseskort i kameraet.
- 6 **9.1.84**: digital zoomfaktor: tryk på Pil Op og Pil Ned for at

justere zoomfaktoren fra 1x-4x.

- 7  : batteri-ikon: viser det aktuelle batteriniveau.
- 8  : hvidbalanceikon: angiver, at hvidbalance aktuelt er indstillet til automatisk.
- 9  : målerikon: angiver, at kameraet aktuelt anvender overordnet perspektivmåling.

## Video opsætningsmenu

Tryk på knappen OK i videomodus for at åbne menuen og tryk dernæst på Pil Op eller Ned for at vælge menu. Når du vælger en menu, vil baggrunden for det valgte menupunkt blive markeret. Tryk på Udløseren for at åbne undermenuen. I undermenuen skal du igen trykke på Pil Op eller Ned for at vælge, trykke på Udløseren for at bekræfte og gå tilbage til hovedmenuen. I hovedmenuen skal du trykke på OK for at lukke menuen.

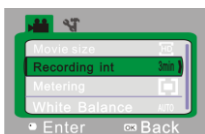

▲ Video menu

## 7. Fotooptagelse:





**Skub knappen Mode over på funktionen Fotooptagelse. Tryk én gang på Udløseren under forhåndsvisning for at tage et foto:**


- 1 **9999**: Tæller: angiver mængden af fotos, der stadig kan være på kortet.
- 2  : mode-ikon: angiver, at foto-optagelse er den aktuelt aktive funktion.
- 3  : billedstørrelse: klik på dette ikon for at vælge billedstørrelse 1M/3M/5M.
- 4  : angiver, at der sidder et hukommelseskort i kameraet.
- 5  : digital zoomfaktor: tryk på Pil Op og Pil Ned for at justere zoomfaktoren fra 1x-4x.
- 6  : batteri-ikon: viser det aktuelle batteriniveau.
- 7  : Timer-ikon: angiver, at timermodus aktuelt er indstillet til 10 sekunder.
- 8  : hvidbalanceikon: angiver, at hvidbalance aktuelt er indstillet til automatisk.
- 9  : målerikon: angiver, at kameraet aktuelt anvender overordnet perspektivmåling.



## 8. Afspilningsmodus:

**8.1 Når du har tændt kameraet, skal du trykke på knappen Mode for at skifte tilbage til Afspilningsmodus:**

- 1  : mode-ikon: angiver, at afspilning er den aktuelt aktive funktion.
- 2  : Angiver, at der er én fil i den aktuelle mappe/ og at der er én mappe.
- 3  : angiver, at den aktuelle mappe er låst.
- 4  : angiver, at den aktuelle fil er en videofil.

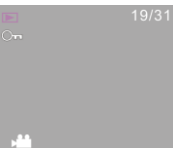


### 8.2 Afspilning af videoklip:




Tryk på Udløseren for at afspille, tryk på Pil Op for at pause afspilningen, tryk på Udløseren for at afbryde afspilningen.


### 8.3 Sletning af filer:

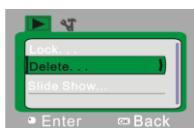

1) Når du har valgt den fil, du vil slette, skal du åbne menuen, trykke på Pil Op og Ned og vælge "Delete", slet.

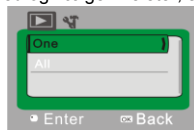


2) Tryk på Udløseren for at åbne, vælg "One" og tryk på Udløseren for at bekræfte. ("All" betyder, at alle filer slettes.)

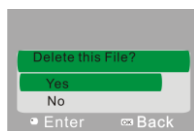

3) Når du har valgt "Yes", skal du trykke på Udløseren for at slette filen. Når filen er slettet, skal du trykke på knappen OK for at lukke menuen.

Advarsel

- Indeholder Lithium-batteri!
- Forsøg ikke at åbne produktet!
- Må ikke udsættes for stærk varme, vand, fugt eller direkte sollys!



**FORSIGTIG!**

ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDNES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

# DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Importør:  
 DENVER ELECTRONICS A/S  
 Stavneagervej 22  
 DK-8250 Egaa  
 Danmark  
[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)