

Ulkoasu ja painikkeet



| Näppäin/Ilmaisimain | Toiminto |
|-----------------------|--|
| Virta päälle/pois | Kääntää kameran virran päälle ja pois päältä. Avattaessa valikon vaihtaa normaalin (tehon parametrit ja kuvan, videon toisto) ja asetusvalikon välillä. |
| Suljin | Videokuvaustilassa, käytetään videokuvausten käynnistämiseen/keskeyttämiseen. Valokuvaustilassa, käytetään sulkimena. Toistotilassa, käytetään videon toistamiseen. Valikossa käytettäessä vahvistaa valinnan. |
| Ylös-painike | Digitaalinen zoomaus (valokuva/videokuva), valikkovalinta (valikon avaamisen jälkeen), keskeytys, toiston jatkaminen (toistettaessa ja taltioidessa videokuvausta toistotilassa). |
| OK-painike | Avaa/poistu valikosta. Keskeytä toisto (toistettaessa videokuvausta). |
| Alas-painike | Digitaalinen loitonnuus (valokuvaus-/videotila); valikkovalinnat (kun valikko on avattu). |
| Tilavalitsin | Vaihtaa valokuvaus-, videokuvaus- ja toistotilan välillä. |
| Toiminnan ilmaisimain | Ylempi ilmaisee latauksen. |
| | Alempi ilmaisee toiminnan. |

Aloita käyttö

1. Lataa sisäänrakennettu litiumakku



Virran ollessa käännettynä pois päältä, kun kamera on yhdistetty tietokoneeseen, lataus alkaa. Tällöin laturin merkkivalo loistaa ja sammuu vasta, kun akku on ladattu täyteen. Akun lataaminen täyteen kestää yleensä 2-4 tuntia.

2. Muistikortin käyttö

- Työnnä FT-kortti muistikorttipaikkaan siihen kaiverretun ohjeen mukaisesti.
- Ota kortti pois työntämällä sitä varovasti sisäänpäin, jolloin kortti ponnahtaa ulos.



Huomio: UHS (ultra highspeed) -kortit eivät toimi, koska ne eivät ole 100 % taaksepäin yhteensopivia

Huomaa: Kamerassa ei ole sisäänrakennettua muistia, joten muistikortti on välttämätön.

3. Virta päälle/pois päältä:

3.1 Virran kääntäminen päälle: Käännä virta päälle painamalla POWER -painiketta 3 sekunnin ajan. Tällöin näyttö käynnistyy ja kamera siirtyy käynnistystilaan.



3.2 Virran kääntäminen pois päältä: Kameran ollessa valmiustilassa, POWER -painikkeen painallus kääntää kameran virran pois päältä.


Automaattinen virrankatkaisu: Valmiustilassa kameran virta katkaistaan automaattisesti virran säästämiseksi. Järjestelmän oletusasetus on, että virta katkaistaan automaattisesti 5 minuutin kuluttua;

3.3 Virran katkeaminen akun tyhjennyttyä: Mikäli akun virta on vähissä, LCD-näytölle ilmestyy kuvake " [akku] ". Lataa akku ajoissa. Kun kuvake muuttuu punaiseksi ja vilkkuu, kameran virta kääntyy automaattisesti pois päältä.

4. Toimintotilan vaihtaminen

Kamera on varustettu kolmella tilalla, jotka ovat: valokuvaus-, videokuvaus- ja toistotila. Kun kameran virta on päällä, tilaa voidaan vaihtaa TILA-kytkimellä.

Valokuvaustila: Ota valokuvia.
Videokuvaustila: Videotaltiointi (5 min, 3 min ja 1 min).
Toistotila: Kuva- ja videotiedostojen toisto.

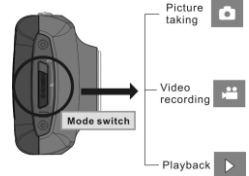

| English | Finnish |
|-----------------|--------------|
| Mode switch | Tilavalitsin |
| Picture taking | Valokuvaus |
| Video recording | Videokuvaus |
| Playback | Toisto |

5. Ilmaisimet

Toiminnan ilmaisimain:

Kameran ollessa toiminnassa (esim. videokuvausta taltioidessa, kuvattaessa tai näytön automaattisen aikakatkaisun yhteydessä), toiminnan ilmaiseva merkkivalo loistaa.

Laturin merkkivalo:

Loistava valo, muistuttaa siitä, että kameraa ladataan.


6. Videokuvaustila

(Videokuvausjakson enimmäispituus on 29 minuuttia)
Painettaessa Tila -kytkin videotilaan, napsauta suljinta esikatselutilassa aloittaaksesi videokuvausten, keskeytä videokuvaus napsauttamalla uudelleen. Videokuvaus keskeytyy myös automaattisesti, mikäli muistikortilla ei ole tilaa tai mikäli akun virta on vähissä:

- 00:00:01:** ajan mittaus, ilmaisee, että taltiointiaikaa on jäljellä 1 sekunti (1 sekunti taltiointi taltiointiaikana).
- : tilakuvake: ilmaisee, että käytössä oleva tila on videokuvaustila.
- : Videokuvausten aikakuvake: ilmaisee, että nykyisen luopin videotallennusaika on 3 minuuttia.
- : kuvakoko: ilmaisee kuvakoon olevan 720P.
- : näyttää asennetun muistikortin.
- : digitaalisen zoomauksen suurennus: paina ylös ja alas -painikkeita valitaksesi suurennoksen 1x-4x.
- : akkukuvake: ilmaisee akun virtatason.
- AUTO:** valkotasapainon kuvake: ilmaisee automaattisen valkotasapainotilan.
- : mittauskuvake: ilmaisee panorointiperspektiivin mittauksen.

Videovalikon asetus

Videotilassa, paina OK -painiketta avataksesi valikon ja paina sitten Ylös ja Alas -painikkeita valitaksesi valikon. Valikkoa valittaessa valitun kohteen tausta korostetaan. Paina Suljin-painiketta siirtyäksesi alavalikkoon. Alavalikossa, tee valinta Ylös ja Alas -painikkeilla, paina Suljin vahvistaaksesi ja palataksesi päävalikkoon. Päävalikossa, paina OK -painiketta poistuaksesi valikosta.

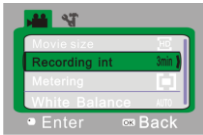

▲ Videovalikko

7. Valokuvaustila:

Aseta tilakytin valokuvaustilaan. Paina Suljinta kerran otetun kuvan esikatselutilassa:


- 1 **9999**: Laskin: laskee otettujen kuvien lukumäärän.
- 2 : tilakytin: ilmaisee käytössä olevan kuvaustilan.
- 3 : kuvakoko: napsauta tätä kuvaketta valitaksesi kuvakoon 1M/3M/5M.
- 4 : näyttää asennetun muistikortin.
- 5 : digitaalisen zoomauksen suurennus: paina ylös ja alas -painikkeita valitaksesi suurennoksen 1x-4x.
- 6 : akkukytin: ilmaisee akun virtatason.
- 7 : Ajastinkytin: näyttää, että ajastintilaksi on asetettu 10 sekuntia.
- 8 : valkotasapainon kytin: ilmaisee automaattisen valkotasapainotilan.
- 9 : mittauskytin: ilmaisee panorointiperspektiivin mittauksen.



8. Toistotila:

8.1 Virran päälle kääntämisen jälkeen, paina Tila -kytkin takaisin Toisto -tilaan:

- 1 : tilakytin: ilmaisee käytössä olevan toistotilan.
- 2 : Ilmaisee, että kyseisessä kansiossa on yksi tiedosto.
- 3 : ilmaisee, että kyseinen kansio on lukittu.
- 4 : ilmaisee, että kyseinen tiedosto on videotiedosto.

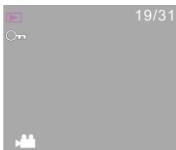


8.2 Videokuvan toisto:




Toiston aikana, paina Suljin -painiketta käynnistääksesi toiston, Ylös -painiketta keskeyttääksesi toiston ja Suljin -painiketta lopettaaksesi toiston.


8.3 Tiedoston poistaminen:

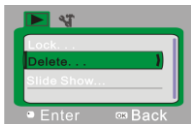

1) Valittuasi poistettavan tiedoston, avaa valikko, ja valitse "Delete" käyttämällä Ylös- ja Alas -painikkeita.

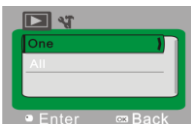

2) Paina Suljin -painiketta suorittaaksesi valinnan, ja valittuasi "One", vahvista valinta painamalla Suljin -painiketta. "All" tarkoittaa, että kaikki tiedostot poistetaan.

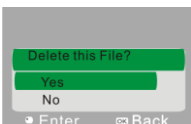

3) Valittuasi "Yes", paina Suljin-painiketta poistaaksesi tiedoston. Kun tiedosto on poistettu, paina OK -painiketta poistuaksesi valikosta.

Varoitus

- Sisällä on litiumakku!
- Älä yritä avata tuotetta!
- Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!



HUOMIO!

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS
DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty alla olevalla rastiin jätteen symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voi viedä itse ilmaiseksi pisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Maahantuoja/Importer:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Tanska/Denmark
www.facebook.com/denverelectronics