



Aspecto e apresentação das teclas

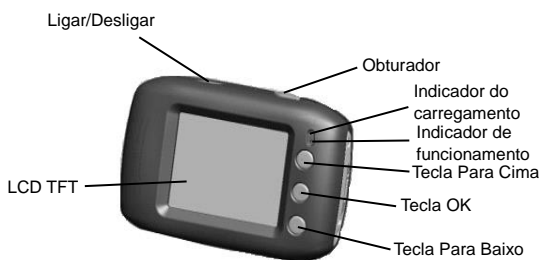

Tecla/Indicador	Função
Ligar/Desligar	Ligar e desligar a câmara. Quando abrir o menu, alternar entre normal (parâmetros de efeito e repetição da imagem, vídeo) e menu de configuração.
Obturador	No modo de gravação de vídeo, é usado para iniciar/parar a gravação. No modo de captura, é usado como um obturador. No modo de repetição; é usado para reproduzir o vídeo. Quando está a operar com o menu, é usado para confirmar a selecção.
Tecla Para Cima	Com ampliação digital (modo captura/vídeo); selecção do menu (depois de abrir o menu); pausa, continuar a reproduzir (quando na reprodução e gravação de vídeo no modo de repetição).
Tecla OK	Abrir/sair do menu. Parar a reprodução (quando esta a voltar a reproduzir o vídeo).
Tecla Para Baixo	Sem ampliação digital (modo captura/vídeo); selecção do menu (depois de abrir o menu).
Interruptor de modo	Alternar entre modos de captura, vídeo e reprodução.
Indicador de funcionamento	O indicador mais acima é o indicador de carregamento. No estado de desligado, mantém iluminação constante quando carregador está ligado para carregar.
	O indicador mais abaixo é o indicador de funcionamento. Pisca uma vez durante a captura e mantém iluminação constante quando ligado com um disco de computador portátil.

Começar a usar


1. Carregar a bateria de lítio integrada

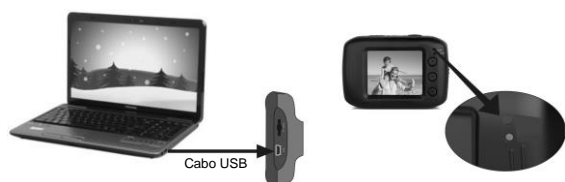

No estado desligado, quando a câmara está ligada com o computador, o carregamento começa. Neste momento, o indicador do carregador acende e desliga-se depois da carga completa. Geralmente, leva cerca de 2-4 horas para carregar totalmente.

2. Uso do cartão de memória

- Seguir as instruções gravadas nas entradas do cartão de memória, serve para inserir o cartão FT na entrada do cartão até estar totalmente inserido.
- Para retirar o cartão FT, depois de premir ligeiramente o cartão de memória para dentro, o cartão será rejeitado.

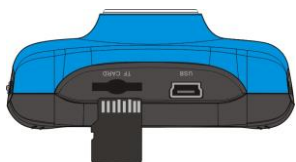


Tenha em atenção: Os cartões UHS (velocidade ultra alta) não funcionam, uma vez que não são 100% compatíveis com regressão

Nota: A câmara não está equipada com uma memória integrada e portanto é necessário o cartão de memória.

3. Ligar/Desligar:

3.1 Ligar: Premir e manter premida a tecla Alimentação durante 3 segundos, o ecrã activa-se e a câmara entra no estado de arranque inicial.




3.2 Desligar: No estado inactivo da câmara, se clicar na tecla ALIMENTAÇÃO, a câmara desliga-se. Desligar automaticamente: Quando o tempo de inactividade definido para a câmara for atingido, esta desliga-se automaticamente para poupar energia. O tempo predefinido do desligar automaticamente do sistema é 5 minutos;

3.3 Desligar devido a bateria fraca: No caso de bateria extremamente fraca, aparece o ícone "Z" no ecrã LCD. Carregar com regularidade a bateria. Quando o ícone ficar vermelho e começar a piscar, a câmara encerrará automaticamente.

4. Alternância do modo funcional

A câmara está equipada com três modos: modo captura, vídeo e repetição. Depois de ligar, os modos podem ser alternados com o interruptor MODO.

Modo de captura: Tira fotografias.
 Modo vídeo: Gravar vídeo e percurso (5 min, 3 min e 1 min).
 Modo repetição: Reprodução do ficheiro de vídeo e imagem.

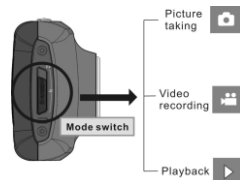

English	Portuguese
Mode switch	Interruptor de modo
Picture taking	Tirar fotografias
Video recording	Gravação de vídeo
Playback	Reproduzir

5. Indicadores

Indicador de funcionamento:	Quando a câmara está em funcionamento (por ex. a gravar vídeo, capturar ou desligar automático do ecrã), o indicador de funcionamento acende.
Indicador do carregador:	Iluminação constante serve para lembrar o utilizador que a câmara está a ser carregada.


6. Modo vídeo

(Com uma gravação de máximo de 29 minutos por sequência) Quando pressionar o interruptor de Modo para modo vídeo, clicar no obturador no estado de pré-visualização para iniciar a gravação de vídeo; para parar a gravação de vídeo, deve clicá-lo novamente. Parará também automaticamente a gravação no caso de existir espaço disponível no cartão de memória ou no caso de a bateria estar muito fraca:

- 00:00:01:** contador de tempo, indicando 1 segundo disponível para gravação (indicando 1 segundo gravado durante a gravação).
- : ícone modo: indica que o modo actual é o de gravação de vídeo.
- : ícone de tempo de laço de gravação de vídeo: indica que o tempo de gravação de vídeo em laço actual é 3 minutos.
- : tamanho do filme: indica que a dimensão actual do filme é 720P.
- : indica que actualmente está inserido um cartão de memória.
- : aumento da ampliação digital: premir a tecla Para cima e Para baixo para ajustar a ampliação entre 1x-4x.
- : ícone da bateria: indica o nível actual da bateria.
- : ícone de equilíbrio de brancos: indica o modo equilíbrio brancos actual é automático.
- : ícone de medição: indica que a medição actual de perspectiva é de panorâmica geral.

Configuração do menu de vídeo

No modo vídeo, premir a tecla OK para abrir o menu e depois premir Para cima e Para Baixo para seleccionar o menu. Quando seleccionar o menu, o fundo do item seleccionado será destacado. Premir Obturador para entrar no submenu. Em submenu, premir a tecla Para Cima e Para Baixo para selecção, premir Obturador para confirmação e voltar ao menu principal. No menu principal, premir a tecla OK para sair do menu.

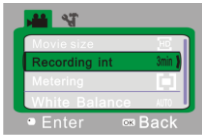

▲ Menu vídeo

7. Modo de captura:

Pressionar o interruptor de modo para modo Captura. Premir Obturador uma vez no estado de pré-visualização para tirar uma fotografia:

1) **9999**: Contador: indica a quantidade de imagens disponíveis a ser tiradas.

2) : Ícone modo: indica que é actualmente o modo de captura.



3) : tamanho do filme: clicar neste ícone para seleccionar entre 1M/3M/5M.

4) : indica que actualmente está inserido um cartão de memória.

5) 1.84 : aumento da ampliação digital: premir a tecla Para cima e Para baixo para ajustar a ampliação entre 1x-4x.

6) : ícone da bateria: indica o nível actual da bateria.

7) : Ícone do temporizador automático: indica o modo do temporizador automático está definido para 10 segundos.

8) : ícone de equilíbrio de brancos: indica o modo equilíbrio brancos actual é automático.

9) : ícone de medição: indica que a medição actual de perspectiva é de panorâmica geral.


8. Modo de reprodução:

8.1 Depois de ligar, pressionar o interruptor de Modo novamente para o modo Reprodução:

1) : ícone modo: indica que é actualmente o modo de reprodução.

2) 1/1 : Indica que existe um ficheiro na pasta actual/no total uma pasta.

3) : indica que a pasta actual está bloqueada.

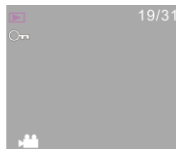


4) : indica que o ficheiro actual é um ficheiro de vídeo.

8.2 Reproduzir clipes de cinema:




Durante a reprodução, premir a tecla Obturador, premir a tecla Para Cima para pausa, premir a tecla Obturador para parar a reprodução.


8.3 Apagar ficheiro:

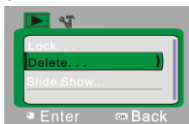

1) Depois de seleccionar o ficheiro a ser apagado, premir a tecla Para Cima e Para Baixo para seleccionar "Delete".

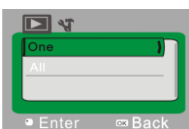

2) Premir a tecla Obturador para entrar, depois de seleccionar "One" premir a tecla Obturador para confirmar. "All" significa todos os ficheiros.)

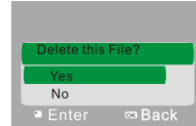

3) Depois de seleccionar "Yes", premir a tecla do Obturador para reproduzir o ficheiro. Quando o ficheiro for apagado, premir a tecla OK para sair do menu.

Aviso

- Contém bateria de lítio!
- Não tente abrir o produto!
- Não expor ao calor, umidade, água, luz solar direta!

CUIDADO!

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS,
COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®
www.denver-electronics.com



Equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas que os acompanham, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos à sua saúde e ao meio ambiente, caso o lixo (equipamentos eléctricos e electrónicos jogados fora, incluindo pilhas) não seja eliminado correctamente.

Os equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas, vêm marcados com um símbolo composto de uma lixeira e um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como pilhas, não devem ser jogados fora junto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como o utilizador final, é importante que envie suas pilhas usadas a uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Toda cidade possui pontos de colecta específicos, onde equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como pilhas, podem ser enviados gratuitamente a estações de reciclagem e outros sítios de colecta ou buscados em sua própria casa. O departamento técnico de sua cidade disponibiliza informações adicionais quanto a isto.

Importador:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Dinamarca

www.facebook.com/denverelectronics