


Utseende och knappbeskrivning



| Tangent/indikator | Funktion | |
|--------------------|---|---|
| Ström på/av | Slår på eller stänger av kameran. När du öppnar menyn kan du växla mellan normal meny (effektparametrar och bildreps, video) och installationsmeny. | |
| Slutare | I inspelningsvideoläget används funktionen för att starta/stoppa inspelningen. I fotograferingsläge används funktionen som slutare. I reprisläge; används för att spela upp videon. Vid användning av meny används alternativet för att bekräfta valet. | |
| Uppåttangent | Digital zoom in (fotograferings-/videoläge); menyval (efter att menyn öppnats); paus, fortsatt med uppspelning (vid uppspelning och inspelning av video i reprisläge). | |
| OK-tangent | Öppna/avsluta meny. Stoppa uppspelning (vid uppspelning av video). | |
| Nedåttangent | Digital zoom ut (fotograferings-/videoläge); menyval (efter att du öppnat meny). | |
| Lägesbrytare | Växla bland lägen för lagring, video och repris. | |
| Funktionsindikator | Den övre är en laddningsindikator | I avstängt läge fortsätter den lysa när laddaren är ansluten för laddning. |
| | Den nedre är en funktionsindikator. | Den blinkar en gång under fotograferingen och håller ett fast sken vid anslutning till datorn som en lösttagbar disk. |

Börja använda produkten

1. Ladda det inbyggda litiumbatteriet

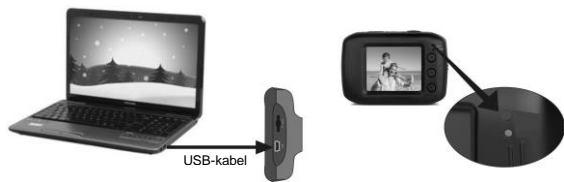

När kameran är ansluten till datorn startar laddningen i avstängt läge. Nu tänds laddningsindikatorn och släcks när laddningen är klar. I allmänhet brukar det ta 2-4 timmar att ladda den helt.

2. Använda minneskortet

- Tryck in FT-kortet i spåren i kortfacket tills det sitter i ordentligt.
- Om du vill ta ut FT-kortet matas kortet ut efter att du tryckt det försiktigt inåt.




Observera: UHS (Ultrasnabba) korten fungerar inte, eftersom de inte är 100% bakåtkompatibla

Obs: Kameran har inget inbyggt minne, vilket gör att ett minneskort är nödvändigt.

3. Ström på/av:

- Ström på: Om du håller in POWER-tangenten i 3 sekunder startar skärmen och kameran övergår i startläge.




- Ström av: Om kameran är i viloläge och du klickar på POWER-tangenten, stängs kameran av.
Automatisk avstängning: När vilotiden som ställts in för kameran uppnås stängs den automatiskt av för att spara på ström. Standardtiden för automatisk avstängning av systemet är 5 minuter;
- Ström av på grund av låg batterinivå: Om batterinivån är mycket låg visas ikonen " " på LCD-skärmen. Ladda batteriet vid rätt tidpunkt. När ikonen blir röd och blinkar stängs kameran automatiskt av.

4. Funktionslägesväxlare

Kameran är utrustad med tre lägen: fotograferings-, video- och reprisläge. Efter att den slagits på kan lägen växla med MODE-brytaren.

- Fotograferingsläge: Ta bilder.
Videoläge: Inspelning av video och körning (5 min, 3 min och 1 min).
Reprisläge: Uppspelning av bild- och videofil.

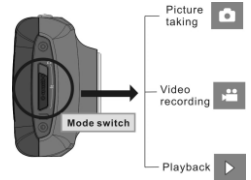

| English | Swedish |
|-----------------|-----------------|
| Mode switch | Lägesbrytare |
| Picture taking | Bildtagning |
| Video recording | Videoinspelning |
| Playback | Uppspelning |

5. Indikatorer

- Funktionsindikator:** När kameran arbetar (t.ex. videoinspelning, fotografering eller automatisk skärmavstängning), tänds funktionsindikatorn.
- Laddningsindikator:** Konstant ljus är till för att påminna användaren om att kameran håller på att laddas.


6. Videoläge

- (Med maximalt 29 minuters videoinspelning per sekvens)
När du trycker lägesväljaren till videoläge klickar du på avtryckaren i förhandsgranskningsstatus för att starta videoinspelningen; för att stoppa videoinspelningen klickar du igen. Den stoppar även automatiskt inspelningen om det inte finns något utrymme kvar på minneskortet eller också är batteriet svagt:

- 00:00:01:** tidsmätare, indikerar att 1 sekund återstår för inspelning (indikerar att 1 sekund spelats in under inspelningen).
- : lägesikon: indikerar att det aktuella läget är videoinspelning.
- : ikon för inspelningsvideo i slinga: indikerar att den aktuella slingan för inspelningsviden är 3 minuter.
- : filmstorlek: indikerar att den aktuella filmstorleken är 720P.
- : indikerar att ett minneskort sitter i.
- : förstoring av digital zoom: tryck på uppåt- och nedåttangenten för att justera zoomen med 1x-4x.
- : batteriikon: indikerar aktuell batterinivå.
- : vitbalansikon: indikerar att aktuellt vitbalansläge är automatiskt.
- : mätningsikon: indikerar att det är en övergripande panorering med perspektivmätning.

Videomenyinställningar

I videoläge kan du trycka på OK-tangenten för att öppna menyn och sedan på uppåt- och nedåttangenten för att välja meny. När du väljer meny markeras bakgrunden för det valda objektet. Tryck på avtryckaren för att öppna undermenyn. I undermenyn trycker du på uppåt- och nedåttangenten för att markera och på avtryckaren för att bekräfta och gå tillbaka till huvudmenyn. I huvudmenyn trycker du på OK-tangenten för att avsluta menyn.

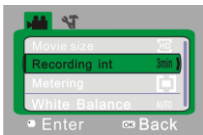

▲ Videomeny

7. Fotograferingsläge:

Tryck lägesväljaren till fotograferingsläge. Tryck ned avtryckaren så fort förhandsgranskning används för en tagen bild:


- 1 **9999**: Räkneverk: indikerar antal bilder som kan tas.
- 2 : lägesikon: indikerar att fotograferingsläget används.
- 3 : filmstorlek: klicka på den här ikonen för att välja mellan 1M/3M/5M.
- 4 : indikerar att ett minneskort har satts i.
- 5 1.84 : förstoring av digital zoom: tryck på uppåt- och nedåtknappen för att justera zoomen med 1x-4x.
- 6 : batteriikon: indikerar aktuell batterinivå.
- 7 : Självutlösar-ikon: indikerar att det aktuella självutlösarläget är inställt på 10 sekunder.
- 8 : vitbalansikon: indikerar att det aktuella vitbalansläget är automatiskt.
- 9 : mätningsikon: indikerar användning av panorering med övergripande perspektivmätning.



8. Uppspelningsläge:

8.1 Efter att strömmen slagits på ska du trycka lägesväljaren tillbaka till uppspelningsläget:

- 1 : lägesikon: indikerar aktuellt uppspelningsläge.
- 2 : Indikerar att det finns en fil i den aktuella mappen/totalt i en mapp.
- 3 : indikerar att den aktuella mappen är låst.
- 4 : indikerar att den aktuella filen är videofilen.

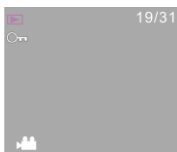


8.2 Spela upp filmklipp:




Under uppspelning trycker du på avtryckaren för att spela upp och på uppåttangenten för paus. Tryck på avtryckaren för att stoppa uppspelningen.


8.3 Radera fil:

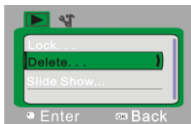

- 1) Efter att du har valt filen som ska raderas öppnar du menyn, trycker på uppåt- och nedåttangen och väljer "Delete".

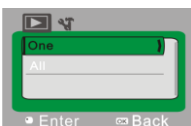

- 2) Tryck på avtryckaren för att öppna, efter att du valt "One" och tryck på avtryckaren för att bekräfta. "All" innebär att alla filer ska raderas.)

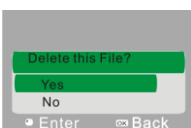

- 3) Efter att du valt "Yes" kan du trycka på avtryckaren för att radera den här filen. När filen raderats trycker du på OK-tangenten för att avsluta menyn.

Varning

- Lithiumbatteri invändigt!
- Försök inte öppna produkten!
- Utsätt inte enheten för hög temperatur, vatten, fukt och direkt solljus!



VARÖRSIKTIG!

MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT
DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Importör:

DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Danmark

www.facebook.com/denverelectronics