


Ulkoasu

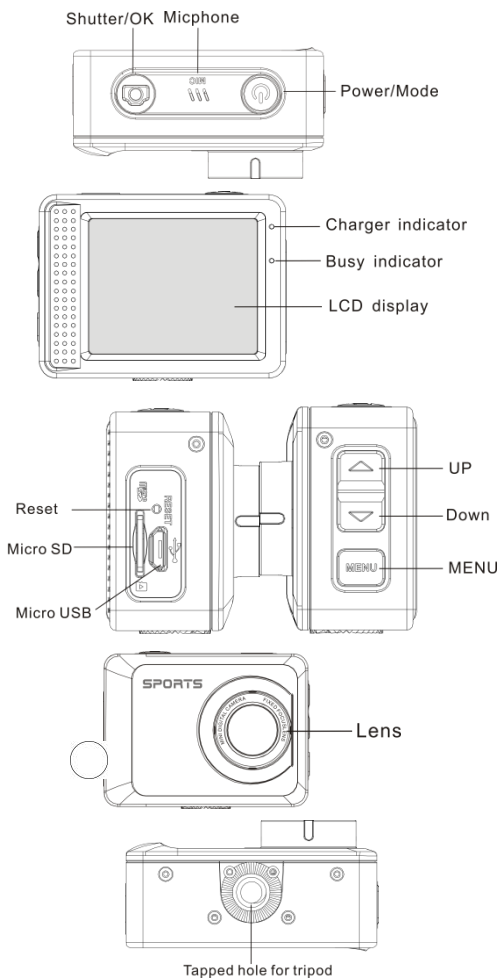


ENGLISH	FINNISH
Shutter/OK Micphone	Suljin/OK Mikrofoni
Power/Mode	Virta/Tila
Charger indicator	Laturin merkkivalo
Busy indicator	Toiminnassa -ilmaisain
LCD display	LCD-näyttö
Reset	Palauta
Micro SD	Mikro SD
Micro USB	Mikro USB
UP	Ylös
Down	Alas
MENU	VALIKKO
Lens	Linssi
Tapped hole for tripod	Kierteinen reikä jalustalle

Näppäin/Ilmaisain	Toiminto
Virtapainike	Virta päälle/pois päältä; vaihda videokuvauksen, valokuvauksen ja toiston välillä
Suljin-painike	Videokuvaus/valokuvaus; toisto/videotiedoston toiston keskeytys (Toistotila); valikon vahvistus
VALIKKO-painike	Avaa ja poistu valikosta; Keskeytä videotiedostojen toisto (toistotilassa)
Ylös-painike	Digitaalinen zoomaus-tarkennus; valitse valikko (kun valikko on avattu); tiedosto sivu-ylös; keskeytä videon toisto (toistotilassa); videon nopea taaksepäin siirtyminen (toistotilassa)
Alas-painike	Digitaalinen zoomaus-loitonnus; valitse valikko (kun valikko on avattu); tiedosto sivu-alas; videon nopea eteenpäin siirtyminen (toistotilassa)
Laturin merkkivalo	Merkkivalo loistaa punaisena latauksen aikana ja sammuu latauksen päätyttyä. (Ladattaessa, kun virta ei ole päällä)
Toiminnassa ilmaisain	Kameran ollessa toiminnassa (esim. videokuvauksen, valokuvauksen tai näytön automaattisen päältä kääntymisen aikana), toiminnan ilmaiseva merkkivalo loistaa.

Käytön aloittaminen

1. Lataa sisäänrakennettu litiumakku


Kamera on varustettu 3,7 V litium-akulla. Varmista, että kamerasa akussa on virtaa ja lataa se ajoissa, mikäli sen virta on vähissä.

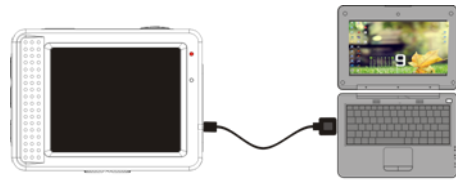

Liitä kamera tietokoneeseen ladataksesi sen, kun sen virta ei ole päällä. Latauksen ilmaiseva merkkivalo loistaa latauksen ollessa käynnissä ja sammuu, kun akku on ladattu täyteen. Yleensä akku latautuu täyteen 2-4 tunnissa.

2. Muistikortin käyttö

- 2.1 Asenna TF-muistikortti korttipaikkaan, sen läheisyyteen merkittyjä ohjeita noudattaen.
- 2.2 Poistaaksesi TF-kortin, paina korttia varovasti sisäänpäin ja kortti ponnahtaa ulos.

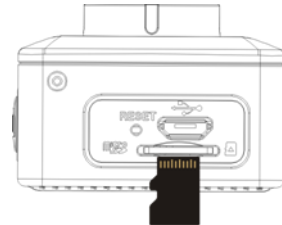

Huomio: UHS (ultra highspeed) -kortit eivät toimi, koska ne eivät ole 100 % taaksepäin yhteensopivia

Huomaa: Kamera ei ole varustettu sisäänrakennetulla muistilla. Aseta muistikortti paikalleen ennen kamerasa käyttämistä. Muistikortti tulee alustaa ennen kamerasa käyttämistä.

3. Käynnistäminen ja sammuttaminen:

- 3.1 Käynnistys: paina POWER -painiketta 3 sekunnin ajan, esiin tulee käynnistysnäyttö ja kamera siirtyy VIRTAA PÄÄLLÄ -tilaan;
- 3.2 Sammuttaminen: paina POWER -painiketta kamerasa ollessa valmiutilassa, kääntääksesi sen virran pois päältä;
- 3.3 Automaattinen sammutus: kamerasa virta kääntyy automaattisesti pois päältä tietyn ajan jälkeen kamerasa ollessa valmiutilassa. Esiasetettu aika virran kääntymiseen pois päältä on 3 minuuttia.
- 3.4 Sammuttaminen virran ollessa vähissä: kun akun virta on vähissä, LCD-näytöllä näkyy " " ja akku ajoissa. Kun kuvake muuttuu punaiseksi ja vilkkuu, kamerasa virta kääntyy automaattisesti pois päältä.

4. Toimintotilojen valitseminen

Kamerasa on 3 tilaa: valokuvaustila, videokuvauksutila ja toistotila. Käytä virtapainiketta vaihtaaksesi kamerasa tilaa käynnistyttyänsä jälkeen.
Taltiointitila: videotaltiointiin;
Valokuvaustila: valokuvaukseen;
Toistotila: videokuvan toistoon.


5. Merkkivalot

- 5.1 Toiminnassa -ilmaisain: Kamerasa ollessa toiminnassa (esim. taltiointi, valokuvaus, näytön automaattinen sammuttaminen) merkkivalo loistaa;
- 5.2 Latauksen merkkivalo: Laitteen ollessa käännettynä pois päältä merkkivalo ilmaisee kamerasa latauksen.

6. Valokuvaus-/taltiointitila


(Enintään 29 minuutin videokuvauksijakso, jonka jälkeen pysähtyy. Käynnistettävä uudelleen kamerasa manuaalisesti.)
Se siirtyy automaattisesti taltiointitilaan.
Paina Suljinta aloittaaksesi taltioinnin ja paina Suljinta uudelleen päättääksesi taltioinnin. Pysähtyy automaattisesti, kun videokuvauksijakso ylittää 29 minuutin pituuden.
Paina Suljinta ottaaksesi valokuvan.
Taltiointi-/valokuvaustilassa paina ylös/alas -painiketta tarkentaaksesi/loitontaaksesi kuvaa.

6.1 Näyttö valokuvatilassa

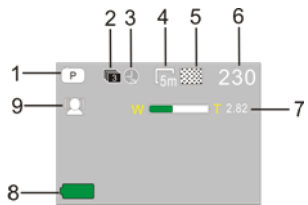

1. Valokuvatila
2. Kolmen kuvan kuvaustila
3. Ajastintila
4. Kuvan piirrotarkkuus
5. Valokuvan laatu
6. Jäljellä olevien kuvien laskenta
7. Digitaalisen zoomauksen kuvake
8. Pariston tila
9. Kasvojentunnistus

6.2 Näyttö taltiointitilassa

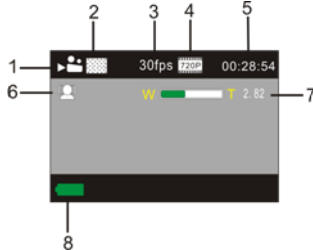

1. Videokuvaustila
2. Videon laatu
3. Videon kuvataajuus
4. Videon kuvatarkkuus
5. Jäljellä oleva taltiointiaika
6. Kasvojentunnistus
7. Digitaalisen zoomauksen kuvake
8. Pariston tila

Huomaa:


1. Käytettäessä HD- tai FHD-videota tulee käyttää luokan 4 tai sitä suurempaa TF-muistikorttia.
2. Näyttö kääntyy automaattisesti pois päältä taltiointin aikana virran säästämiseksi. Voit kääntää näytön päälle painamalla lyhyesti virtapainiketta tai suljinpainiketta.

7. Valikon asetustila

7.1 Valikkonäyttö

Valokuvaus-, taltiointi- ja toistotilassa, avaa valikko painamalla Valikko-painiketta ja paina sitten Ylös/Alas -painikkeita valitaksesi valikon ja Suljin-painiketta siirtyäksesi alavalikkoon. Valikkoa valitessa valittu valikko esitetään sinisellä taustalla.

Videotila-asetuksessa "Saumaton" -valikko tässä tilassa, Vaihtoehtoiset asetukset, 1/3/5 minuutin videosegmentointi, automaattinen pysäytys ja seuraava video käynnistyy automaattisesti. Kun muistikortti on täynnä, ensimmäinen video poistetaan automaattisesti.

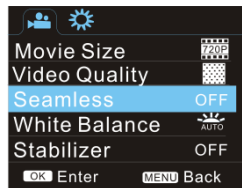

Valokuvausvalikkotila




Taltiointivalikkotila

8. Toistotila


Paina virtapainiketta siirtyäksesi toistotilaan ja selataksesi kuvia/videoita ja toistaaksesi kameralla taltioitua videokuvaa.

Paina Ylös/Alas -painiketta siirtyäksesi edelliseen tai seuraavaan valokuvaan/videoon.

Videokuvan toisto: Paina suljin-painiketta käynnistääksesi/keskeyttääksesi videon toiston, paina ylös/alas -painiketta siirtyäksesi nopeasti taaksepäin/eteenpäin, paina MENU-painiketta päättääksesi videon toiston

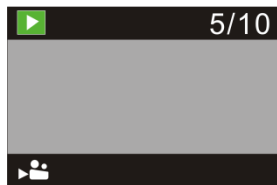

Videotiedoston toisto

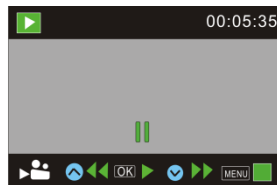

Videon keskeytystila

[Miten näytön kieli vaihdetaan?](#)

Valitse eri kieli painamalla ensin "Valikko"-painiketta, paina sitten "Virta"-painiketta, paina

"Alas"-näppäintä ja valitse vaihtoehto "Kieli" ja napsauta "kuva"-painiketta.

Varoitus

- Sisällä on litiumakku!
- Älä yritä avata tuotetta!
- Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!



HUOMIO!

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS: DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty alla olevalla rastitun jätteen symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voi viedä itse ilmaiseksi pisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Maahantuojat/Importer:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Tanska/Denmark

www.facebook.com/denverelectronics