


**Apparence**

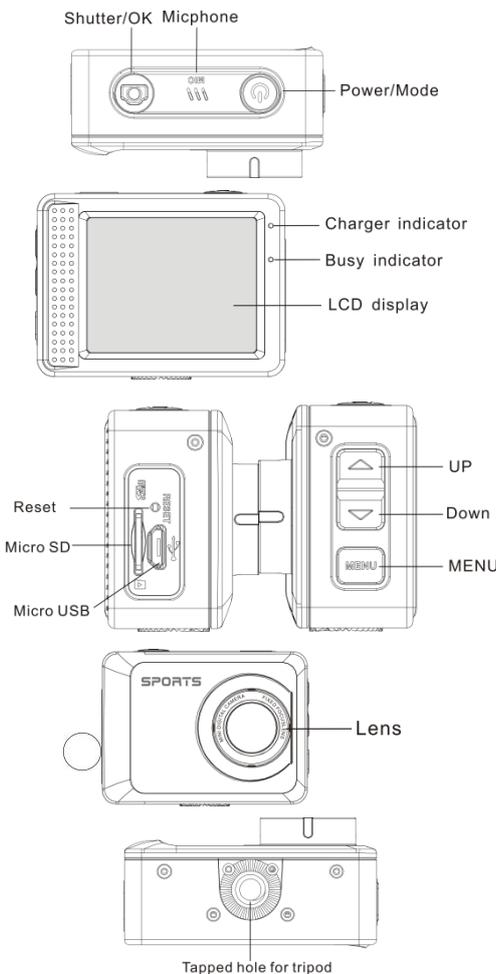

ENGLISH	FRENCH
Shutter/OK Micphone	Obturbateur/OK Micphone
Power/Mode	Alimentation/Mode
Charger indicator	Témoin de charge
Busy indicator	Témoin de fonctionnement
LCD display	Ecran LCD
Reset	Réinitialiser
Micro SD	Micro SD
Micro USB	Micro USB
UP	HAUT
Down	Bas
MENU	MENU
Lens	Objectif
Tapped hole for tripod	Trou taraudé pour trépied


Touche/indicateur	Fonction
Touche alimentation	Marche/Arrêt ; basculer entre le mode enregistrement vidéo, capture et lecture
Touche Obturbateur	Enregistrement vidéo/capture ; lecture/arrêt d'un fichier vidéo (mode lecture) ; confirmation de menu
Touche MENU	Ouvrir/quitter un menu. Arrêt lecture de fichier vidéo (mode lecture)
Touche Haut	Zoom numérique avant : sélection dans un menu (après l'ouverture d'un menu) ; Page suivante dans un fichier ; suspendre la lecture vidéo (mode lecture) ; retour rapide vidéo (mode lecture)
Touche Bas	Zoom numérique arrière : sélection dans un menu (après l'ouverture d'un menu) ; Page précédente dans un fichier ; Avance rapide vidéo (mode lecture)
Témoin de charge	Le témoin s'allume en rouge pendant la charge, et s'éteint après une charge complète. (charge en mode arrêt)
Témoin de fonctionnement	Lorsque lac est en marche (par exemple : enregistrement de film, capture, arrêt automatique de l'écran), le témoin de fonctionnement s'allume.

**Commencer l'utilisation**

**1. Batterie lithium intégrée rechargeable**

La caméra est équipée d'une batterie lithium 3,7V. Veuillez à ce que la batterie soit


chargée pour assurer le fonctionnement de la caméra.

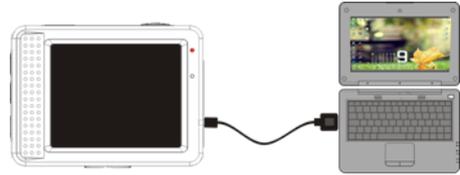

Connectez la caméra photo à un ordinateur pour charger la batterie en mode arrêt. Le témoin de charge sera allumé pendant la recharge, et s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée. En général, la charge complète de la batterie prend 2 à 4 heures.

**2. Comment utiliser une carte mémoire**

- 2.1 Insérez correctement une carte mémoire TF dans la fente pour carte selon les instructions indiquées sur le support de carte.
- 2.2 Pour retirer la carte TF, poussez doucement la carte mémoire et elle sera éjectée automatiquement.

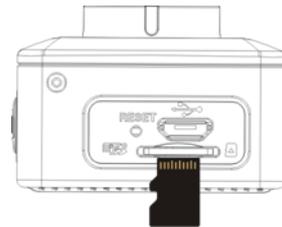

**Veillez noter : Les cartes UHS (ultra haute vitesse) ne fonctionnent pas, car elles ne sont pas compatibles à 100% pour le retour arrière**

**Remarque : La caméra n'est pas équipée de mémoire interne. Insérez une carte mémoire avant de l'utiliser. Avant d'utiliser la caméra photo, vous devez formater la carte mémoire de la caméra.**

**3. Marche et arrêt :**

- 3.1 Marche : Maintenez appuyée la touche POWER pendant 3 secondes, la caméra affichera l'écran de démarrage et passe en mode Marche ;
- 3.2 Arrêt : appuyez sur la touche POWER lorsque la caméra est en mode veille pour l'éteindre ;
- 3.3 Arrêt automatique : la caméra s'arrête automatiquement lorsque reste inactive pendant un certain temps pour économiser l'énergie. La valeur par défaut du délai d'arrêt automatique est de 3 minutes.
- 3.4 Arrêt à cause de batterie faible : Lorsque la batterie est faible, l'écran LCD affiche "⚡" chargez immédiatement la batterie. La caméra s'éteint automatiquement lorsque l'icône devient rouge et se met à clignoter.

**4. Sélecteur de modes de fonctionnement**

La caméra dispose de 3 modes de fonctionnement : mode photo, mode enregistrement et mode lecture. Utilisez la touche alimentation pour basculer entre les différents modes. Mode enregistrement : pour enregistrer des vidéos ; Mode Photo : pour prendre des photos ; Mode lecture : pour lire la vidéo.

**5. Témoins**


- 5.1 Témoin de fonctionnement : Lorsque la caméra est en marche (ex. enregistrement, photographie, écran de veille etc.), le témoin s'allume ;
- 5.2 Témoin de charge : En mode arrêt, le témoin allumé signifie que la caméra est en cours de charge.

**6. Mode Photo/enregistrement**


(Avec 29 minutes maximum d'enregistrement vidéo, puis s'arrête. Doit être de nouveau redémarrée manuellement sur la caméra.)

Elle passe automatiquement en mode enregistrement. Appuyez sur la touche Obturbateur pour lancer l'enregistrement, appuyez de nouveau pour arrêter l'enregistrement. S'arrête automatiquement une fois 29 d'enregistrement vidéo sont écoulées. Appuyez sur la touche Obturbateur pour prendre directement une photo. En mode réenregistrement/photo, utilisez les touches Haut/Bas pour effectuer des zooms numériques avant/arrière.

**6.1 Affichage de l'écran en mode photo**

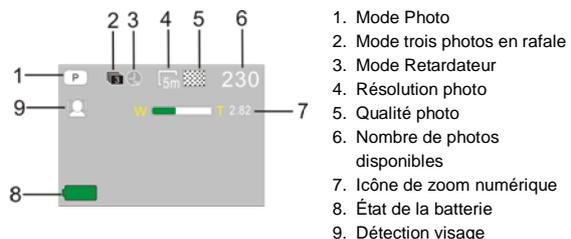

6.2 Affichage en mode enregistrement

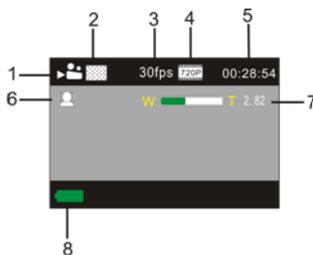

1. Mode Vidéo
2. Qualité vidéo
3. Taux d'images vidéo
4. Résolution vidéo
5. Temps d'enregistrement disponible
6. Détection visage
7. Icône de zoom numérique
8. État de la batterie

Remarque :


1. Lorsque vous utilisez la résolution vidéo HD ou FHD, vous devez utiliser une carte de TF haute vitesse de classe 4 ou plus.
2. L'écran s'éteint automatiquement pendant l'enregistrement pour économiser l'énergie. Vous pouvez appuyer brièvement sur la touche alimentation ou sur la touche Obturateur pour allumer l'écran.

7. Mode Réglages des menus

7.1 Menu affichage

En mode photo, enregistrement et lecture, appuyez sur la touche Menu pour ouvrir le menu, puis utilisez les touches Haut/Bas pour sélectionner un menu, appuyez sur la touche Obturateur pour accéder au sous-menu. Lorsqu'un élément de menu est sélectionné, il s'affiche sur un fond bleu.

L'option "transparent" dans ce mode Réglage vidéo, les paramètres optionnels 1/3/5 minutes de segmentation vidéo, arrêt automatique quand la durée allouée à cette vidéo est atteinte, et démarrage automatique de la vidéo suivante. Lorsque la carte est pleine, une vidéo sera supprimée automatiquement d'abord pour pouvoir continuer à démarrer la vidéo suivante.

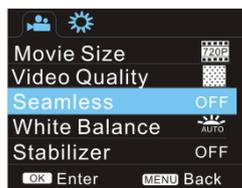

Mode menu Photo




Mode menu enregistrement

8. Mode lecture

Appuyez sur la touche alimentation pour passer en mode lecture et parcourir photo/vidéo, lire les vidéos enregistrées par cette caméra. Utilisez les touches Haut/Bas pour accéder à la photo/vidéo précédente ou suivante. Regarder un film : Appuyez sur la touche Obturateur pour lancer/suspendre la lecture vidéo, utilisez les touches Haut/Bas pour un retour/avance rapide, appuyez sur la touche MENU pour arrêter la lecture vidéo



Lecture de fichier vidéo

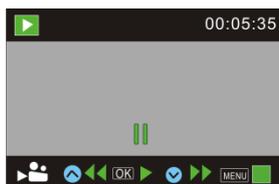

Mode pause vidéo

Comment changer la langue de l'OSD ?

Appuyez sur la touche « Menu », puis appuyez sur le bouton « Marche/Arrêt », appuyez sur la touche « Bas » pour sélectionner l'option « Langue », cliquez sur le bouton « image », vous pouvez choisir une langue différente.

Avertissement

- Pile au lithium à l'intérieur !
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil !
- N'exposez pas la tablette à la chaleur, à l'eau, à l'humidité et aux rayons directs du soleil !



ATTENTION !

DENVER®

www.denver-electronics.com



Les appareils électriques et électroniques et les batteries contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques et les batteries sont marqués par le symbole de poubelle avec roulettes et une croix dessus, voir ci-dessous. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les batteries doivent être collectés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant en rebus les batteries pour être recyclées conformément à la réglementation vous contribuez à préserver l'environnement.

Dans toutes les villes existent des points de collecte où les appareils électriques et électroniques et les batteries peuvent y être déposés sans frais pour le recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Importateur :  
DENVER ELECTRONICS A/S  
Stavneagervej 22,  
DK-8250 Egaa,  
Denmark  
www.facebook.com/denverelectronics