


Aspetto

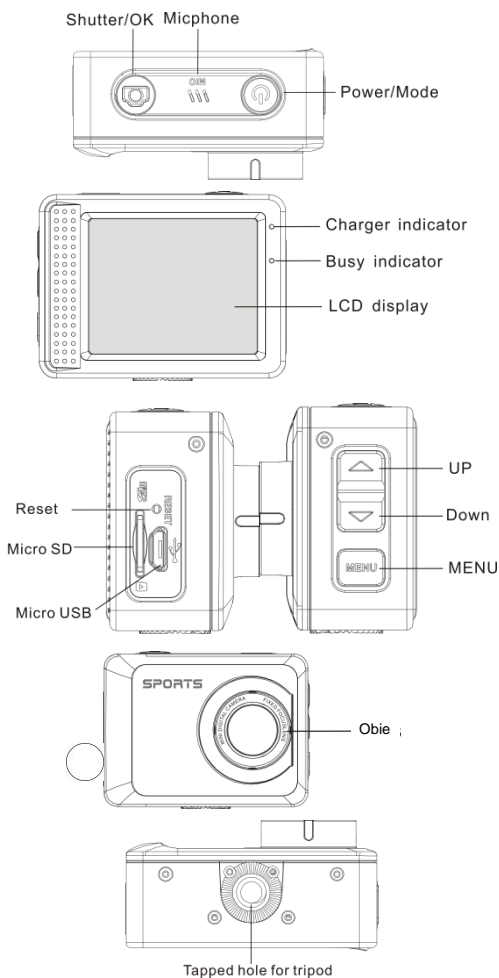


Tasti/Spie	Funzioni
Tasto di accensione	Accensione/Spegnimento; Commutazione modalità Registrazione video, modalità Acquisizione e Riproduzione
Tasto Scatto	Registrazione video/Acquisizione; Riproduzione/Interruzione file video (modalità Riproduzione); Conferma nel menu
Tasto MENU	Apertura e chiusura del menu; interruzione della riproduzione del video (in modalità Riproduzione)
Tasto Su	Zoom avanti digitale: selezione menu (dopo avere aperto il menu); pagina file precedente; pausa riproduzione video (modalità Riproduzione) mettere in; riavvolgimento veloce video (modalità Riproduzione)
Tasto Giù	Zoom indietro digitale: selezione menu (dopo avere aperto il menu); pagina file successiva; avanzamento veloce video (modalità Riproduzione)
Indicatore del livello di carica	Gli indicatori luminosi rossi si accendono quando la batteria viene messa in carica e si spengono a carica completata. (Scollegare il caricatore)
Indicatore di utilizzo	Quando la videocamera è in uso (per esempio: durante la registrazione di un video, la cattura di immagini o lo spegnimento automatico dello schermo), l'indicatore di utilizzo si accende.

Funzionamento

1. Caricare la batteria al litio incorporata


Questa videocamera è equipaggiata con una batteria al litio 3,7V. Controllare di avere a disposizione i mezzi per ricaricare la videocamera in caso di batteria scarica.

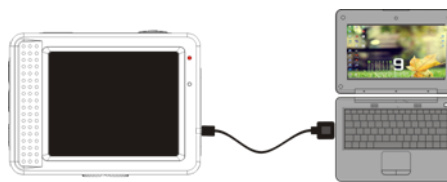

Collegare la videocamera al computer per la ricarica solo quando è spenta. L'indicatore di carica sarà acceso quando la batteria sarà in carica e si spegnerà a processo completato. La batteria sarà completamente carica dopo 2-4 ore.

2. Come usare la scheda di memoria

- 2.1 Inserire la scheda di memoria TF seguendo le istruzioni indicate vicino all'apposito alloggiamento.
- 2.2 Per rimuovere la scheda di memoria TF, premere l'estremità della scheda stessa con delicatezza; verrà espulsa dall'alloggiamento.

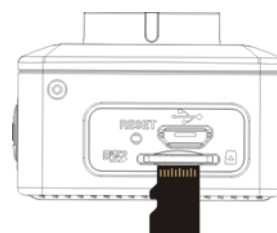

Seguire le seguenti avvertenze: le schede UHS (Ultra High Speed, a velocità ultra) non funzionano poiché non sono completamente compatibili con i sistemi di generazione precedente.

Nota: La videocamera non è dotata di memoria integrata. Inserire la scheda di memoria prima dell'utilizzo. Prima di cominciare ad utilizzare la videocamera, formattare la scheda di memoria inserita.

3. Accensione e spegnimento:

- 3.1 Accensione: premere il tasto ACCENSIONE per 3 secondi; la videocamera visualizzerà la schermata di avvio e sarà pronta all'uso;
- 3.2 Spegnimento: premere il tasto ACCENSIONE quando la videocamera è inattiva;
- 3.3 Spegnimento automatico: per risparmiare energia, la videocamera si spegne automaticamente quando è inattiva per un certo periodo di tempo. Il tempo predefinito per lo spegnimento automatico è 3 min.
- 3.4 Spegnimento in condizioni di alimentazione bassa: quando la batteria è quasi scarica, lo schermo LCD della videocamera lo indicherà con un'icona di batteria. Ricaricare la batteria tempestivamente. Quando l'icona diventa rossa e lampeggia, la videocamera si spegne automaticamente.

4. Funzione di commutazione modalità operativa

La videocamera dispone di 3 modalità: modalità Foto, modalità Registrazione e modalità Riproduzione. Utilizzare il tasto Accensione per commutare le modalità dopo l'avvio.
 Modalità Registrazione: per registrare video;
 Modalità Foto: per fotografare;
 Modalità Riproduzione: per riprodurre il video corrente.

5. Indicatori


- 5.1 Indicatore di Utilizzo: Quando la videocamera è in uso (per esempio: durante la registrazione di un video, la cattura di immagini o lo spegnimento automatico dello schermo), l'indicatore di utilizzo si accende.
- 5.2 Indicatore del livello di carica In stato di arresto, la spia illuminata indica che l'utente sta caricando la videocamera.

6. Modalità Foto/Registrazione

(Con massimo 29 minuti di registrazione video, quindi stop. Deve essere ancora avviato manualmente sulla videocamera.)


La videocamera entra automaticamente in modalità Registrazione. Premere il tasto Scatto per avviare la registrazione e premere nuovamente per interrompere la registrazione. Si arresta automaticamente quando vengono raggiunti 29 min di registrazioni video. Premere il tasto Scatto per scattare direttamente una foto. In modalità Foto/Registrazione premere il tasto Su/Giù per avvicinare o allontanare l'immagine.

6.1 Schermo in modalità Foto

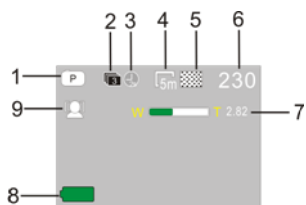

1. Modalità Foto
2. Tre foto in modalità Scatti in sequenza
3. Modalità Autoscatto
4. Risoluzione della fotografia
5. Qualità della fotografia
6. Numero di riprese a disposizione
7. Icona zoom digitale
8. Stato della batteria
9. Rilevatore viso

6.2 Schermo in modalità Registrazione

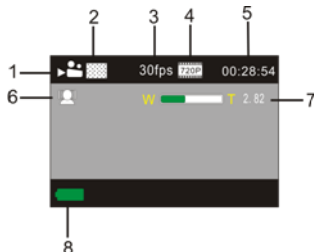

1. Modalità Video
2. Qualità del video
3. Frequenza fotogrammi
4. Risoluzione video
5. Tempo per registrazione a disposizione
6. Rilevatore viso
7. Icona zoom digitale
8. Stato della batteria

Nota:


1. Con immagini video in HD o in FHD è necessario usare una scheda di memoria TF al alta velocità di classe 4 o superiore.
2. Durante la registrazione lo schermo si spegnerà automaticamente per risparmiare energia. Per attivare la visualizzazione su schermo, l'utente può premere brevemente il tasto Accensione o il tasto Scatto.

7. Menu modalità impostazione

7.1 Schermata del menu

In modalità Foto, Registrazione e Riproduzione, premere il tasto Menu per aprire il menu, quindi premere il tasto Su/Giù per selezionare il menu, premere il tasto di scatto per accedere al sottomenu. Il menu selezionato verrà visualizzato su sfondo blu.

In modalità video, l'impostazione "Seamless" permette la configurazione delle impostazioni opzionali di segmentazione del video su 1/3/5 minuti, con interruzione automatica del video in corso e avvio immediato e automatico del video successivo. Quando la Scheda di memoria è piena, viene automaticamente eliminato il primo video, passando poi al video successivo.

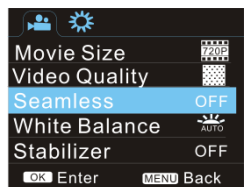

Menu modalità Foto




Menu modalità Registrazione

8. Modalità Riproduzione


Premere il tasto Accensione per accedere alla modalità Riproduzione, per sfogliare foto e video e riprodurre il video registrato dalla videocamera.

Premere il tasto Su/Giù per visualizzare foto e video precedenti o successivi.

Riproduzione video: Premere il tasto Scatto per avviare o mettere in pausa la riproduzione di un video, premere il tasto Su/Giù per il riavvolgimento o l'avanzamento veloce, premere il tasto MENU per interrompere la riproduzione del video

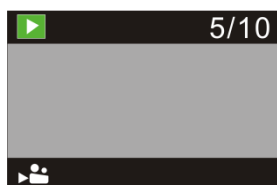

Riproduzione video

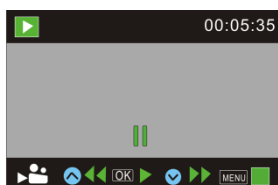


Modalità Pausa

Come si modifica la lingua dell'OSD?

Premere il tasto "Menu" e quindi quello "Accensione". Premere il tasto "Giù" per selezionare l'opzione "Lingua" e fare clic sul pulsante "Foto" per scegliere una lingua differente.

Avvertimento

- Contiene una batteria al litio!
- Non cercare di aprire il prodotto!
- Non esporre a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta!



ATTENZIONE!

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®
www.denver-electronics.com



L'attrezzatura elettrica e elettronica incluse le batterie contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere dannose per la salute e l'ambiente se il materiale di scarto (attrezzatura elettrica ed elettronica gettata e batterie) non è gestito correttamente.

L'attrezzatura elettrica ed elettronica e le batterie sono segnate con una croce sul simbolo del cestino, visto sotto. Questo simbolo significa che l'attrezzatura elettrica e elettronica e le batterie non dovrebbero essere eliminate con altri rifiuti domestici ma dovrebbero esserlo separatamente.

E' importante che inviate le batterie usate alle strutture appropriate e indicate. In questo modo vi accertate che le batterie siano riciclate secondo la legislatura e non danneggiano l'ambiente.

Tutte le città hanno stabilito punti di raccolta dove l'attrezzatura elettronica ed elettrica e le batterie possono essere inviate senza spese alle stazioni di riciclaggio e altri siti di raccolta o raccolti da casa. Informazioni aggiuntive sono disponibili al dipartimento tecnico della città.

Importatore:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Danimarca
www.facebook.com/denverelectronics