


Aspecto

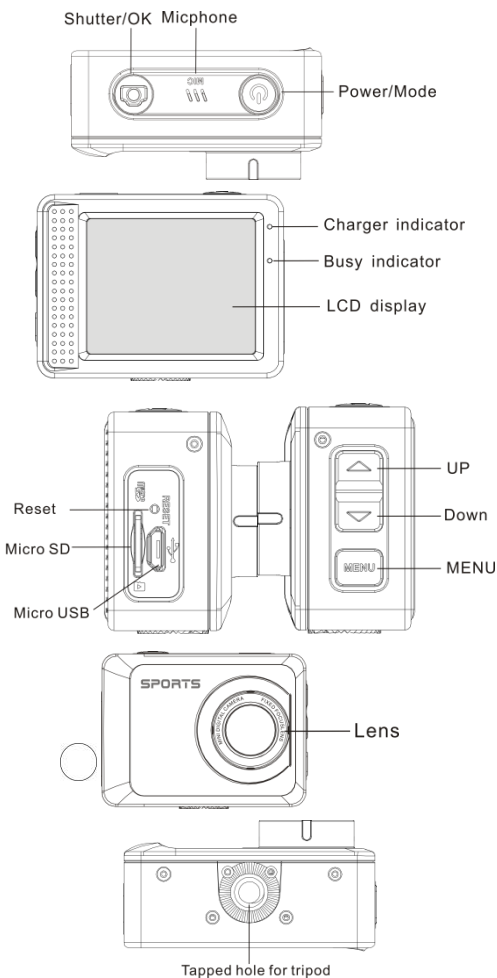


ENGLISH	PORTUGUESE
Shutter/OK Micphone	Obturator/OK Microfone
Power/Mode	Alimentação/Modo
Charger indicator	Indicador do carregador
Busy indicator	Indicador ocupado
LCD display	Visor LCD
Reset	Repor
Micro SD	Micro SD
Micro USB	Micro USB
UP	PARA CIMA
Down	Para baixo
MENU	MENU
Lens	Lentes
Tapped hole for tripod	Furo roscado para tripé

Tecla/Indicador	Função
Tecla de alimentação	Ligado/Desligado; alternar entre a gravação de vídeo, captura e reprodução
Tecla do obturador	Gravação de vídeo/captura; reproduzir/parar a reprodução de ficheiro de vídeo (modo Reprodução); confirmação do menu
Tecla MENU	Abrir e sair do menu; Parar reprodução de ficheiros de vídeo (modo reprodução)
Tecla Para Cima	Com ampliação digital: seleccionar menu (depois de abrir o menu); subir na página do ficheiro; pausa na reprodução do vídeo (modo de reprodução); Retrocesso rápido do vídeo (modo reprodução)
Tecla Para Baixo	Sem ampliação digital: seleccionar menu (depois de abrir o menu); descer na página do ficheiro; Avanço rápido no vídeo (modo reprodução)
Indicador do carregador	As luzes ficam vermelhas durante o carregamento, e o indicador desliga-se após o carregamento total. (Carregamento desligado)
Indicador ocupado	Quando a câmara está ocupada (por exemplo: durante a gravação de filme, captura, desligar automaticamente o ecrã), o indicador ocupado acender-se-á.

Começar a usar

1. Carregar a bateria de lítio integrada


A câmara está equipada com bateria de lítio integrada 3.7V. Assegurar que a alimentação está disponível para a câmara e carregar atempadamente no caso de bateria fraca.

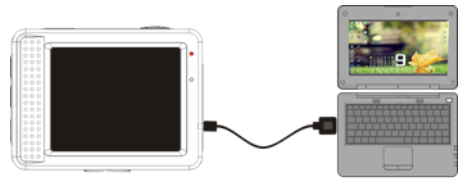

Ligar a câmara ao computador para carregar no estado de se desligar. O indicador do carregamento estará activo quando carregar, e ficará inactivo quando a bateria está totalmente carregada. Geralmente, a bateria pode ser totalmente carregada após 2-4 horas.

2. Como usar o cartão de memória

- 2.1 Inserir correctamente o cartão TF no suporte para o cartão conforme as instruções indicadas junto ao mesmo.
- 2.2 Para remover o cartão TF, premir ligeiramente a extremidade do cartão de memória, o cartão será ejectado.

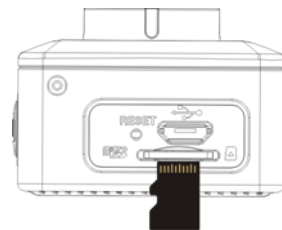

Tenha em atenção: Os cartões UHS (velocidade ultra alta) não funcionam, uma vez que não são 100% compatíveis com regressão

Nota: A câmara não está equipada com memória integrada. Inserir o cartão de memória antes de usar. Antes de usar a câmara, é obrigatório formatar o cartão de memória na câmara.

3. Iniciar e encerrar:

- 3.1 Iniciar: premir a tecla ALIMENTAÇÃO durante 3 segundos, a câmara exibirá o ecrã inicial e entra no estado LIGADO;
- 3.2 Encerrar: premir a tecla ALIMENTAÇÃO quando a câmara estiver no modo inactivo para encerrar;
- 3.3 Encerrar automaticamente: a câmara encerrará automaticamente quando a câmara estiver no modo inactivo durante um determinado período de tempo para poupar energia. O tempo predefinido para encerrar automaticamente é 3 minutos.
- 3.4 Encerrar devido a carga fraca; quando a bateria está com pouca carga, o LCD

indicará . Deve substituir a bateria com regularidade. Quando o ícone ficar vermelho e começar a piscar, a câmara encerrará automaticamente.

4. Alteração dos modos de função

A câmara tem 3 modos: modo fotografia, modo gravação e modo reprodução. Usar a tecla de alimentação para mudar os modos depois de iniciar.
 Modo gravação: para gravar vídeos;
 Modo fotografia: para tirar fotografias;
 Modo reprodução: para reproduzir o vídeo actual.


5. Indicadores

- 5.1 Indicador OCUPADO: Quando a câmara está a funcionar (por ex. gravação, fotografar, encerrar automaticamente o ecrã, etc.), o indicador acenderá;
- 5.2 Indicador do carregador: No estado de encerrar, o indicador acende significando que o utilizador está a carregar a câmara.

6. Modo de Gravação/Fotografia


(Com um máximo de 29 minutos de gravação de vídeo e depois pára. Tem que ser iniciado manualmente de novo na câmara.)
 Entra automaticamente no modo de gravação.
 Premir obturador para iniciar a gravação e premir Obturador de novo para parar a gravação.
 Pára automaticamente quando atingir 29 minutos de gravações de vídeo.
 Premir o Obturador para tirar directamente uma fotografia.
 No modo gravação/fotografia, premir Para Cima/Para Baixo para com/sem ampliação.

6.1 Visor do ecrã no modo de fotografia

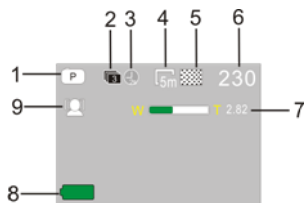

1. Modo Fotografia
2. Modo de instantâneo contínuo de três fotografias
3. Modo de temporizador automático
4. Resolução de fotografia
5. Qualidade da fotografia
6. Contagem disponível de instantâneos
7. Ícone da ampliação digital
8. Estado da bateria
9. Detectar rosto

6.2 Visor do ecrã no modo de gravação

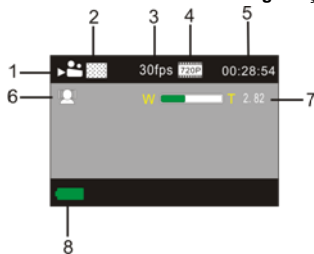

1. Modo vídeo
2. Qualidade de vídeo
3. Velocidade de imagens de vídeo
4. Resolução vídeo
5. Tempo disponível para gravar
6. Detectar rosto
7. Ícone da ampliação digital
8. Estado da bateria

Nota:


1. Quando usar o tamanho HD ou o vídeo FHD, tem de usar o cartão TF alta velocidade na classe 4 ou superior.
2. Será realizado o encerramento automático do ecrã durante a gravação para poupar energia. O utilizador pode premir ligeiramente a tecla Alimentação ou a tecla obturador para activar o ecrã para exibição.

7. Modo de definição do Menu

7.1 Exibição do menu

No modo de fotografia, gravação e reprodução, premir a tecla Menu para abrir o menu e depois premir a tecla Para Cima/Para Baixo para seleccionar o menu, premir a tecla Obturador para entrar no submenu. Quando seleccionar o menu, o menu seleccionado será exibido com um fundo azul.

Na definição do modo vídeo definir menu "Seamless" neste modo, segmentação de vídeo 1/3/5 minutos nas definições opcionais, paragem automática quando está no tempo para este vídeo e iniciar imediata e automaticamente o vídeo seguinte. Quando o cartão já não tem memória disponível, em primeiro lugar é apagado um vídeo automaticamente e começará para o vídeo seguinte.


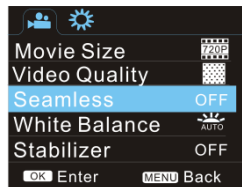


Modo menu de fotografia

Modo menu de gravação

8. Modo de reprodução

Premir a tecla Alimentação para entrar no modo de reprodução para procurar fotografia/vídeo, reproduzir o vídeo gravado por esta câmara. Premir a tecla Para Cima/Para Baixo para aceder à fotografia/vídeo anterior ou seguinte. Reproduzir filme: Premir o botão do obturador para iniciar/fazer pausa na reprodução de vídeo, premir a tecla para cima/para baixo para retroceder/avançar rapidamente na reprodução, premir o botão MENU para parar a reprodução de vídeo

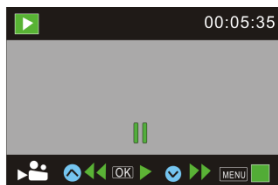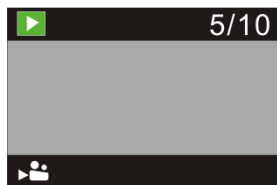

Reprodução do ficheiro de vídeo

Modo pausa de vídeo

Como mudar o idioma OSD?

Premir o botão "Menu", e seguidamente premir o botão "Ativar", premir a tecla "Para baixo" para seleccionar a opção "Idioma", clicar no botão "imagem", e pode escolher os vários idiomas.

Aviso

- Contém bateria de lítio!
- Não tente abrir o produto!
- Não expor ao calor, umidade, água, luz solar direta!

CUIDADO!

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas que os acompanham, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos à sua saúde e ao meio ambiente, caso o lixo (equipamentos eléctricos e electrónicos jogados fora, incluindo pilhas) não seja eliminado correctamente.

Os equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas, vêm marcados com um símbolo composto de uma lixeira e um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como pilhas, não devem ser jogados fora junto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como o utilizador final, é importante que envie suas pilhas usadas a uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Toda cidade possui pontos de colecta específicos, onde equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como pilhas, podem ser enviados gratuitamente a estações de reciclagem e outros sítios de colecta ou buscados em sua própria casa. O departamento técnico de sua cidade disponibiliza informações adicionais quanto a isto.

Importador:
 DENVER ELECTRONICS A/S
 Stavneagervej 22
 DK-8250 Egaa
 Dinamarca
www.facebook.com/denverelectronics