


Apariencia

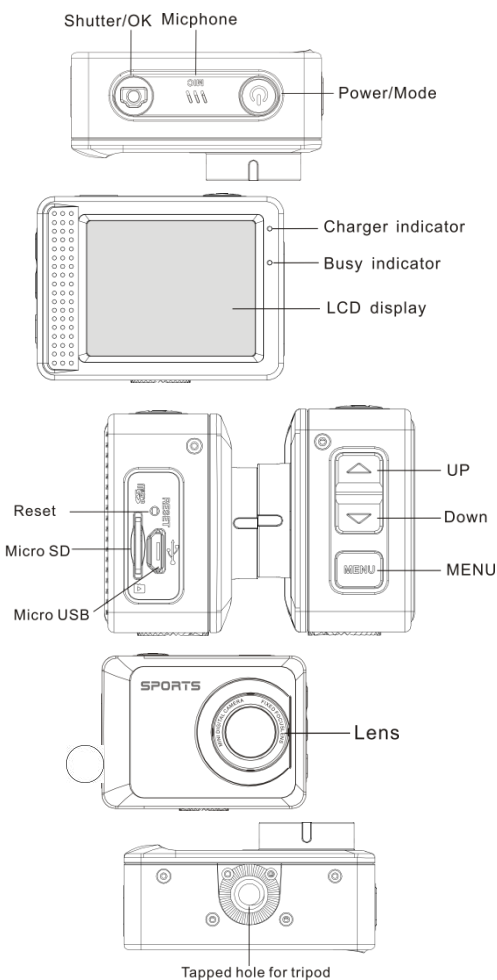

ENGLISH	SPANISH
Shutter/OK Micphone	Obturador/Micrófono OK
Power/Mode	Alimentación/Modo
Charger indicator	Indicador del cargador
Busy indicator	Indicador de ocupado
LCD display	Pantalla LCD
Reset	Reiniciar
Micro SD	Micro SD
Micro USB	Micro USB
UP	ARRIBA
Down	Abajo
MENU	MENÚ
Lens	Lentes
Tapped hole for tripod	Agujero con rosca para el trípode


Tecla Indicador	Función
Tecla alimentación	Encendido / Apagado; cambia entre grabación de video, captura y reproducción
Tecla Obturador	Grabación / Captura de video; reproduce / detiene la reproducción del archivo de video (modo reproducción); confirmación del menú
Tecla MENÚ	Abre y sale del menú; detiene la reproducción de archivos de video (modo reproducción)
Tecla Arriba	Acercamiento digital: selecciona el menú (tras abrir el menú); sube página de archivo; hace una pausa en la reproducción de video (modo reproducción); Recupera rápidamente el video (modo reproducción)
Tecla Abajo	Alejamiento digital: selecciona el menú (tras abrir el menú); baja la página del archivo; reproducción rápida del video (modo reproducción)
Indicador del cargador	El indicador se ilumina de color rojo durante la carga y el indicador se apaga tras cargarla completamente. (Apagado de carga)
Indicador de ocupado	Cuando la cámara está ocupada (por ejemplo: durante la grabación de una película, captura y apagado automático), se iluminará el indicador de ocupado.

Empezar a usarla

1. Cargue la batería de litio integrada

La cámara está equipada con una batería de litio integrada de 3.7V. Por favor, asegúrese de que dispone de alimentación para la cámara y cárguela rápidamente en


caso de batería baja.

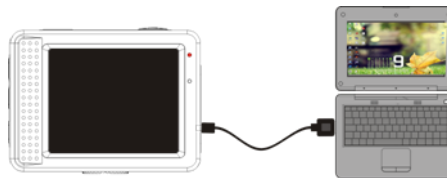

Conecte la cámara al ordenador para cargarla bajo el estado de apagado. El indicador de carga se encenderá cuando esté cargando y se apagará cuando la batería esté totalmente cargada. En general, la batería se puede cargar completamente tras 2-4 horas.

2. Cómo usar la tarjeta de memoria

- 2.1 Inserte debidamente la tarjeta TF en el soporte de tarjetas según las instrucciones que se indican cerca del soporte de tarjetas.
- 2.2 Para retirar la tarjeta TF, presione el extremo de la tarjeta de memoria suavemente y se expulsará la tarjeta.

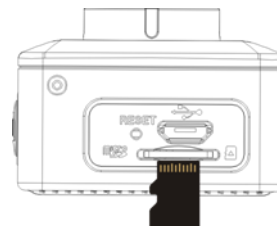

Por favor, tenga en cuenta: Las tarjetas UHS (ultra alta velocidad) no funcionan, ya que no son 100% compatibles con versiones anteriores.

Nota: La cámara no está equipada con una memoria integrada. Por favor, inserte la tarjeta de memoria antes de usarla. Antes de usar la cámara, debe formatear la tarjeta de memoria de la cámara.

3. Arranque y cierre:

- 3.1 Arranque: pulse la tecla ALIMENTACIÓN durante 3 segundos; la cámara mostrará la pantalla de arranque y entra en estado de ENCENDIDO;
- 3.2 Cierre: pulse la tecla ALIMENTACIÓN cuando la cámara esté en modo inactivo para cerrarla;
- 3.3 Cierre automático: la cámara se cerrará de forma automática cuando la cámara esté en modo inactivo durante cierto tiempo para ahorrar energía. El tiempo por defecto para el cierre automático es de 3 minutos.
- 3.4 Cierra bajo potencia baja: cuando la batería tiene potencia baja, la pantalla LCD indicará " [ícono] ". Por favor, cargue la batería puntualmente. Cuando el icono se vuelva de color rojo y parpadea, la cámara se cerrará automáticamente.

4. Cambiar los modos de función

La cámara tiene 3 modos: modo de fotografía, grabación y reproducción. Use la tecla de alimentación para cambiar los modos tras iniciar.
 Modo de grabación: para grabar video;
 Modo de fotografía: para tomar fotografías;
 Modo reproducción: para volver a reproducir el video actual.

5. Indicadores


- 5.1 Indicador de OCUPADO: Cuando la cámara está funcionando (por ejemplo, grabando, haciendo fotografías, apagado automático de pantalla, etc.), el indicador se iluminará;
- 5.2 Indicación de carga: En estado de cierre, el indicador iluminado indica que el usuario está cargando la cámara.

6. Modo fotografía / grabación


(Con una grabación de video máxima de 29 minutos y posteriormente se detiene. Debe volver a iniciarse la cámara manualmente).

Entra automáticamente en modo de grabación.
 Pulse la tecla Obturador para empezar la grabación y vuelva a pulsar Obturador para detener la grabación.
Se detiene de forma automática cuando se alcanza la grabación de video de 29 minutos.
 Pulse la tecla obturador para tomar directamente una fotografía.
 En modo grabación / fotografía, pulse la tecla Arriba / Abajo para entrar en acercamiento / alejamiento.

6.1 Se muestra la pantalla en modo fotografía

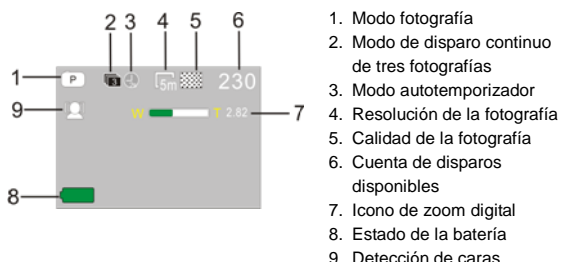

6.2 La pantalla se muestra en modo grabación

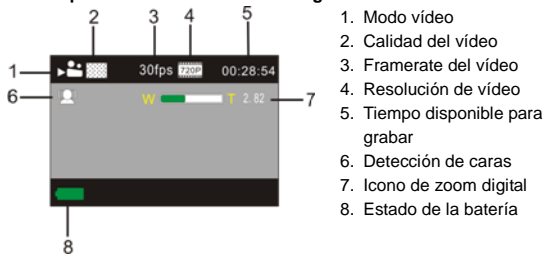

1. Modo vídeo
2. Calidad del vídeo
3. Framerate del vídeo
4. Resolución de vídeo
5. Tiempo disponible para grabar
6. Detección de caras
7. Icono de zoom digital
8. Estado de la batería

Nota:


1. Cuando se usa un vídeo FHD o tamaño HD, debe usar la tarjeta de alta velocidad TF de clase 4 o superior.
2. El apagado de pantalla automático se producirá durante la grabación para ahorrar energía. El usuario puede pulsar brevemente la tecla Alimentación o la tecla obturador para activar la pantalla para verla.

7. Modo configuración de menú

7.1 Pantalla de menú

En modo de reproducción y grabación de fotografía, pulse la tecla Menú para abrir el menú, y posteriormente pulse la tecla Arriba / Abajo para seleccionar el menú; pulse la tecla Obturador para entrar en el submenú. Cuando seleccione el menú, el menú seleccionado se mostrará con un fondo azul.

En el menú "Continuo" de configuración de modo video en este modo, la configuración opcional de la segmentación de video es 1/3/5 minuto y se detiene automáticamente cuando llega a este video y empieza de forma automática el siguiente video. Cuando la tarjeta no tiene memoria, el video se borra el primero automáticamente y continuará empezando con el siguiente video.

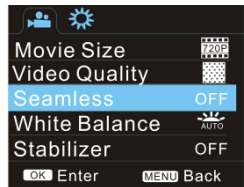

Modo menú de fotografías




Modo menú de grabación


8. Modo reproducción

Pulse la tecla Alimentación para entrar en modo reproducción para buscar una fotografía / vídeo, reproducir el vídeo grabado por esta cámara.

Pulse la tecla Arriba / Abajo para acceder a la fotografía video / anterior o siguiente. Reproducir una película: Pulse el botón Obturador para iniciar / hacer una pausa en la reproducción de video; pulse la tecla arriba / abajo para retirarse rápidamente / reproducir hacia delante; pulse el botón MENÚ para detener la reproducción del video

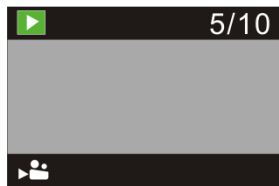

Reproducción de archivo de vídeo

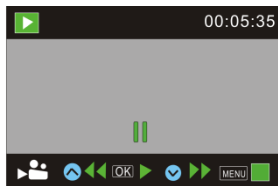

Modo pausa de vídeo

¿Cómo cambiar el idioma OSD?

Pulse el botón "Menú" y posteriormente pulse el botón "Encendido"; pulse la tecla "Abajo" para seleccionar la opción "Idioma"; haga clic en el botón "Imagen". Puede elegir diferentes idiomas.

DENVER®

www.denver-electronics.com



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente, si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, llevan un símbolo de un cubo de basura cruzado por un aspa, como el que se ve a continuación. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías, no deberían ser eliminados con el resto de basura del hogar, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida, en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías gratuitamente en los centros de reciclaje y en otros lugares de recogida, o solicitar que sean recogidos de su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Importador:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Dinamarca
www.facebook.com/denverelectronics

Advertencia

- ¡ Batería de litio en su interior!
- ¡ No intente abrir el producto!
- ¡ No la exponga al calor, humedad, agua y la luz solar directa!



¡PRECAUCIÓN!