

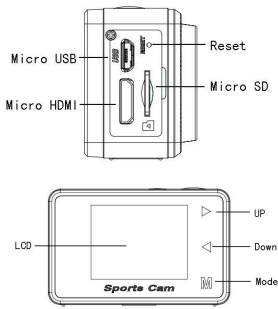


ACT-5020TWC Snabbstartsguide

Kameraschema:

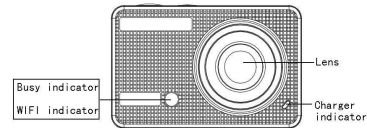

ENGLISH	TRANSLATION
Micro USB	Micro-USB
Micro HDMI	Micro-HDMI
Reset	Återställ
Micro SD	Micro SD
LCD	LCD
UP	Upp
Down	Ner
Mode	Läge

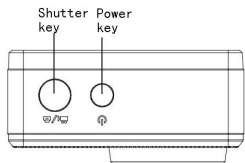


ENGLISH	TRANSLATION
Shutter key	Utlösare
Power key	Strömknapp
Busy indicator	Upptagen indikator
WiFi indicator	WiFi-indikator
Lens	Lins
Charger indicator	Laddningsindikator

LCD-display diagram:

LCD kommer att visa följande status när du slår på Wi-Fi kameran:


Fotoläge

1. Fotoläge;
2. Batteritillstånd;
3. Självutlösarläge;
4. Fotoupplösning;
5. Fotokvalitet;
6. Tillgänglig räkning av slutare;

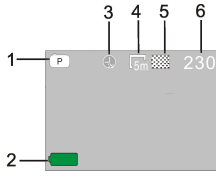


inspelningsläge

1. Inspelningsläge;
2. Videokvalitet;
3. Video med bilder per sekund
4. Videoupplösning;
5. Tillgänglig tid för att spela in;
6. Batteritillstånd;

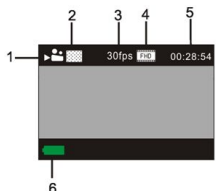

fordonsmonterat läge

1. Inspelningsläge;
2. Videokvalitet;
3. Video med bilder per sekund
4. Videoupplösning;
5. Tillgänglig tid för att spela in;
6. Batteritillstånd;

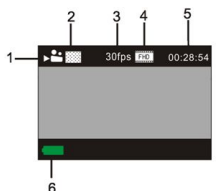


Uppspelningsläge

När du slår på kameran kan du trycka på lägesknappen för att öppna uppspelningsläge, och du kan peka på upp/ner för att välja CAR/VIDEO/JPG, tryck sedan på slutarknappen för att ange förhandsvisning.

Tryck på lägesknappen för att ange uppspelningsläge för att bläddra foton/videos, spela upp videon som spelats in med denna kamera.

Tryck på knappen Upp/Ner för att få tillgång till föregående eller nästa foto/video.


Spela upp filmen: Tryck på slutarknappen för att starta/pausa uppspelning av video. Tryck på upp/ner -knappen för att spola snabbt tillbaka/ snabbspola framåt uppspelning. Tryck på strömknappen för att stoppa uppspelning av video

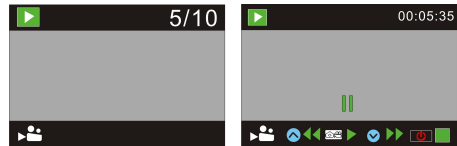

Använda kameran:

1) När du använder kameran för första gången, var god: Sätt i ett micro SD- eller micro SDHC-kort (medföljer inte), såsom visas i följande bild.


En klass 10 Micro SD-kort krävs för den här kameran. Stäng av kameran innan du sätter i eller tar ut kortet.

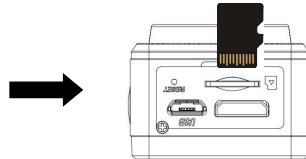



Menyinställningsläge

I läget foto, inspelning, fordonsmonterat och uppspelning, tryck på strömknappen för att öppna menyn och tryck på upp/ner för att välja meny. Tryck sedan på slutarknappen för att öppna undermenyn. Vid val av meny, kommer den valda menyn visas med blå bakgrund.

Inspelning/fordonsmonterat menyläge:

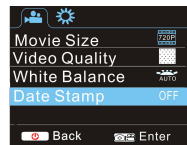

Läge för fotomeny:

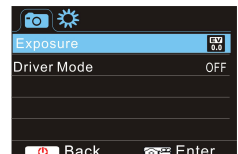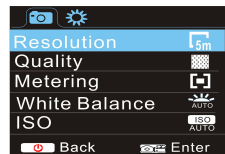



Menyn för inställning av systemläge

Efter att ha öppnat menyn genom att trycka på strömknappen, tryck på lägesknappen för att växla över till inställning av huvudmenyn. Tryck på knappen upp/ner för att välja meny, och efter det tryck på slutarknappen för att ange undermenyn. I undermenyn, tryck på knappen Upp eller Ner för att välja meny och tryck på slutaren för att bekräfta. Efter att ha återgått till huvudmenyn, tryck på strömknappen för att lämna menyn.

Läget systemmeny:

Tryck på strömknappen för att öppna menyn. Tryck på knappen Läge för att växla till inställningsmenyn och tryck sedan på slutarknappen för att bekräfta. Tryck ner knappen för att välja "Datum och tid" i menyn med poster och tryck sedanknappen för att komma in i fönstret med inställning.



I inställningsfönstret, tryck Läge för att välja post (datum, tid) som ska justeras och tryck sedan på knappen Upp eller Ner för att göra justeringar. Tryck på slutarknappen för bekräftelse vid slutförande av anpassning, eller tryck på strömknappen för att avbryta inställningen och avsluta. Slutligen, tryck på Strömknappen för att avsluta inställningsläget.

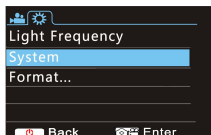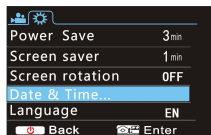

Inställning av datum och tid:


Tryck på strömknappen för att öppna menyn. Tryck på knappen Läge för att växla till inställningsmenyn och tryck sedan på slutarknappen för att bekräfta. Tryck ner knappen för att välja "Datum och tid" i menyn med poster och tryck sedan knappen för att komma in i fönstret med inställning.

I inställningsfönstret, tryck Läge för att välja post (datum, tid) som ska justeras och tryck sedan på knappen Upp eller Ner för att göra justeringar. Tryck på slutarknappen för bekräftelse vid slutförande av anpassning, eller tryck på strömknappen för att avbryta inställningen och avsluta. Slutligen, tryck på Strömknappen för att avsluta inställningsläget.



Menyn för inställning av uppspelningsläge

I uppspelningsläge tryck på strömknappen för att öppna huvudmenyn för uppspelning. Tryck på knappen Upp eller Ner för att välja meny, tryck sedan på slutarknappen för att öppna undermenyn. I undermenyn, tryck knappen Upp eller Ner för att välja och tryck på slutarknappen för att bekräfta. Efter återgång till huvudmenyn, tryck på Läges-knappen för att lämna menyn.

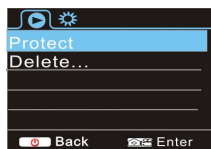

Starta upp/Stäng ned

1. Starta upp: Tryck på knappen för STRÖM i 3 sekunder. Kameran kommer att visa startskärmen och träder in i tillstånd av STRÖM PÅ;
2. Avstängning: Tryck på knappen för STRÖM i 3 sekunder när kameran är i viloläge till avstängning;
3. Automatisk avstängning: kameran stängs av automatiskt när kameran den är i viloläge för att spara ström. Standardtiden för automatisk avstängning är 3 min.
4. Avstängning under låg effekt: när batteriet har låg effekt, kommer LCD-skärmen indikera "🔋". Ladda batteriet i tid. När ikonen blir röd och börjar blinka kommer kameran att stängas av automatiskt

Batteriladdning:

Kameran är utrustad med ett inbyggt 3,7 V litiumbatteri. Se till att kameran har ström och i ladda den i god tid vid lågt batteri.

Anslut kameran till datorn för laddning i status för avstängning. Laddningsindikatorn kommer att vara under laddning, och kommer att vara avstängd när batteriet är fullt laddat. Generellt är batteriet fullt laddat efter ca 4 timmar.

Para ihop kameran till din smarta telefon eller surfplatta.

APP (Stöder Android och iOS)



Hämta hem och installera programmet "iSmart DV" från

App-butiken (för iOS) eller Google Play (för Android OS).

Sätt in TF-kortet och slå på DV, när du vill Wi-Fi ska slå på. Du kan trycka på slutarknappen om ca 3 sekunder, och LCD-skärmen visar "Väntar på WiFi-anslutning" och samtidigt börjar Wi-Fi-indikatorn blinka.

Aktivera Wi-Fi på smart telefon eller surfplatta och sök efter en trådlös AP signal "ACT-5020TWC", för att därefter den till DV, tills systemet visar "Ansluten". Efter att den anslutits, kommer LCD-skärmen stängas av efter ca 15 sekunder, och WiFi-indikatorn

slutar blinka.

Notera: Första gången du ansluter till DV, måste du ange lösenordet "1234567890".

när du trycker slutarknappen för att slå på LCD-skärmen, visar LCD-skärmen "WiFi-anslutningar klar" och kommer att stänga av WiFi omedelbart.

Notera: "Om du använder LCD-skärmen, kommer Wi-Fi-anslutningen gå förlorad och vice versa"

ACT-5020TWC Snabbstartsguide

Tekniska parametrar

Bildsensor	5,0 mega-pixel CMOS bildsensor
Funktionsläge	Inspelning, inspelare vid körning, foto, uppspelning
LCD-skärm	1,5 tum HD LCD
Bildupplösning	12 M (4000 x 3000), 10 M (3648 x 2736), 8 M (3264 x 2448), 5 M (2592 x 1944),
Videoupplösning	FHD (1920 x 1080 30 fps), HD (1280 x 720 30f ps), HD (1280 x 720 60 fps)
Lagringsmedium	TF-kort (Stöder maximalt 32 GB)
Filformat	JPEG, H.264
Drivrutinsläge	2 sekunder/10 sekunder
USB-port	USB 2.0/3.0
Strömförsörjning	Inbyggt 3,7 V uppladdningsbart litiumbatteri
Energisparläge	1 min./3 min./5 min./AV
Krav på operativsystem	Windows XP/Vista/7/8, Mac 10.8
Mått	60 x 38 x 28 mm

Varning

- Litiumbatteri invändigt!
- Försök inte att öppna produkten!
- Utsätt den inte för hög temperatur, vatten, fukt och direkt solljus!



VAR
FÖRSIKTIG!

MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (visas nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed förklarar Inter Sales A/S att denna produkt ACT-5020TWC är i överensstämmelse med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EC. En kopia på deklarationen om överensstämmelse kan fås av:

Inter Sales A/S
Stavneagervej 22,
8250 Egaa
Danmark