



Oversigt over kameraet:

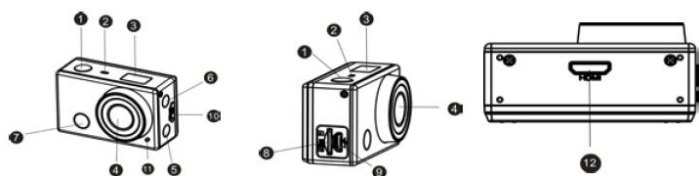

- 1) Udløser
- 2) Mikrofon
- 3) LCD display
- 4) Linse
- 5) Wi-Fi-knap og status-indikator (rød)
- 6) Power (tænd/ sluk) / Mode (funktion)
- 7) Infrarød signalmodtager
- 8) Mikro SD kortindstik
- 9) Mikro B USB-stik
- 10) Opladning / optaget lys
- 11) Indikator for opladning /optaget
- 12) Mini C HDMI-stik

Oversigt over LCD Display:

Når du tænder Wi-Fi-kameraet, viser LCD displayet følgende status og indstillinger:

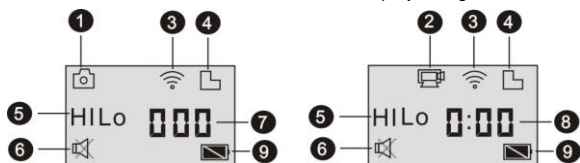

1. Kameramodus
2. Videoptagemodus (standard)
3. Ikon for Wi-Fi (vises når Wi-Fi er aktiveret)
4. Ikon for Mikro SD-kort (vises når kort er isat)
5. Ikon for opløsning:

I kameramodus står HI for 8 megapixel (interpoleret) (3264 x 2448), og i video optagemodus står det for FHD (1920 x 1080, 30 fps);

I kameramodus står LO for 5 megapixel (2592 x 1920), og i video optagemodus står det for 720P (1280 x 720, 30 fps);

HILO vises kun i video optagemodus og står for 720P (1280 x 720, 60 fps).

6. Mute, lydløs, vises når funktionen er slået til og er som standard slået fra.

7. Tæller, viser op til 999.

8. Timer, viser timer og minutter.


9. Batteri ikon: viser kameraets aktuelle batteriniveau.

Bemærk: Ovenfor viste ikoner kan variere, afhængigt af kameraets status.

Sådan anvendes kameraet:

1) Når du tager kameraet i brug første gang, skal du:

Sætte et mikro SD- eller mikro SDHC-kort (medfølger ikke) i kortindstikket, som vist på tegningen herunder.

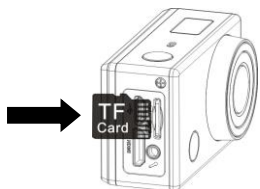


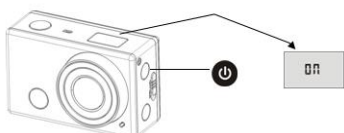
Venligst bemærk: UHS (ultra highspeed) kort virker ikke, de er ikke 100% bagudkompatible.

Til dette kamera kræves et Klasse 10 Mikro SD-kort.

Sluk kameraet, inden du sætter kortet i eller tager det ud.

2) Sådan tænder og slukker du kameraet

1, Sådan tænder du kameraet: tryk og hold knappen  i ca. 3 sekunder. LCD displayet tænder, og kameraet afgiver et bip.









2, Sådan slukker du kameraet: tryk og hold knappen  i ca. 3 sekunder. LCD

displayet slukker, og kameraet afgiver et bip.

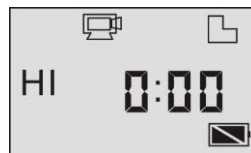
3) Ibrugtagning





1. **Standardindstillinger:** Når du tænder kameraet, viser displayet følgende standardindstillinger:



	Ikon for Video optagemodus	Kameraet står i video optagemodus.
HI	Video opløsning	FHD: 1080p@30fps
0:00	Optagetid	Står for 0 timer og 00 minutter.
	Ikon for Mikro SD-kort	Vises, når der er sat et Mikro SD-kort i kameraet, ellers vises ikonet ikke.
	Batteri-niveau	Batteriet er fuldt opladet
	Mute ikon	Kameraet er sat på lydløs, der høres intet bip, når du trykker på knapperne. Ikonet vises kun på displayet, hvis funktionen Mute er aktiveret.
	Wi-Fi ikon	Vises, når Wi-Fi er aktiveret.

2, Optagefunktioner. Kameraet tilbyder forskellige optagefunktioner. Tryk gentagne


gange på knappen , hvorefter de første to funktioner vises på kameraets display, mens de andre funktioner vises i APP'en.


	Video	HI står for FHD (1920 x 1080, 30 fps) video
		Lo står for 720P (1280 x 720, 30 fps) video
		HILO står for 720P (1280 x 720, 60 fps) video
	Foto	HI står for 8M (3264 x 2448) opløsning
		Lo står for 5M (2592 x 1920) opløsning
	Kontinuérlig optagelse	Kameraet understøtter kontinuérlig optagelse af 3 fotos (kun via App'en)
	Timer	I timermodus kan du vælge en timerindstilling på 0s, 2s eller 10s (kun via App'en)



3, Video



(Med maks. 29 minutters videooptagelse pr. sekvens)

Hvis du vil optage en video, skal du først sørge for, at kameraet er indstillet til


videooptagelse. Hvis ikonet  ikke vises på displayet, skal du trykke gentagne

gange på knappen , indtil ikonet vises på displayet.


Sådan starter du en optagelse: Tryk kort på knappen , hvorefter ikonet  og [:] blinker på LCD displayet. Samtidig blinker også den røde indikator som angivelse af, at en optagelse er i gang.

Sådan afbryder du optagelsen: Tryk kort på knappen , hvorefter ikonet  og [:] holder op med at blinke på LCD displayet. Samtidig holder også den røde indikator op med at blinke som angivelse af, at optagelsen er blevet afbrudt. Når Mikro SD-kortet er fuldt, eller hvis batteriet kører tørt, afbrydes optagelsen automatisk, og optagelsen gemmes, inden kameraet lukker ned.

4. Foto

Hvis du vil optage et foto, skal du først sørge for, at kameraet er indstillet til fotooptagelse. Hvis ikonet  ikke vises på displayet, skal du trykke gentagne

gange på knappen , indtil det vises.

Tryk kort på knappen . Du hører et bip, og den røde indikator blinker som tegn på, at et foto er blevet taget. (Hvis du tager flere end 999 fotos, vil LCD displayet stadig kun vise 999).

5. Aktivering/ deaktivering af Wi-Fi

Som standard er Wi-Fi deaktiveret. Tryk på knappen Wi-Fi på siden af kameraet for at

AC-5000W MK2 Quick Start Guide

aktivere funktionen. Mens kameraet opretter forbindelse til Wi-Fi netværket, blinker indikatoren, og når forbindelsen til Wi-Fi netværket er oprettet, lyser indikatoren konstant, og ikonet for Wi-Fi vises på LCD displayet. (For at spare på batteriet deaktiveres Wi-Fi automatisk, hvis ingen forbindelse er blevet oprettet indenfor 30 sekunder).




Wi-Fi er som standard deaktiveret.


Når Wi-Fi er aktiveret vises ikonet på Wi-Fi på LCD displayet

4) Anvendelse af Batteri


1. Ilægning af batteri.

Læg lithium batteriet korrekt i kameraet, som vist herunder:




Trin 1. Skub låseknappen på batteridækslet til ulåst position (), og tag dækslet af batterirummet, som vist på fig. 1.

Trin 2. Placér lithium batteriet i batterirummet. Sørg for, at batteriet vender i

overensstemmelse med symbolerne for polaritet på kamerahuset (). Som vist på fig. 2 og fig. 3.

Trin 3. Sæt batteridækslet på kameraet igen og skub låseknappen

til låst position () for at sikre batteriet. Som vist på fig. 4.


2. Opladning af batteriet:

Kameraet anvender et udtageligt, genopladeligt lithium batteri. Sluk kameraet og forbind det til en PC via USB-kablet, når du vil lade batteriet op.

Under opladning lyser kameraets statusindikator (blå). Indikatoren slukker, når opladningen er gennemført.

Bemærk: Når kameraet er tændt, vil det ikke blive opladet ved tilslutning til en PC.

5) Par kameraet med din Smartphone eller iPad.

1. Download og installér app'en "DENVER ACTION CAM 1"  fra Apple Appstore® eller Google Play.
2. Tryk på knappen Wi-Fi på siden af kameraet for at oprette forbindelse, LED-indikatoren lyser rødt.
3. Søg efter det trådløse signal "DENVER AC-5000W MK2" på din smartphone eller tablet og brug adgangskoden "1234567890".
4. Du kan begynde at anvende kameraet, når den trådløse forbindelse er oprettet, og du har åbnet app'en.

komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erkærer Inter Sales A/S, at dette produkt AC-5000W MK2 er i overensstemmelse med de essentielle betingelser og øvrige relevante bestemmer i Direktiv 1999/5/EC. En kopi af overensstemmelseserklæringen kan rekvireres ved henvendelse til:

Inter Sales A/S
Stavneagervej 22,
DK-8250 Egaa
Danmark/Denmark

Importør:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics

Advarsel

- Indeholder Lithium-batteri!
- Forsøg ikke at åbne produktet!
- Må ikke udsættes for stærk varme, vand, fugt eller direkte sollys!



FORSIGTIG!

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT
DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer,