


Diagrama da câmara:

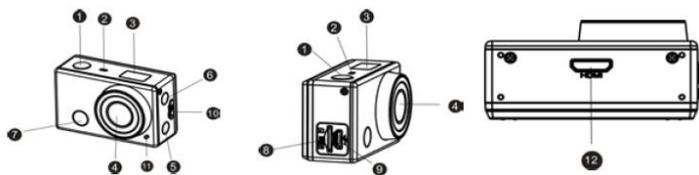


- 1) Botão obturador
- 2) Microfone
- 3) Visor LCD
- 4) Lentes
- 5) Interruptor WiFi e indicador de estado (vermelho)
- 6) Botão Modo / Alimentação
- 7) Luz de recepção do sinal infravermelho
- 8) PEntrada cartão Micro SD
- 9) porta Micro B USB
- 10) Pressionar a tampa da bateria
- 11) Indicador A carregar/Ocupado
- 12) Porta Mini C HDMI



	Ícone de modo gravação de vídeo	O DV está no modo de gravação de vídeo.
HI	Resolução o vídeo	FHD: 1080p@30fps
0:00	Tempo de gravação	Corresponde a 0 horas e 00 minutos.
	Ícone do cartão Micro SD	Exibe quando é inserido um cartão Micro SD, caso contrário não é exibido.
	Nível da bateria	Bateria está carregada
	Ícone sem som	O DV está no modo Sem Som, não será ouvido qualquer Bip quando prime os botões. Exibe apenas quando o modo Sem som está activado.
	Ícone WiFi	Exibe quando activado.

Diagrama do Visor LCD:

Ligar a câmara WiFi, o LCD exibirá o estado e definições seguintes:

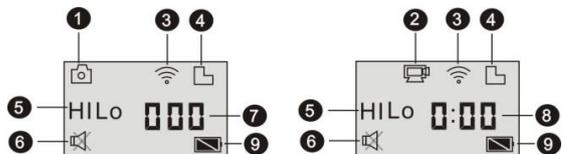


- 1. Modo câmara
  - 2. Modo gravação de vídeo (predefinido)
  - 3. Ícone WiFi (visor quando activado)
  - 4. Ícone de cartão Micro SD (visor quando carregado)
  - 5. Ícone resolução:
- No modo câmara, HI corresponde a 8 megapixéis (interpolados) (3264x2448), e no modo de gravação de vídeo, corresponde a FHD (1920x1080, 30fps); No modo câmara, LO corresponde a 5 megapixéis (2592x1920), e no modo de gravação de vídeo, corresponde a 720P (1280x720, 30fps); HILO é apenas exibido no modo de gravação, corresponde a 720P (1280x720,60fps).
- 6. Modo sem som, quando activado e desactivado por predefinição.
  - 7. Contador exibe até 999.
  - 8. Temporizador, exibe as horas e minutos.
  - 9. Ícone da bateria: Nível actual de bateria da câmara.

**Nota:** Os ícones acima podem variar conforme o estado da câmara.

Usar a sua câmara:

1) Quando usar a câmara pela primeira vez, deve:

Inserir um cartão micro SD ou micro SDHC (não incluído), conforme mostrado na imagem seguinte.

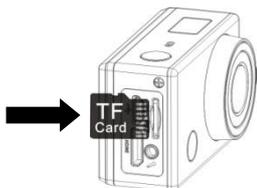


**Tenha em atenção: Os cartões UHS (velocidade ultra alta) não funcionam, uma vez que não são 100% compatíveis com regressão**

**Para esta câmara é necessário um cartão micro SD.**

**Desligar a câmara antes de inserir ou remover o cartão.**

2) Ligar/Desligar

- 1. Ligar: premir e manter premido o botão durante cerca de 3 segundos, o LCD exibe "ON" e pode ser ouvido um bip da campainha .

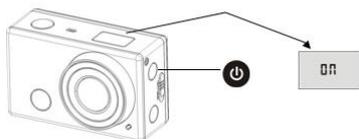

- 2. Desligar: premir e manter premido o botão durante cerca de 3 segundos, o LCD exibe "OFF" e pode ser ouvido um bip da campainha.

3) Começar a usar

- 1. **Definição predefinida:** Depois de ligar o DV, a definição predefinida é como se indica:

- 2. **Modos de instantâneos.** O DV fornece diferentes modos de instantâneo. Ao premir repetidamente o botão , os seguintes dois primeiros modos serão exibidos no ecrã DV, e os outros modelos exibem no funcionamento APP.

	Vídeo	HI corresponde a vídeo FHD (1920x1080,30 fps) Lo corresponde a vídeo 720P (1280x720,30 fps) HILO corresponde a vídeo 720P (1280x720,60 fps)
	Fotografia	HI corresponde a resolução 8M (3264 x 2448) Lo corresponde a resolução 5M (2592 x 1920)
	Instantâneos contínuos	O DV suporta tirar 3 fotos continuamente (Apenas através App)
	Temporizador automático	No modo temporizador automático, pode definir 0s, 2s ou 10s (apenas através App)

3. Vídeo

(Com uma gravação de máximo de 29 minutos por sequência)  
Para gravar um vídeo, deve verificar se o DV está no modo Vídeo. Se o ícone não for exibido no ecrã , premir o botão repetidamente até o mesmo ser exibido .

**Iniciar a gravação:** Premir e libertar o botão , o ícone e [:] exibidos no LCD começarão a piscar. Ao mesmo tempo o indicador vermelho estará também a piscar, o que significa que a gravação está em progresso.

**Parar a gravação:** Premir e libertar o botão , o ícone e [:] exibidos no LCD deixarão de piscar. Ao mesmo tempo o indicador vermelho parará de piscar, o que significa que a gravação foi parada.  
Quando o cartão Micro SD estiver cheio, ou a bateria estiver sem carga, a gravação parará automaticamente e o vídeo gravado será guardado antes de o DV desligar.

4. Fotografia

Para tirar uma fotografia, deve verificar se o DV está no modo Câmera. Se o ícone não for exibido no ecrã, premir o botão repetidamente até o mesmo ser exibido.

Premir e soltar o botão , será ouvido um bip e o indicador vermelho ficará a piscar, o que significa que foi tirada uma fotografia (Se tirar fotografias com mais de 999 cópias, o ecrã LCD exibe apenas 999)

5. **Activar/desactivar WiFi**

O WiFi é desactivado por predefinição. Premir o botão WiFi na parte da frente do DV para o activar. Quando começar a ligar a uma rede WiFi, o indicador ficará a piscar e quando a rede WiFi estiver ligada, o indicador manter-se-á aceso, e o ícone do WiFi será exibido no ecrã LCD. (De modo a poupar energia, o WiFi será automaticamente desactivado se após 30 segundos não for ligado qualquer terminal)




O WiFi é desactivado por predefinição

Quando o WiFi é activado, o ícone WiFi será exibido no LCD

4) Usar a bateria

1. Instalar a bateria.

Instalar correctamente a bateria de lítio como mostrado:



Passo 1. Empurrar o interruptor da tampa da bateria para a posição de fecho

() e retirar a tampa da bateria. Como mostrado na figura 1.

Passo 2. Colocar a bateria de lítio na ranhura da mesma. Assegurar que a

polaridade da bateria corresponde aos símbolos da protecção da câmara () Como mostrado na figura 2 e figura 3.

Passo 3. Instalar novamente a tampa da bateria e fechar o interruptor para a

posição () para fixar a bateria. Como mostrado na figura 4.

2. Carregar a bateria:

A câmara usa bateria de lítio recarregável amovível. Quando a câmara está desligada, ligar a mesma ao PC através do cabo USB para carregar a bateria.

**Durante o carregamento, o indicador do estado (azul) estará aceso e o indicador desligar-se-á quando o carregamento estiver completo.**

**Nota: Quando a câmara está ligada, se a ligar ao PC esta não carregará.**

5) Emparelhar a câmara com o smartphone ou o iPad.

1. Descarregar e instalar a aplicação "DENVER ACTION CAM 1" () da Apple Appstore® ou Google Play
2. Premir o botão WiFi na parte lateral da câmara para inicializar o sinal, o LED estará vermelho
3. Procurar o sinal sem fios "DENVER AC-5000W MK2" no seu smartphone ou tablet com a palavra-passe "1234567890".
4. Pode agora começar a usar a câmara quando o sinal sem fios estiver ligado e tiver aberto a aplicação.



Equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas que os acompanham, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos à sua saúde e ao meio ambiente, caso o lixo (equipamentos eléctricos e electrónicos jogados fora, incluindo pilhas) não seja eliminado correctamente.

Os equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas, vêm marcados com um símbolo composto de uma lixeira e um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como pilhas, não devem ser jogados fora junto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como o utilizador final, é importante que envie suas pilhas usadas a uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Toda cidade possui pontos de colecta específicos, onde equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como pilhas, podem ser enviados gratuitamente a estações de reciclagem e outros sítios de colecta ou buscados em sua própria casa. O departamento técnico de sua cidade disponibiliza informações adicionais quanto a isto.

A Inter Sales A/S, declara por este meio que, este produto AC-5000W MK2 cumpre os requisitos essenciais, bem como outras provisões relevantes da Directiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de conformidade em:

Inter Sales A/S  
Stavneagervej 22  
DK-8250 Egaa  
Dinamarca/Denmark

Importador:  
DENVER ELECTRONICS A/S  
Stavneagervej 22  
DK-8250 Egaa  
Dinamarca  
[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)

Aviso	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contém bateria de lítio!</li> <li>• Não tente abrir o produto!</li> <li>• Não expor ao calor, umidade, água, luz solar direta!</li> </ul>	 <b>CUIDADO!</b>