


DENVER[®]

**Seniortelefon
BAS-24100**


www.facebook.com/denverelectronics

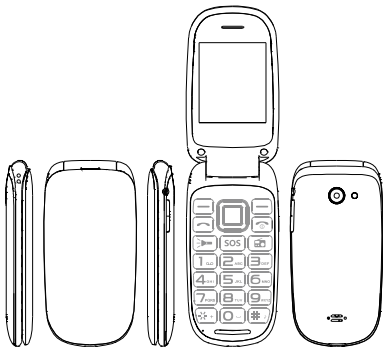

**Användarhandbok
Swedish**

SWE-1

Sätt i SIM-kortet: SIM-kortet innehåller ditt telefonnummer, PIN-kod och länkar till telefontjänster, kontakter och SMS-meddelanden. För att komma åt luckan som innehåller SIM-facket, stäng av telefonen och lyft locket med början från skåran på det nedre högra hörnet. Ta bort batteriet. Sätt i SIM-kortet i kortplatsen med guldkontakterna pekande nedåt.

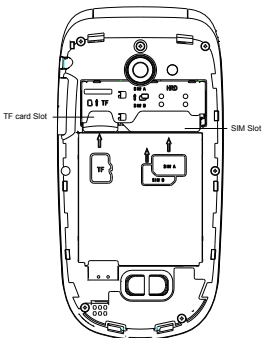


Sätt i ett minneskort: För att kunna använda funktionerna för kamera och mediaspelare, krävs ett mikro-SD minneskort (medföljer inte i paketet): kortet måste placeras på baksidan av telefonen till vänster om platsen för SIM-kortet. Sätt i micro-SD-kortet som visas, med guldkontakterna pekande nedåt: öppna metallslutaren genom att trycka den mot "öppna" och lås den igen, när du sätter i kortet genom att trycka det i motsatt riktning ("nära").

Slå PÅ , AV och lås för knappsats: För att slå på och av telefonen, tryck och håll ned den röda knappen för att avsluta samtal. Knappsatsen låses genom att stänga luckan.


Ansluta till en dator: Använd USB-kabeln för att ansluta BAS-24100 till en dator. Välj **U-disk** på telefonen. Du kan spara låtar och spela med musikspelaren i mappen "**Min musik**" , på SD-kortet.


Insättning Av Batterierna: Enheten är försedd med ett litium-jon batteri och är avsedd endast att användas med original batterier och laddare. Batteriet måste sättas i den bakre delen av telefonen. Sätt i batteriet i batterifacket med kontakterna pekande uppåt som motsvarar de i telefonen. När detta är gjort, sätt tillbaka den bakre luckan i positionen som visas i de följande bilder.

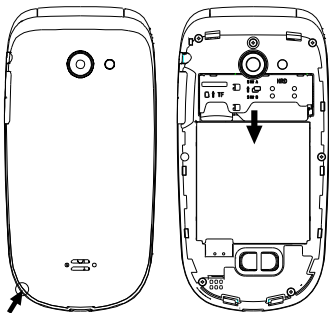

Ladda batteriet: Ladda batteriet innan du slår på enheten. Anslut laddaren till ett vägguttag, och anslut sedan uttaget till laddningsbasen (vänta en stund tills ett ljud vid återkoppling meddelar att laddningen har påbörjats) eller lägg den direkt in i micro-USB-porten på höger sidan av telefonen. När laddningen är klar, hörs ännu ett ljud vid återkoppling

Obs! Om du vill bevara funktionaliteten i produkten och garantins integritet, rekommenderar vi att du använder **originalladdare**. Ladda batteriet inomhus i en torr och gynnsam miljö. Det är normalt att batteriet blir något varmt under laddningen. Batteriet kommer att nå full kapacitet endast efter flera kompletta laddningscykler.

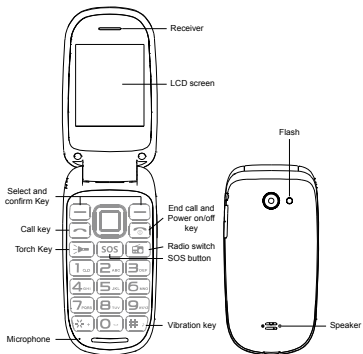

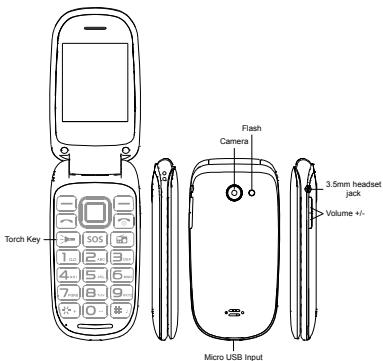

FM-radio: BAS-24100 har en intern radioantenn och några hörlurar behövs inte för att lyssna på radio. För att slå på/av radion, få åtkomst till **FM-radio** från huvudmenyn. Genom att välja **Alternativ** har du åtkomst till följande funktioner:

- **Automatisk sök och spara:** När du vill automatiskt söka efter radiostationer och spara.

- **Kanallista:** När du vill manuellt bläddra efter sparade kanaler
- **Spara:** När du vill spara sökta stationer
- **Manuell sökning:** För manuell sökning av radiokanaler
- **Öppna högtalare:** Återger radio med högtalare i stället för hörlurar
- **Bakgrundsspelning:** Fortsätter spela i bakgrunden, även efter att man lämnat skärmen för radio appen
- **Inspelning:** När du vill spela in den aktuella radiokanalen
- **Spela in fil lista:** Lista över inspelade filer

Använd väljarknapparna UPP och NED för volym, — för att söka efter stationer och **OK** -knappen att slå PÅ och AV radion.

Kamera: När du vill aktivera kameran från multimedia-menyn. Ta ett foto genom att trycka på knappen Ok/Kamera. När du använder **Alternativ** kan du komma åt olika kamerainställningar och växla till **DV-läge**.

Ficklampa:När du vill slå på/av ficklampan, tryck och håll ned knappen för ficklampa på höger sidan av telefonen.

Genvägar:Meny > Inställningar > Telefoninställning > Inställning av genväg. Med väljarknapparna UPP och NED kan du öppna några genvägar; som standard för väljarknappen UPP för dig direkt till menyn med kontakter, medan väljarknappen NED öppnar listan över larm.

Huvudmeny:När du vill komma åt **Huvudmeny** på telefonen, tryck på vänstra programknappen längst upp till vänster.

- **Kontakter:** Att hantera och spara kontakter
- **Meddelande:** När du vill skriva och läsa SMS-meddelanden
- **Samtalsloggar:** Missade samtal, uppringda samtal...
- **SOS:** När du vill aktivera och anpassa funktionen SOS
- **Multimedia:** Kamera, radio, galleri...
- **FM-radio:** Slå på och av radion

- **Verktyg:** med kalender, kalkylator, larm...
- **Inställningar:** Anpassa din telefon

Besvara ett inkommande samtal:Svara på ett inkommande samtal genom att öppna den vikbara luckan.

Ringa ett samtal:När vill ringa ett samtal från startsidan, välj önskat nummer med knappsatsen och tryck sedan på den gröna samtalsknappen. Om du vill avsluta samtalet tryck på röda samtalsknappen.

Ringa ett nummer från kontakter: Från startsidan, tryck på övre väljarknappen till höger; detta kommer att automatiskt öppna kontakterna. Bläddra genom kontakterna med UPP/NED-knapparna och tryck på den gröna samtalsknappen för att ringa en kontakt.

Ringa ett nummer från samtalslistan: Från startsidan, tryck på den gröna samtalsknappen, och **missade, mottagna, och utgående samtal** visas automatiskt.

Bläddra med UPP/NED-knapparna och tryck på den gröna samtalsknappen, när du hittar numret du vill ringa upp.

Lägga till kontakter i listan med kontakter:Välj *Meny* >

Kontakter > *Alternativ* > *Nya*, och välj för att spara numret på SIM-kortet eller telefonen. Skriv namnet och det nya numret, tryck sedan på *Spara*.

Kortnummer: I *Meny* > *Kontakter* > *Alternativ* > *Övriga* > *Kortnummer* > *Alternativ* > *redigera*, kan du tilldela knapparna 2-9 med vissa nummer som kommer att ringas upp automatiskt, om du trycker och håller den associerade knappen. Enheten har ytterligare två extra knappar för kortnummer — , som du kan koppla till många nummer i samma meny. Dessa knappar är placerade till vänster och höger om **OK** -knappen.

Minnesstatus: Denna funktion inom inställningar för kontakter gör det möjligt för dig att se hur mycket ledigt utrymme du har i telefonen och SIM-kortet.

Röstuppringning:BAS-24100 talar högt ut varje nummer du trycker. När du vill aktivera den här funktionen, välj **Meny > Inställningar > Profiler > Andra meddelandesignaler > Kopplingston> Röstton**.

Skicka och läsa SMS

Skicka SMS: Från startsidan, välj **Meny >Skicka meddelande >**

Skriva meddelande och skriv ditt meddelande. Tryck på **Alternativ > Skicka till > Knappa in nummer** och numret med hjälp av den numeriska knappsetsen eller **Ange kontakter** för att markera kontakter och välj den kontakt du vill texta till.

Läsa SMS: När du får ett nytt textmeddelande, visar telefonen en ikon i form av ett kuvert i det översta fältet (tills meddelandet läses/så länge meddelandet är oläst) och ett popup-meddelande visas på startsidan. Tryck på den övre vänstra väljarknapp för att ange **Inkorg** eller komma åt den från startsidan genom att välja **Meny > Skicka meddelande >Inkorg**.
Bluetooth: | **Inställningar > Anslutningar >**

Bluetooth >öppna Bluetooth kan du slå på Bluetooth och söka efter andra enheter (hörlurar, telefoner...). Välj den enhet som du vill länka till med och bekräfta det på båda enheterna.

S.O.S. Funktion: BAS-24100 är utrustad med en dedicerad knapp för snabbt vidarebefordrade nödsamtal (*). SOS-knappen finns på baksidan av telefonen. Vid nödsituationer använd denna funktion för att be om hjälp med upp till fem telefonnummer, som förinställts i **Meny > SOS > Nummerlista**; tryck och håll SOS-knappen i 2-3 sekunder. Så snart SOS numret är förinställt, skickar telefonen ut ett larm med hög volym (som kan slås på och av i **SOS > Nödmeddelande På/Av**). Sedan skickas ett anpassat SOS-meddelande till det valda SOS-numret. Strax därpå ringer telefonen upp de 5 SOS-numren i ungefär 25 sekunder för vart och ett. Om inget svar fås, upprepas cykeln med uppringda samtal. Denna procedur upprepas 3 gånger. Om en av de uppringda numren svarar, avbryts cykeln och samtalet

kopplas automatiskt till högtalartelefonen (handsfree).

Obs! Cykeln för S.O.S. -samtal avbryts om telefonsvararen eller röstbrevlådan för en av de uppringda SOS-numren tar samtalet.

Ställa in ringsignaler:Välj **Meny > Inställningar > Profiler > Inställningar för samtal > Ange som inkommande ringsignal för samtal.**Välj **fasta ringsignaler** och ange önskad signal från de tillgängliga.

Slå snabbt på tyst/vibrationsläge:När du vill snabbt stänga av ringsignalen för inkommande samtal och signal för meddelanden, och aktivera vibration, tryck och håll **#**, och telefonen går in i **Tyst läge**. Genom att trycka på **#** igen, går telefonen in i **Vibrationsläge**.

Telefoninställningar:Från **Meny > Inställningar > Telefoninställningar**, kommer du att ha tillgång till olika inställningar såsom datum och tid, språk, inställningar för genvägar, automatisk ström på/av. Välj **Återställ** för att återställa fabriksinställningar för BAS-24100: ange

telefonens lösenord 1234 för att bekräfta återställande.

Radio frekvens (RF) exponering och SAR ENHETEN

UPPFYLLER INTERNATIONELLA KRAV FÖR EXPONERING AV RADIOVÅGOR

Din mobila enhet är en radiosändare och en mottagare. Den har utformats och tillverkats för att inte överstiga gränsvärdena för exponering av radiofrekvens (RF) som rekommenderas av internationella riktlinjer (ICNIRP). Dessa gränser utgör en del av omfattande riktlinjer och fastställer tillåtna nivåer av radiofrekvent energi för allmänheten. Riktlinjerna har utvecklats av oberoende vetenskapliga organisationer genom regelbundna och omfattande utvärderingar av vetenskapliga studier. Riktlinjerna innefattar en betydande säkerhetsmarginal för att garantera säkerheten för alla personer, oavsett ålder och hälsa.

Exponeringen för mobila enheter använder en måttenhet som kallas Specific Absorption Rate, eller SAR. Gränsvärdet för SAR enligt de internationella riktlinjerna är 2,0 watt/kilogram (W/kg) *. SAR mäts igenom att använda standardlägen där enheten sänder med högsta certifierade effekten långt under det maximala värdet. Detta beror på att enheten har utvecklats för att arbeta på olika effektnivåer för att inte använda högre effekt än nödvändigt för att nå nätverket. I allmänhet, ju närmare du befinner dig en basstation, desto lägre blir den utstrålade uteffekten från enheten. Effektnivå finns i alla testade frekvensband. Även om SAR har bestämts vid den högsta certifierade effekten, kan enhetens verkliga SAR medan den används ligga långt under det maximala värdet. Detta beror på att enheten har utvecklats för att arbeta på olika effektnivåer för att inte använda högre effekt än nödvändigt för att nå nätverket. I allmänhet, blir den utstrålade effekten från enheten lägre ju närmare du befinner dig en basstation.

SAR-värdena kan variera beroende på olika länders rapporterings-och testningskrav samt nätverksbandet. Användning av tillbehör och förbättringar kan ge olika SAR-värden.

* SAR-värdena för mobila enheter som används av allmänheten är 2,0 W/kg i genomsnitt över 10 gram kroppsvävnad. Riktlinjerna innehåller en

betydande säkerhetsmarginal för att ge extra skydd för allmänheten och för att ta hänsyn till variationer i mätningarna. SAR-värdena kan variera beroende på nationella rapporteringskrav och nätverksband.

Det högsta SAR-värdet för denna telefonmodell testad för användning är 1,309 mW/g

Varning

- Lithiumbatteri invändigt!
- Försök inte öppna produkten!
- Utsätt inte enheten för hög temperatur, vatten, fukt och direkt solljus!



VAR FÖRSIKTIG!

**MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT
DENVER ELECTRONICS A/S**

DENVER[®]

www.denver-electronics.com



SWE-18



Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset

säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Här med meddelar Inter Sales A/S att den här produkten (DENVER BAS-24100) efterlever de grundläggande kraven och andra relevanta föreskrifter enligt direktivet 1999/5/EC. En kopia av deklARATIONEN om överensstämmelse kan erhållas på Inter Sales A/S, Omega 5A Soefte 8382 Hinnerup, Danmark Kod för fabriksinställning: 1234 Säkerhetskod för lösenord: 1234

Importör:
Inter Sales A/S
Omega 5A

Soefte

8382 Hinnerup Danmark

www.facebook.com/denverelectronics