

DENVER[®]

Bluetooth Fitness Armband



User's Manual

DENVER BFA-10

ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S.

www.denver-electronics.com

DENVER BFA-10

Manual de Utilizador da Pulseira Inteligente – Português





[Compatibilidade]




A Pulseira Inteligente suporta apenas os seguintes dispositivos móveis seleccionados:





IOS: O SO tem de ser IOS7.0 ou posterior, Bluetooth 4.0; Tais como: iPhone 4S, 5, iPod touch5, etc.

Android: O SO tem de ser Android4.3 ou posterior, Bluetooth 4.0; Tais como: Samsung S4, Note3, etc.

[Ícone de Função]


Hora: 00:00 Passos:  Distância:  ' Calorias:  Relógio do alarme: 

Monitorização da suspensão:  Alerta de Movimentação:  Visualização do ID da Chamada: 

Toque de Mensagem:  Bluetooth:  Autodyne:  Transmissão Bluetooth: 


[Manual de Início Rápido]


1. Deverá carregar a pulseira durante 30 minutos antes de a usar. Retire o anfitrião conforme ilustrado abaixo e insira-o numa porta USB de 5V/1A para carregamento. A luz de indicação vermelha pára de piscar quando for totalmente carregada durante 30 minutos.



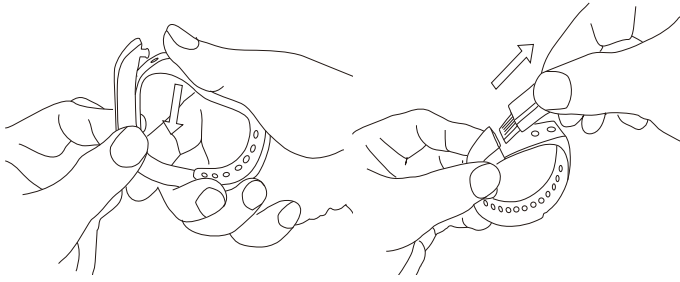


2. Instalar a Aplicação: Vá para a loja de Aplicações, transfira a Aplicação: “DENVER BFA-10” e instale-a. Para usar a APLICAÇÃO DENVER BFA-10, certifique-se de que o seu dispositivo móvel está ligado à Internet através de Wi-Fi ou 3G.
3. Configuração da conta: Abra a Aplicação “DENVER BFA-10”. Inicie sessão se possuir uma conta ou registe uma nova conta.
4. Emparelhar


Mantenha o seu telefone com o Bluetooth e Wi-Fi “ligados” para este passo. Inicie sessão na Aplicação DENEVR BFA-10 para o sistema apresentar a página principal. Toque no botão do canto esquerdo ou deslize o ecrã da esquerda para a direita e clique em [Ligação do Dispositivo]

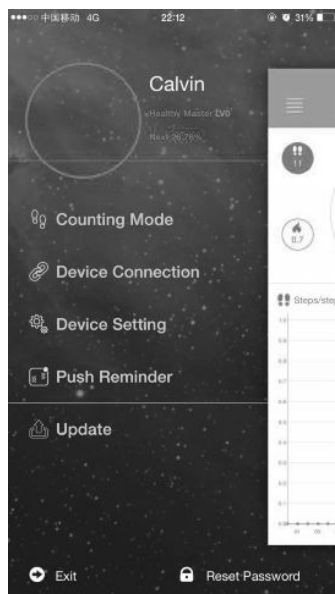


Prima duas vezes o botão na pulseira para apresentar o ícone de radar “” na mesma. Toque no botão [Procurar dispositivo] na APLICAÇÃO, seleccione o seu ID correcto a partir da lista de dispositivos e aguarde 1-2 segundos.

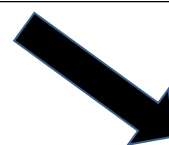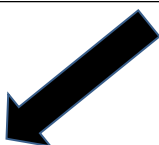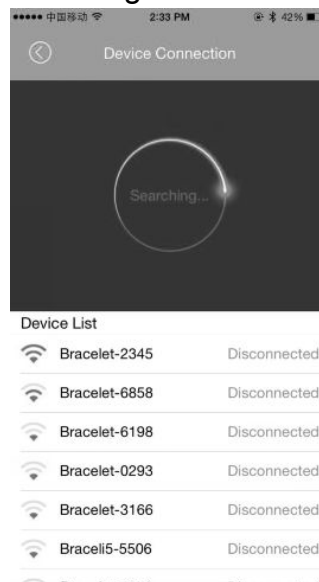

O dispositivo Android apresentará [Pedido de emparelhamento de dispositivo], escolha “Confirmar” e conclua o emparelhamento.

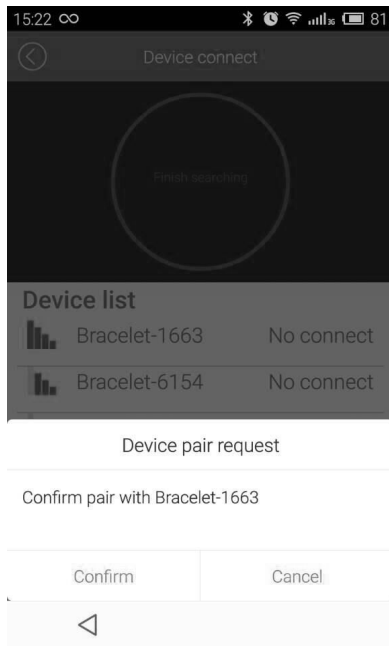

O dispositivo IOS apresentará [Êxito no Emparelhamento do Dispositivo], [Pedido de Emparelhamento de Bluetooth], clique em “Emparelhar” e conclua o emparelhamento.

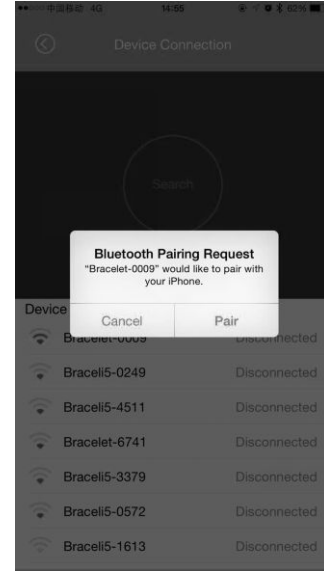

Se não apresentar no espaço de 1 minuto, repita os passos acima.


5. SINCRONIZAR Dados

A pulseira SINCRONIZA automaticamente dados depois de ser ligada ao telefone pela APLICAÇÃO (DENVER BFA-10), a hora da pulseira será calibrada para ser igual à do telefone. Os dados SINCRONIZADOS incluem: passos, calorias, distância. Pode verificar se a SINCRONIZAÇÃO de dados foi concluída com êxito na APLICAÇÃO. A primeira SINCRONIZAÇÃO de dados demora 1-2 minutos. A SINCRONIZAÇÃO de dados pode ser executada manualmente, clicando no botão de actualização da APLICAÇÃO.

6. Detecção de Telemóvel

Prima o botão na pulseira até vibrar uma vez para o telefone soar

7. Monitorização de suspensão

Ligar Modo de Suspensão: Prima o botão na pulseira até vibrar duas vezes, a pulseira inicia o modo de monitorização de suspensão e o ícone  é apresentado. Para sair do modo de suspensão: Prima o botão na pulseira até vibrar duas vezes, a pulseira sai do modo de monitorização de suspensão e regressa à apresentação da hora.

8. Reinicie a pulseira

Prima o botão na pulseira até vibrar 3 vezes. Em seguida, o ecrã desliga, a luz branca pisca uma vez e a pulseira é reiniciada. O reinício não elimina os dados registados.

9. Função do Botão

Manter o dispositivo como luz

Prima o seu dispositivo longamente, depois de o abanar duas vezes, para entrar na monitorização de suspensão

Prima longamente o dispositivo, depois de o abanar três vezes, para reiniciar

10. Para obter mais funções, transfira a APLICAÇÃO “DENVER BFA-10” a usar.

[Perguntas Mais Frequentes]

1. A pulseira não consegue sair do modo de suspensão através da pressão do botão?

- Para reiniciar a pulseira, é possível sair do modo de suspensão com êxito.

2. Quando está ligada à Aplicação, a SINCRONIZAÇÃO dos dados é concluída, mas a apresentação das horas da pulseira continua a estar incorrecta? - Reinicie a pulseira e tente SINCRONIZAR novamente os dados
3. Por que motivo a minha pulseira não apresenta o ID da chamada? - Telefone
Android: Depois de ligar a pulseira à APLICAÇÃO, permita que o “DENVER BFA-10” visite as chamadas, SMS, contactos e mantenha o “DENVER BFA-10” em execução em segundo plano. Se o seu telefone possuir software de segurança, configure o software “DENVER BFA-10” como “fidedigno”.
IOS: Se não for apresentado nenhum ID de chamada, reinicie o seu telemóvel e ligue novamente a pulseira. Quando estiver ligada, aguarde até o telefone apresentar “Pedido de emparelhamento Bluetooth” clique em “Emparelhar” e, em seguida, será apresentada a função de apresentação do ID da chamada.
4. O ícone da pulseira mostra que o Bluetooth foi ligado, mas a APLICAÇÃO não consegue SINCRONIZAR os dados? - Geralmente isto é causado pelo Bluetooth do telefone. Desligue primeiro a APLICAÇÃO, reinicie o Bluetooth e repare. Se os passos acima não funcionarem, reinicie o seu telefone e tente novamente.
5. Por que motivo a minha pulseira perde frequentemente a ligação ao meu telefone? - Verifique se o seu telefone ou outro software de segurança define “DENVER BFA-10” como APLICAÇÃO fidedigna. Se não definir, defina-a como fidedigna e tente novamente.
6. A minha pulseira é à prova de água? - Não. Não a use no duche ou quando estiver a nadar.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas que os acompanham, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos à sua saúde e ao meio ambiente, caso o lixo (equipamentos eléctricos e electrónicos jogados fora, incluindo pilhas) não seja eliminado correctamente.

Os equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas, vêm marcados com um símbolo composto de uma lixeira e um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como pilhas, não devem ser jogados fora junto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como o utilizador final, é importante que envie suas pilhas usadas a uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Toda cidade possui pontos de colecta específicos, onde equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como pilhas, podem ser enviados gratuitamente a estações de reciclagem e outros sítios de colecta ou buscados em sua própria casa. O departamento técnico de sua cidade disponibiliza informações adicionais quanto a isto.

Por este meio, a Inter Sales A/S, declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva Directive 1999/5/EC. Pode ser obtida uma cópia da Declaração de Conformidade em: Inter Sales A/S, Stavneagervej 22, DK-8250 Egaa, Dinamarca.

Importador:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Dinamarca

www.facebook.com/denverelectronics

DENVER[®]

CE

