

DENVER[®]
ELECTRONICS

Instructiehandleiding


BTE-100



www.facebook.dk/denver-electronics

1. Toetsbeschrijving:

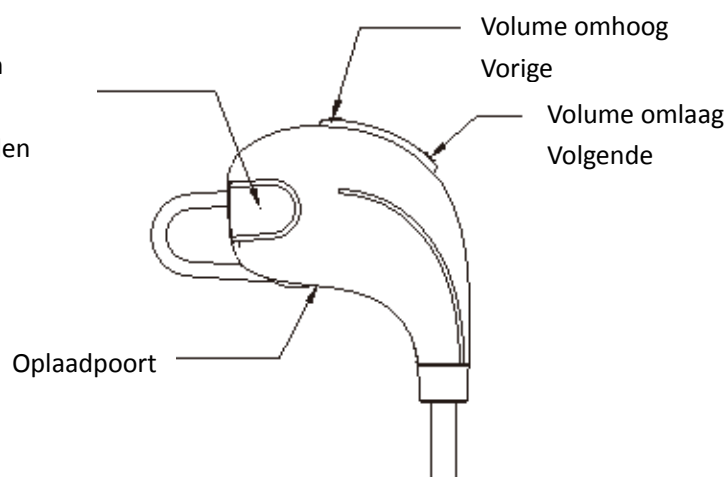

In/uitschakelen
 De paringmodus openen
 Pauze/Afspelen:
 De telefoon beantwoorden
 Een gesprek beëindigen
 Een gesprek weigeren



2. Gebruiksaanwijzingen

2.1. Algemene functies:

Functie	instructie
Inschakelen	Druk voor 3 seconden op de toets "☎" wanneer het apparaat is uitgeschakeld. (Het blauwe LED-lampje zal traag knipperen en er klinkt een pieptoon)
De paringmodus openen	In uitgeschakelde modus, houd de toets "☎" voor 6 seconden ingedrukt. (De blauwe en rode LED-lampjes zullen afwisselend snel knipperen en er klinken twee pieptonen).
Paren	Gebruik in paringmodus een mobiele telefoon met Bluetooth-functie of een ander Bluetooth-apparaat om te paren (meer informatie in sectie 2.2)
Afspelen/pauze	Druk op de toets "⏮" om af te spelen wanneer het apparaat is gepauzeerd en druk op "⏭" om te pauzeren wanneer het apparaat afspeelt
Volume omhoog	Druk lang op $+ <$ om het volume te verhogen
Volume omlaag	Druk lang op $> -$ om het volume te verlagen
Vorige	Druk op $<$ om de vorige track te selecteren.
Volgende	Druk op $>$ om de volgende track te selecteren.
Uitschakelen	Druk voor 3 seconden op de toets "☎" wanneer het apparaat is ingeschakeld. (er klinkt een pieptoon en alle LED's schakelen uit).
Waarschuwing lage batterij	(het rode LED-lampje knippert)
Opladen	Steek de lader in de poort van het apparaat. (het rode LED-lampje brandt).

Oproep beantwoorden	Druk voor 1 seconde op de toets "  " wanneer u een inkomende oproep ontvangt.
Gesprek beëindigen	Druk voor 2 seconden op de toets "  " om een inkomende oproep te weigeren.

2.2. Paren met mobiele telefoon of ander apparaat

Om uw Bluetooth-oortelefoon te kunnen gebruiken, dient u deze eerst met een mobiele telefoon of PC te paren. Als uw Bluetooth-oortelefoon al eerder was gepaard, zal deze automatisch de verbinding tot stand brengen wanneer het andere apparaat binnen bereik is.

Paren met een mobiele telefoon

- Schakel uw telefoon in en zorg ervoor dat de Bluetooth-functie actief is.
- Schakel de Bluetooth-oortelefoon in en open de paringmodus.
- Zoek op uw telefoon naar Bluetooth-apparatuur volgens de instructies van de telefoon. Lees voor meer informatie de gebruikshandleiding van uw telefoon.
- De telefoon zal na enkele seconden een lijst laten zien met de namen van actieve Bluetooth-apparaten. Selecteer "BTE-100".
- Uw telefoon vraagt mogelijk om een wachtwoord, voer in dit geval 0000 (4 nullen) in.
- Uw telefoon zal de paring bevestigen en alles is vervolgens gereed om de oortelefoon te gebruiken.

Paren met een computer

- Als uw PC geen Bluetooth-functie heeft, kunt u een Bluetooth USB-adapter gebruiken (niet inbegrepen)
- Schakel de Bluetooth-oortelefoon in en open de paringmodus.
- Open het Bluetooth-menu geïnstalleerd op uw PC en zoek naar Bluetooth-apparatuur. (lees voor meer informatie de gebruikshandleiding van de PC.)
- Na enkele seconden zal de optie "BTE-100" verschijnen in de lijst met actieve Bluetooth-apparaten. Selecteer deze optie en kies "verbinden".
- Uw PC zal nu verbinding maken en alles is nu gereed om de oortelefoon te gebruiken.

2.3. Uw oortelefoon opladen.

De oortelefoon wordt opgeladen via MicroUSB, door aansluiting op een USB-poort van een PC of door een externe USB-lader te gebruiken (niet inbegrepen). Het duurt ca. 2,5 uur om de oortelefoon volledig op te laden. De LED zal uitschakelen zodra de oortelefoon volledig is opgeladen.

3. Technische specificaties:

Parameter	Specificatie
Bluetooth versie	V4.1

Bluetooth-profielen	Ondersteunt A2DP1.2, AVRCP1.0, HFP1.5, HSP1.0A2DP1.2, AVRCP1.0, HFP1.5, HSP1.0
RF-bereik	10 m
Frequentieresponsie	80 Hz–20 KHz
Output luidspreker	10 mW
Signaal/ruisverhouding	≥80 dB
Vervorming	≤5,0%
Afspeeltijd	6 uur
Oplaadtijd	2,5 uur

4. Veelgestelde vragen

1. De oortelefoon schakelt niet in?

Antwoord: Zorg er a.u.b. voor dat de batterij goed is opgeladen. Dit kan tot op 2,5 uur duren. Het LED-lampje zal tijdens het opladen inschakelen en weer uitschakelen zodra de batterij volledig is opgeladen.

2. Er klinkt geen geluid uit de oortelefoon?

Antwoord: Controleer de verbinding tussen uw oortelefoon en de mobiele telefoon of PC. Mocht de verbinding verloren zijn geraakt, paar dan a.u.b. opnieuw.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist klike-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen dient als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Hierbij verklaart Inter Sales A/S dat dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EC. Een kopie van de Verklaring van Conformiteit is verkrijgbaar bij: Inter Sales A/S, Stavneagervej 22, DK-8250 Egaa, Denemarken.

Importeur:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Denemarken

www.facebook.com/denverelectronics