

DENVER[®]
ELECTRONICS

Manuale istruzioni


BTE-100



www.facebook.dk/denver-electronics

1. Istruzioni relative ai tasti:

Accensione/Spegnimento
 Entra in modalità di accoppiamento
 Pausa/Riproduzione
 Rispondere al telefono
 Terminare una chiamata
 Rifiutare una chiamata

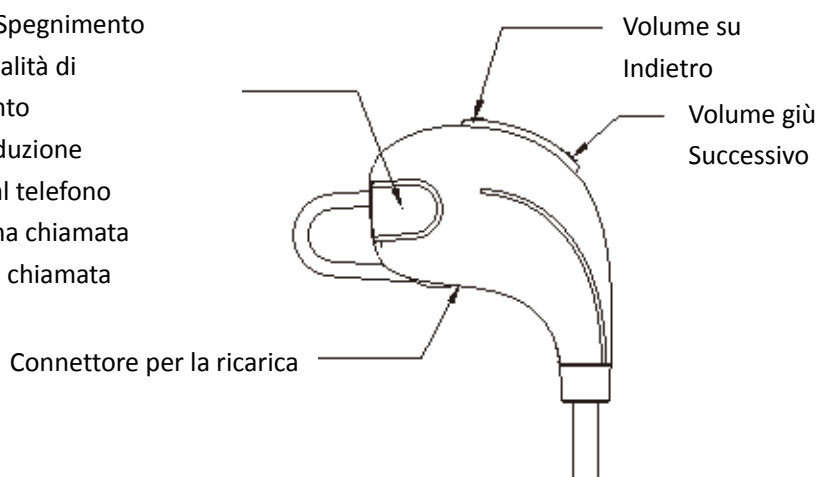

2. Istruzioni per l'uso

2.1. Funzioni generale:

Funzione	Istruzione
Accensione	Premere il tasto "☞" per 3 secondi quando il dispositivo è spento (l'indicatore a LED blu lampeggia lentamente e si sente un bip).
Entrare in modalità accoppiamento	In modalità di spegnimento, tenere premuto il tasto "☞" per 6 secondi (l'indicatore a LED blu e quello a LED ROSSO lampeggiano rapidamente in modo alternato emettendo due bip).
Accoppiamento	In modalità di accoppiamento, utilizzare un telefono cellulare o altro dispositivo dotato di funzione Bluetooth da accoppiare (i dettagli si riferiscono alla parte 2.2)
Riproduzione/Pausa	Premere il tasto "☞" per riprodurre quando il dispositivo è in pausa e premere "☞" per mettere in pausa quando il dispositivo è in riproduzione
Volume su	Premendo a lungo "+<" si alza il volume
Volume giù	Premendo a lungo ">-" si abbassa il volume
Indietro	Premendo "<" si passa alla musica precedente.
Successivo	Premendo ">" si passa alla musica successiva.
Spegnimento	Premere il tasto "☞" per 3 secondi quando il dispositivo è acceso (si sente un bip e tutti i LED si spengono).
Avvertenza di batteria non sufficiente	(l'indicatore a LED rosso lampeggia)
In carica	Collegare il caricatore alla porta del dispositivo. (l'indicatore a LED si accende).

Rispondere a una chiamata	Premere il tasto "☎" per 1 secondo quando è in arrivo una chiamata.
Terminare una chiamata	Premere il tasto "☎" per 2 secondi per rifiutare una chiamata quando il telefono squilla per l'arrivo di tale chiamata.

2.2. Accoppiamento con un telefono cellulare o altri dispositivi

Per utilizzare gli auricolari Bluetooth, è necessario accoppiarli con un telefono cellulare o con un PC. Se gli auricolari Bluetooth di cui si è in possesso sono stati già accoppiati, si accoppieranno automaticamente quando rientrano nel raggio d'azione.

Come accoppiare con un telefono

- Accendere il telefono e verificare che la funzione Bluetooth sia attiva.
- Accendere gli auricolari Bluetooth e passare alla modalità di accoppiamento.
- Cercare i dispositivi Bluetooth sul telefono seguendo le istruzioni del telefono. Per ulteriori informazioni fare riferimento al manuale utente del telefono.
- Dopo alcuni secondi il telefono elencherà i nomi delle unità Bluetooth attive. Scegliere "BTE-100".
- Il telefono potrebbe richiedere una password, in caso affermativo, inserire 0000 (4 zeri).
- Il telefono confermerà l'accoppiamento, e si è quindi pronti per l'uso degli auricolari.

Come accoppiare con un computer

- Se PC in uso non dispone di Bluetooth, è possibile utilizzare un adattatore Bluetooth USB (non incluso)
- Attivare gli auricolari Bluetooth e passare alla modalità di accoppiamento.
- Aprire il menu Bluetooth installato sul PC e cercare i dispositivi Bluetooth (per ulteriori informazioni fare riferimento al manuale utente del PC).
- Dopo alcuni secondi "BTE-100" verrà visualizzato nell'elenco delle unità Bluetooth attive. Scegliere un'unità e selezionare "Connetti".
- Il PC si connette e si è quindi pronti per l'uso degli auricolari.

2.3. Caricare gli auricolari.

Gli auricolari vengono ricaricati tramite porta MicroUSB o USB presente sul PC, o utilizzando un caricabatterie USB esterno (non incl.). La carica completa richiede circa 2,5 ore. Quando gli auricolari sono completamente carichi, il LED si spegne.

3. Specifiche tecniche:

Parametro	Specifiche
Versione Bluetooth	V4.1
Profili Bluetooth	Supporto di A2DP1.2, AVRCP1.0, HFP1.5, HSP1.0A2DP1.2, AVRCP1.0, HFP1.5, HSP1.0

Gamma RF	10 m
Frequenze	80 Hz–20 KHz
Uscita altoparlante	10 mW
Rapporto segnale-rumore	≥80 dB
Distorsione	≤5,0%
Tempo di riproduzione	6 ore
Tempo di ricarica	2,5 ore

4. FAQ

1. Impossibile accendere gli auricolari?

Risposta: Assicurarsi che la batteria sia stata caricata adeguatamente. Questo processo può richiedere fino a 2,5 ore. Il LED si accende durante la carica e si spegne quando la batteria è completamente carica.

2. Non si riesce a sentire alcun suono negli auricolari?

Risposta: Controllare il collegamento tra gli auricolari e il telefono cellulare o PC. Se si è persa la connessione, è necessario effettuare nuovamente l'accoppiamento.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Le attrezzature elettriche ed elettroniche, incluse le batterie, contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere dannosi per la salute e l'ambiente qualora non fossero smaltiti correttamente (rifiuti elettrici ed elettronici e batterie).

L'attrezzatura elettrica ed elettronica e le batterie sono contrassegnate dal simbolo di un cestino con una croce sovrapposta (come indicato di seguito). Questo simbolo indica che l'attrezzatura elettrica ed elettronica e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici ma devono essere conferite separatamente.

È importante che inviate le batterie usate alle strutture appropriate e indicate. In questo modo avrete la garanzia che le batterie siano riciclate secondo le indicazioni di legge senza danneggiare l'ambiente.

Tutte le città hanno organizzato punti di raccolta dai quali è possibile inviare gratuitamente alle stazioni di riciclaggio e ad altri siti di smaltimento l'attrezzatura elettronica ed elettrica e le batterie. Informazioni aggiuntive sono disponibili presso gli uffici tecnici preposti della città.

Con la presente, Inter Sales A/S dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/EC. Una copia della Dichiarazione di conformità può essere richiesta a: Inter Sales A/S, Stavneagervej 22, DK-8250 Egaa, Danimarca.

Importatore:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Danimarca

www.facebook.com/denverelectronics