

DENVER®


KÄYTTÖOHJEET

BTL-300




KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN/TEKIJÄNOIKEUS DENVER
ELECTRONICS A/S
www.denver-electronics.com

PANEELIN KUVAUS

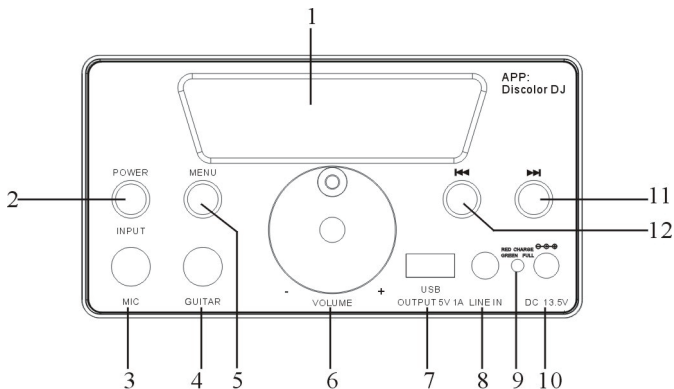


- 1.LED-näyttö
- 2.VIRTA/TULO: VIRTA/USB/LINJATULO/BLUETOOTH-tulon kytkinpainike.
- 3.MIKROFONI: Mikrofonin signaalitulo.
- 4.KITARA: Kitaran tulo
- 5.Valikon valintapainike
- 6.ÄÄNENVOIMAKKUUS -/+ : Pää-äänenvoimakkuuden säätäminen.
- 7.USB: USB-kortin tulo. Huomioi kortin suunta, kun työntät kortin USB-lataukseen 5 V 1 A.
- 8.Linjatulo
- 9.LED-valo
PUNAINEN Latauksen merkkivalo.
VIHREÄ Täyteen ladatun merkkivalo.
- 10.13,5 V tasavirtaliitäntä
- 11.Seuraava kappale
- 12.Edellinen kappale

KAUKOSÄÄTIMEN KUVAUS

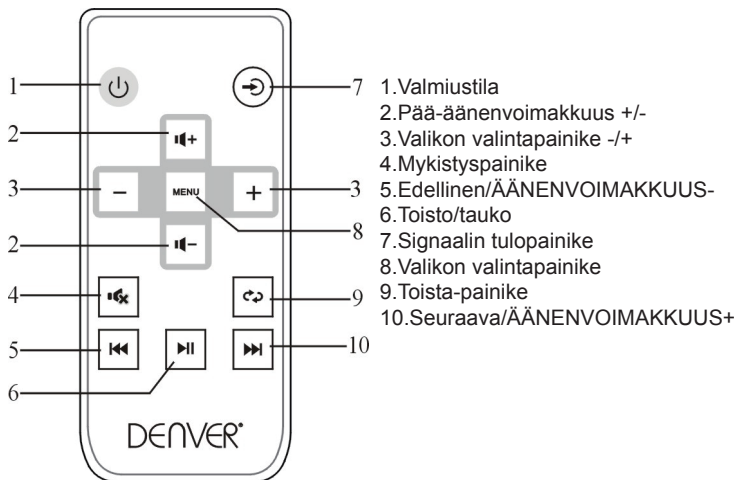

Kaukosäätimen toiminta-alue
Infrapuna-antur

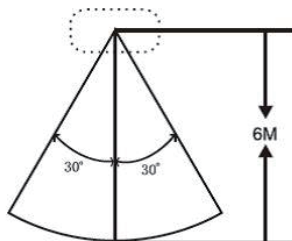

Huomautus:

Kaukosäätimen ja päälaitteen välissä ei saa olla suuria esteitä.

PERUSTOIMINNOT

1. Laitteen kytkeminen päälle

Pida paneelin/kaukosäätimen VALMIUSTILA-painiketta painettuna muutaman sekunnin ajan, laite kytkeytyy päälle ja LED-valo syttyy. Jos laite on ollut VALMIUSTILASSA pitkän aikaa, se sammuu automaattisesti. Voit kytkeä laitteen uudelleen päälle painamalla paneelin/kaukosäätimen VALMIUSTILA-painiketta.

2. Tulotilan valinta

Voit valita tulotilan painamalla tulotilan valintapainiketta kaukosäätimestä tai painamalla signaalitulon valintapainiketta etupaneelista.

3. Mykistä

Voit mykistää laitteen painamalla kaukosäätimen Mykistä-painiketta yhden kerran. Voit peruuttaa mykistysasetuksen painamalla Mykistä-painiketta uudelleen.

4. Äänenvoimakkuuden säätäminen kaukosäätimellä

Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla kaukosäätimestä painiketta VOL +/-.

5. Äänenvoimakkuuden säätäminen laitteesta

Vähennä äänenvoimakkuutta kääntämällä valitsinta vastapäivään ja lisää äänenvoimakkuutta kääntämällä sitä myötäpäivään.

6. VALIKKOVALINNAT

Painamalla etupaneelin tai kaukosäätimen MENU-painiketta voit tehdä seuraavat asetukset (yhteensä 8 asetusta):

6.1. bA – Basso 6.2. tb – Diskantti 6.3. 1U – Mikrofonin äänenvoimakkuus

6.4. 2U – Kitaran äänenvoimakkuus 6.5. EC – Kaiku

6.6. dl – Viive 6.7 br – Kirkkaus 6.8. bO – Valotilat

Kun valitset yhden asetuksen, säädä asetuksen tehoa kääntämällä etupaneelin VOLUME-valitsinta tai painamalla kaukosäätimen painiketta +/-.

7. Toista

Voit toistaa nykyisen raidan painamalla toistotilan aikana kaukosäätimen Toista-painiketta yhden kerran. Voit peruuttaa toistamisasetuksen painamalla Toista-painiketta uudelleen.

8. EDELLINEN/SEURAAVA

Voit valita tietyn kappaleen soittolistalta painamalla EDELLINEN/SEURAAVA.

9. USB-lataus

USB-latausteho 5 V 1 A matkapuhelimille.

Bluetooth:


Valitse Bluetooth-tila painamalla paneelin/kaukosäätimen INPUT-painiketta. Avaa samanaikaisesti Bluetooth-asetus puhelimesta, tabletista tai mistä tahansa Bluetooth-äänilaitteesta ja valitse "BTL-300". Päälaite ja toinen laite yhdistyvät silloin Bluetoothin kautta. Voit ohjata laitetta puhelimella, tabletilla jne. lataamalla "Discolor DJ"-sovelluksen.

Kun päälaite ja toinen laite on yhdistetty Bluetoothin kautta, avaa "Discolor DJ"-sovellus puhelimesta, tabletista jne. ja paina Bluetooth-painiketta. Tämä mahdollistaa laitteen viiden tilan ohjaamisen puhelimella: Musiikki, valot, USB-kortti, Bluetooth ja taajuuskorjain. Voit peruuttaa sovelluksen painamalla exit-painiketta.

Voit ohjata laitetta puhelimen kautta, kun ensin etsit ja asennat "Discolor DJ"-sovelluksen. Käytä älypuhelimtasi Wifi-yhteyden kautta - lataa maksuton ohjelmasovellus Google Play tai App


Avaa "Discolor DJ"-sovellus puhelimesta, pääsivulla on 7 toimintokuvaketta:

1. Bluetooth-musiikintoisto
2. Bluetooth-yhteyden ohjaus
3. Linjatulo – mykistys
4. Valojen värin ohjaus, kirkkaus ja vilkkuvan valon tila
5. Taajuuskorjain, musiikin äänenvoimakkuuden säätö, mikrofonin ja kitaran tulo.
6. Toisto USB-kortilta

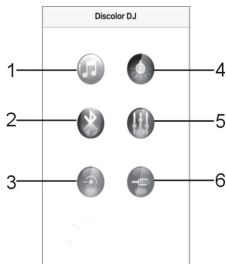


Discolor DJ




(1) Bluetooth-musiikintoisto


Painamalla  pääset Bluetooth-musiikintoistosivulle. Painamalla "Pick songs to play" pääset kappaleiden valintasivulle, josta voit valita toistettavan kappaleen. Painamalla "Done" pääset takaisin Bluetooth-musiikintoistosivulle. Voit myös keskeyttää, toistaa, kelata taaksepäin ja eteenpäin, säätää äänenvoimakkuutta, toistaa uudelleen ja toistaa sattumanvaraisesti. Painamalla "Back" palaat pääsivulle.

(2) Bluetooth-yhteys

Painamalla  pääset Bluetooth-yhteyden ohjaussivulle, yhdistä kaiuttimien kanssa napsauttamalla "Discolor DJ BLE".

(3) Linjatulo – mykistys

Painamalla  pääset linjatulon syöttösivulle, painamalla  voit mykistää musiikin, painamalla  jatkat toistoa. Painamalla "Back" pääset pääsivulle.

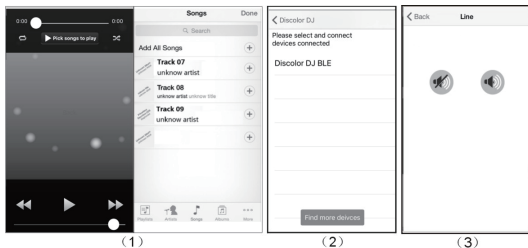


(1)

(2)


(3)

(4)Valojen värin ohjaus, kirkkaus ja vaihtuvien värin tila

Painamalla  pääset valojen ohjaussivulle. Voit valita minkä tahansa värin kaiuttimen valon väriksi sekä säätää valon kirkkautta. Pääset takaisin pääsivulle painamalla "Discolor DJ" vasemmasta kulmasta.


Painamalla "Profiles" pääset valotehostetilän sivulle. Voit valita yhteensä 12 esiasetetusta valotehostetilasta. Pääset takaisin valojen ohjaussivulle painamalla "Light" vasemmasta kulmasta.

(5)Taajuuskorjain, musiikin äänenvoimakkuuden säätö, mikrofoni ja kitara


Painamalla  pääset ääniasetusten sivulle, josta voit säätää musiikin, mikrofonin ja kitaran äänenvoimakkuuden, esiasetettuja taajuuskorjaintiloja on 4: Pop, klassinen, jazz ja rock. Voit myös painaa G-Eq, jolloin pääset graafiseen taajuuskorjaimen asettamaan haluamasi taajuuskorjainasetuksen.

(6)Toisto USB-kortilta


Kun asetat USB-kortin kaiuttimeen, paina  päästäksesi USB-kortin toistosivulle, josta voit valita kappaleen ja toistaa musiikkia USB-kortilta. Painamalla "Play" pääset toiston ohjaussivulle, josta voit keskeyttää, toistaa, kelata taaksepäin, eteenpäin ja säätää äänenvoimakkuutta. Painamalla "List" palaat USB-listasivulle, painamalla "Back" palaat pääsivulle.

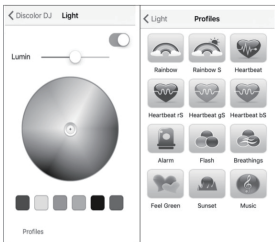

(4)

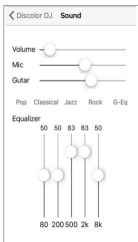

(5)

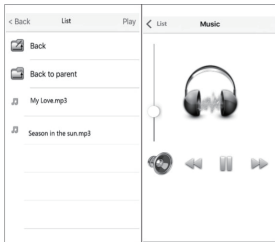

(6)

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETTÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty alla olevalla rastitetun jätteen symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkiin on perustettu keräyspisteitä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voi viedä itse ilmaiseksi pisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Maahantuojat/Importer:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A

Soeften

8382 Hinnerup

Tanska/Denmark

www.facebook.com/denverelectronics

Täten Inter Sales A/S vakuuttaa, että tämä malli DENVER (BTL-300) on direktiivin 2014/53/EU olennaisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivien muiden ehtojen mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavissa osoitteesta:

Inter Sales A/S

Omega 5A

Soeften

8382 Hinnerup

Tanska/Denmark

