

DENVER®

DENVER BTS-21
Bluetooth-højtaler

Denne højttaler har tre forskellige funktioner. Bluetooth, Håndfri og Aux.
Hvis du vil skifte fra Bluetooth til AUX, skal du skubbe knappen fra venstre (mærket "BT") til midterpositionen (mærket "AUX");

Funktion 1: Bluetooth - Sådan parrer du.

Tænd højttaleren ved at skubbe knappen "OFF" til venstre (mærket "BT"). Du hører et bip. Lyset blinker blå. Højttaleren er nu klar til parring. Søg efter højttaleren (enhedsnavn: BTS-21) med din smartphone eller PC. Du hører et bip, når forbindelsen er oprettet.

Funktion 2: Bluetooth – Håndfri.

Musikken afbrydes, når der kommer et indgående opkald via Bluetooth.


Tryk på knappen "Pause/Afspil" for at tage telefonen, du kan nu besvare opkaldet gennem højttaleren.

Når du er færdig, skal du trykke på knappen "Pause/Afspil" for at ringe af.

Funktion 3: AUX/ ekstern kilde.

Sæt mini USB-stikket i højttaleren og mini jackstikket i den enhed, du vil afspille fra. Skub knappen "OFF" til midterpositionen (mærket "AUX"). Du hører et bip. Du er nu klar til at afspille musik.

Højttalerens knapper:

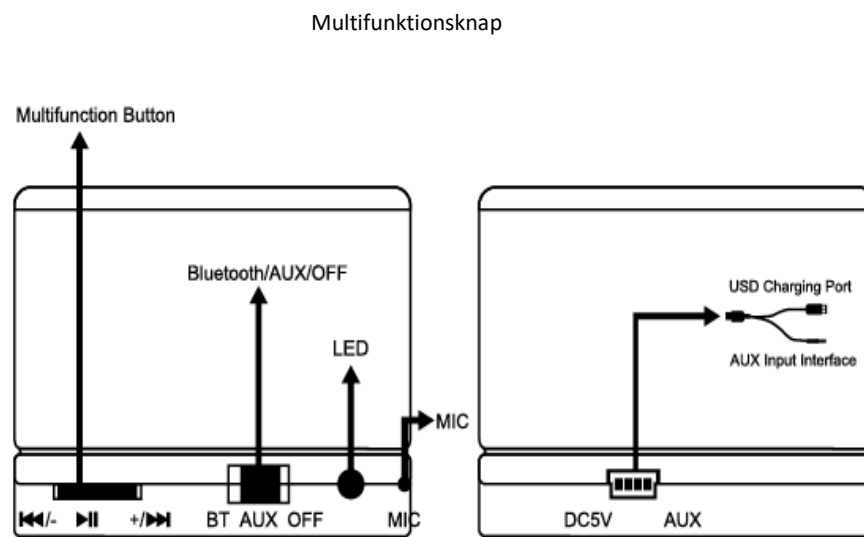

Bluetooth/AUX/SLUK

LED

MIKROFON

USD Ladetermin

AUX In-terminal

Sluk: slukker højttaleren

AUX: tænder højttaleren og aktiverer funktionen AUX

BT: tænder højttaleren og aktiverer funktionen Bluetooth

Pause/Afspil: pauser afspilningen under Bluetooth-afspilning, besvarer et opkald eller ringer af

Lydstyrke +/-: Tryk og hold knappen vol+ for at skrue op for lyden, tryk og hold knappen Lydstyrke - for at skrue ned. Tryk kort på knappen Lydstyrke + for at springe til næste musikfil, tryk kort på knappen Lydstyrke - for at springe til foregående musikfil.

Opladning af BTS-21:

Når du vil oplade din højttaler, skal du sætte mini USB-stikket i højttaleren og det andet USB-stik i en PC eller en USB-adapter (tilkøb). Herefter oplades højttaleren. Du kan afspille musik under opladningen, men i så fald tager opladningen længere tid.

Ladetid i slukket tilstand: Ca. 2 timer

Spilletid efter fuld opladning: Ca. 2 - 3 timer

ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Inter Sales A/S, at dette produkt BTS-21 er i overensstemmelse med de essentielle betingelser og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EC. En kopi af overensstemmelseserklæringen kan rekvireres ved henvendelse til: Inter Sales A/S, Stavneagervej 22, DK-8250 Egaa, Denmark.

Importeret af:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics