

DENVER[®]

DENVER BTS-21
Bluetooth Luidspreker

Deze luidspreker heeft drie verschillende modi. Bluetooth, Handsfree en Aux-modus.

Om over te schakelen naar de AUX-modus wanneer het in Bluetooth modus staat, gelieve de knop van links (gemarkeerd met "BT") naar het midden (gemarkeerd met "AUX");

Modus 1: Bluetooth - Hoe te koppelen.

Zet de luidspreker aan door de " OFF" knop naar links in te drukken (gemarkeerd met "BT"), u zal een piepton horen. Het lampje knippert blauw. Nu is de luidspreker klaar om te koppelen, zoek naar de luidspreker (apparaatnaam: BTS-21) met uw smartphone of PC. Er zal een piepton zijn wanneer de verbinding gelukt is.

Modus 2: Bluetooth – Handsfree.

De muziek zal stoppen wanneer er een telefoongesprek binnenkomt via Bluetooth.

Druk op "Pauze/Afspelen" knop om op te nemen, dan kunt u de gesprek beantwoorden via de luidspreker.


Wanneer u klaar bent, drukt u op "Pauze/Afspelen" om het gesprek te beëindigen.

Modus 3: AUX/directe invoer-modus.

Steek de mini-USB-stekker in de luidspreker en de mini-jack stekker in het item waar u muziek wil vanaf spelen. Druk op "OFF" knop naar het midden (gemarkeerd met "AUX"), u zult een piepton horen. Dan is het klaar om uw muziek af te spelen.

Knoppen op de luidspreker:

Multifunctionele knop

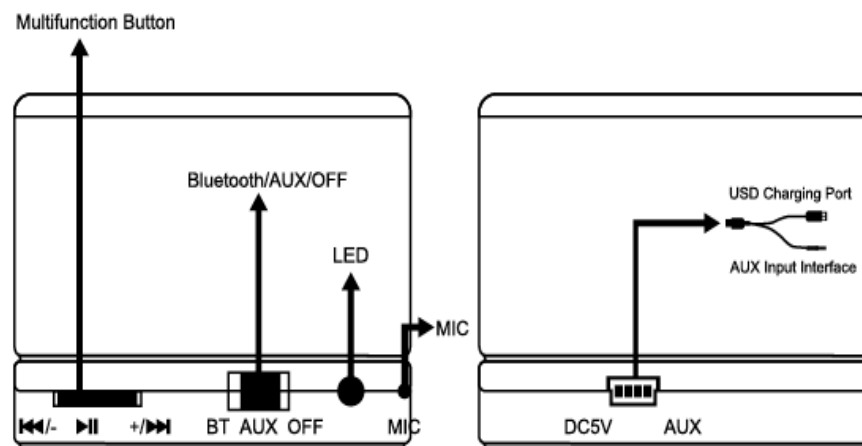

Bluetooth/AUX/UIT

LED

MIC

USD Oplaadpoort

AUX Invoer Interface

Uit: Schakel het apparaat uit

AUX: ga naar AUX modus en schakel het apparaat aan

BT: ga naar Bluetooth modus en schakel het apparaat aan

Pauze/Afspelen: pauze afspelen audio wanneer in Bluetooth-modus, beantwoordt of weiger de oproep

Volume +/-: Druk en houd vol+ ingedrukt om het volume te verhogen, druk en houd vol- ingedrukt om het volume te verlagen, druk kort op vol+ om naar het volgende nummer over te schakelen, druk kort op vol- om naar het vorige nummer over te schakelen.

Opladen BTS-21:

Laad uw luidspreker op, gelievide mini-USB-stekker aan in de luidspreker en de andere USB-stekker in een PC, of in een USB-adapter (niet inbegrepen). Dit zal de luidspreker opladen. U kunt muziek afspelen tijdens het opladen, maar dat maakt de oplaadperiode langer.

Oplaadtijd wanneer het uitgeschakeld is: Ongeveer 2 uur

Afspeeltijd bij volledige oplading: Ongeveer 2 tot 3 uur

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt. Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist klike-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen dient als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Hierbij verklaart Inter Sales A/S dat dit product BTS-21 in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EC. Een kopie van de Verklaring van Conformiteit is verkrijgbaar bij:

Inter Sales A/S, Stavneagervej 22, DK-8250 Egaa, Denemarken.

Importeur:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Denemarken

www.facebook.com/denverelectronics