

**DENVER<sup>®</sup>**

**DENVER BTS-21**  
Altifalante Bluetooth

Este altifalante possui três modos diferentes. Modo Bluetooth, Mãos-livres e Aux.

Para mudar do modo Bluetooth para o modo AUX, empurre o botão da esquerda (com a marca “BT”) para a direita (com a marca “AUX”);

### **Modo 1: Bluetooth – Modo de emparelhamento.**

Ligue o altifalante empurrando o botão “OFF” para a esquerda (com a marca “BT”), ouvirá um bip. A luz piscará uma cor azul. Agora, o altifalante está pronto para ser emparelhado, procure o altifalante (nome do dispositivo: BTS-21) com o seu smartphone ou pc. Soará um bip quando a ligação for estabelecida com êxito.

### **Modo 2: Bluetooth – Mãos-livres.**

A música parará quando receber uma chamada através de Bluetooth.

Prima o botão “Pausar/Reproduzir” para atender e, em seguida, atender o telefone através do altifalante.


Quando terminar, prima “Pausar/Reproduzir” para terminar a chamada.

### **Modo 3: Modo de entrada directa/AUX.**

Ligue a ficha mini USB ao altifalante e a ficha de tomada mini no dispositivo a partir do qual pretende reproduzir música. Empurre o botão “OFF” para o meio (com a marca “AUX”), ouvirá um bip. Em seguida, ficará pronto para reproduzir a sua música.

### **Botões no altifalante:**

Botão Multifunções

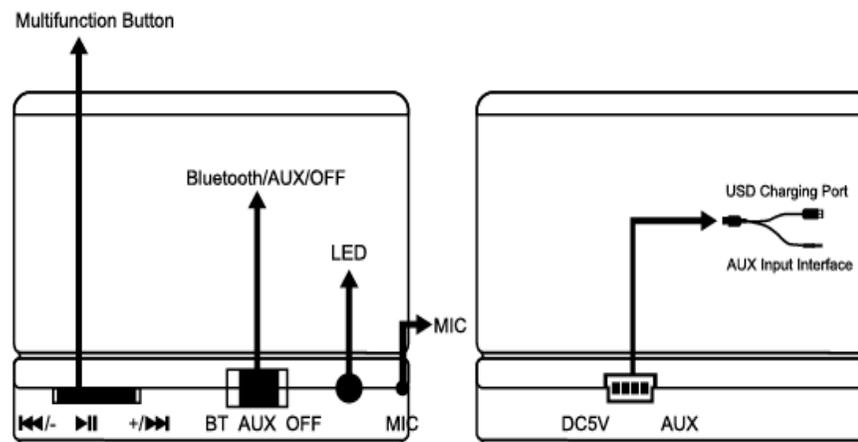

Bluetooth/AUX/DESLIGAR

LED

MIC

Porta de Carregamento USD

Interface de Entrada AUX

Desligar: desligar a unidade

AUX: entrar no modo AUX e ligar a unidade

BT: entrar no modo Bluetooth ligar a unidade

Pausar/Reproduzir: Pausar o áudio em reprodução no modo Bluetooth, atender ou terminar a chamada

Volume +/-: Mantenha vol+ premido para aumentar o volume, mantenha vol- para diminuir o volume, prima brevemente vol+ para mudar para a canção seguinte e prima brevemente vol- para mudar para a canção anterior.

**Carregar BTS-21:**

Carregue o seu altifalante, ligue a ficha mini USB no altifalante e a outra ficha USB num PC ou adaptador USB (não incluído). Isto irá carregar o altifalante. Podereproduzir música durante o carregamento, embora isto prolongue o tempo de carregamento.

Tempo de carregamento quando desligado: Aprox. 2 horas

Tempo de reprodução quando totalmente carregado: Aprox. entre 2 a 3 horas

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

**DENVER®**

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Equipamento eléctrico e electrónico, bem como as pilhas que o acompanham, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o ambiente, se o material usado (equipamentos eléctricos e electrónicos e pilhas usados) não for processado correctamente.

Equipamento eléctrico e electrónico, bem como as pilhas, estão marcados com um caixote do lixo com um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que o equipamento eléctrico e electrónico, bem como as pilhas, não devem ser eliminados com outros resíduos domésticos, mas devem ser eliminados separadamente.

Como utilizador final, é importante que envie as suas baterias usadas a um serviço de reciclagem adequado. Assim, garante que as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas cidades têm pontos de recolha instalados, nos quais o equipamento eléctrico e electrónico, bem como as pilhas, podem ser entregues gratuitamente em estações de reciclagem e outros locais de recolha ou serem recolhidos no seu domicílio. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais relativas a este assunto.

Por este meio, a Inter Sales A/S, declara que este produto BTS-21 está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva Directive 1999/5/EC. Pode ser obtida uma cópia da Declaração de Conformidade em:

Inter Sales A/S, Stavneagervej 22, DK-8250 Egaa, Dinamarca.

Importado por:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Dinamarca

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)