

DENVER[®]

DENVER BTS-21
Bluetooth-högtalare

Denna högtalare har tre olika lägen. Bluetooth, handsfree och aux -läge.

För att växla till AUX läge när man är i Bluetooth-läge, tryck på knappen från vänster (märkt "BT") till mitten (märkt "AUX");

Läge 1: Bluetooth - Hur man parar ihop.

Slå på högtalaren genom att trycka på knappen "OFF" till vänster (märkt "BT"), och du kommer att höra ett pip ljud. Lampan blinkar blått. Nu är högtalaren redo att paras ihop. Sök efter högtalaren (namnet på enheten: BTS-21) med din smarta telefon eller dator. Du kommer att höra ett signalljud när anslutningen är klar.

Läge 2: Bluetooth – Handsfree.

Musiken pausas medan ett telefonsamtal sker genom Bluetooth.

Tryck på "Pausa/Spela" -knappen för att plocka upp, sedan kan du svara i telefonen genom högtalaren.


När du är klar, tryck på "Pausa/Spela" för att avsluta samtalet.

Läge 3: AUX/ direkt ingångsläge.

Anslut mini USB-kontakten in i högtalaren och mini uttagskontakten in i enheten som du vill spela musik från. Skjut knappen "OFF" till mitten (märkt "AUX"), och du hör ett pip. Den är då klar att spela din musik.

Knappar på högtalaren:

Flerfunktionsknapp

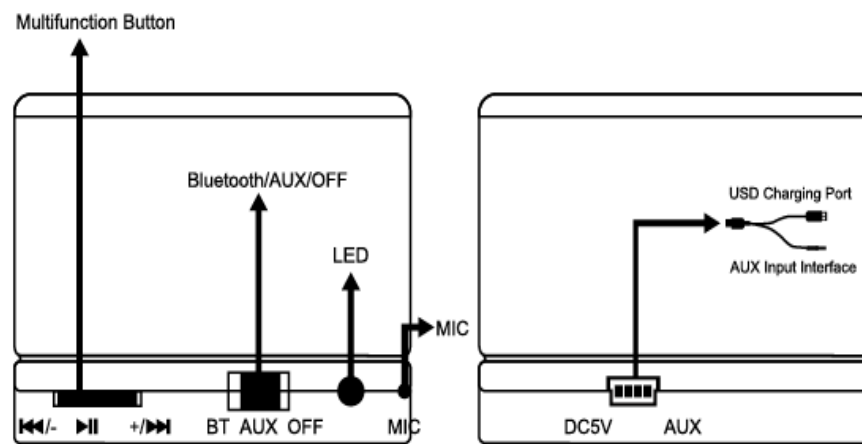

Bluetooth/AUX/AV

LED

MIKROFON

USD-laddningsport

AUX-in-gränssnitt

Av: stäng av enheten

AUX: ange AUX-läge och slå på enheten

BT: ange Bluetooth-läge och slå på enheten

Pausa/Spela: pausa spelning av ljud när den är i Bluetooth-läge, svara eller avbryt inkommande samtal

Volym +/-: Tryck och håll vol+ att öka volymen, tryck och håll vol- för att sänka volymen, Tryck vol+ kort för att byta till nästa låt, tryck på vol- kort för att återgå till föregående låt.

Ladda BTS-21:

Ladda din högtalare, genom att ansluta mini-USB kontakten till högtalaren och den andra USB-kontakten till en dator, eller till en USB-adapter (medföljer inte). Detta kommer att ladda högtalaren. Under tiden du laddar kan du spela musik, men detta gör att laddningstiden blir längre.

Tiden för laddning då den är avstängd: Ungefär 2 timmar

Speltid när den är fullt laddad: Ungefär 2-3 timmar

MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (visas nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerade uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed förklarar Inter Sales A/S att denna produkt BTS-21 är i överensstämmelse med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EC. En kopia på deklARATIONEN om överensstämmelse kan fås av:

Inter Sales A/S, Stavneagervej 22, DK-8250 Egaa, Danmark.

Importör:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

8250 Egaa

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics