


Manual de Configuração Rápida

LIGAR O SEU RÁDIO

*****IMPORTANTE***** Certifique-se de que o fio amarelo está ligado à fonte de alimentação permanente (+12V) da bateria do veículo para predefinir a memória. Desligue o terminal de bateria negativa da bateria antes de iniciar a instalação, consulte o manual do veículo para obter as instruções adequadas.

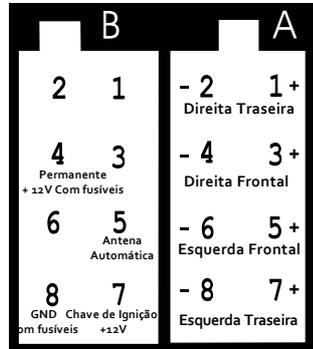

1. Instale o Rádio utilizando o Método de Montagem Frontal ou Montagem Traseira.
2. O Rádio está equipado com conector ISO. O conector ISO é o conector universal para a ligação do rádio do carro.
3. Certifique-se de que possui uma boa terra do chassis. As boas ligações à terra irão eliminar a maioria dos problemas de ruído eléctrico.
4. Procure aconselhamento profissional se não souber como instalar este tipo de produto.

TRABALHAR COM A UNIDADE

1. Ligação Bluetooth

O bluetooth deste rádio está sempre em modo de espera para emparelhamento e ligação, assinalado por um ícone de bluetooth intermitente no Visor LCD. Quando começar a piscar, procure o dispositivo bluetooth e ligue a função ao seu telemóvel. O modelo do rádio do carro "Denver BT" será apresentado no telemóvel. Seleccione este rádio do carro e ligue. Quando lhe for pedida uma palavra-passe de ligação, introduza "0000" no seu telemóvel para terminar o emparelhamento. O ícone do bluetooth ficará aceso no visor, a indicar que a ligação foi estabelecida. A função de Bluetooth está pronta para ser utilizada.

2. Unidade de Memória USB e Cartão SD

Ligue simplesmente a sua Unidade de Memória USB ou Cartão SD (ou ambos) na ranhura para USB/Cartões. O conteúdo será reproduzido automaticamente.

Este poderá ser removido em qualquer momento.

3. Tomada de Entrada auxiliar

A Tomada de Entrada auxiliar frontal pode ser utilizada para ligar dispositivos de áudio adicionais (isto é, leitores de MP3/Ipods) à unidade. O cabo de Entrada auxiliar (fornecido com a unidade) pode ser utilizado para esta ligação. Ligue simplesmente uma extremidade à Tomada de Entrada auxiliar e a outra extremidade ao seu MP3/Ipod.

4. Rádio

Prima o botão BND/ID3 para seleccionar o modo RÁDIO. Prima o botão PTY para seleccionar a banda adequada. Pode manter o botão procurar para a frente/para trás premido para procurar as suas estações favoritas ou pode manter o botão APS premido para procurar automaticamente as estações mais fortes e guardá-las como predefinições.

A Inter Sales A/S, declara por este meio que, este produto CAU-439BT cumpre os requisitos essenciais, bem como outras provisões relevantes da Directiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de conformidade em:
Inter Sales A/S
Stavneagervej 22,
DK-8250 Egaa
Dinamarca/Denmark

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

CE



Equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas que os acompanham, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos à sua saúde e ao meio ambiente, caso o lixo (equipamentos eléctricos e electrónicos jogados fora, incluindo pilhas) não seja eliminado correctamente.

Os equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas, vêm marcados com um símbolo composto de uma lixeira e um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como pilhas, não devem ser jogados fora junto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como o utilizador final, é importante que envie suas pilhas usadas a uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Toda cidade possui pontos de colecta específicos, onde equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como pilhas, podem ser enviados gratuitamente a estações de reciclagem e outros sítios de colecta ou buscados em sua própria casa. O departamento técnico de sua cidade disponibiliza informações adicionais quanto a isto.

Importador:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Dinamarca
www.facebook.com/denverelectronics