

DENVER®
denver-electronics.com

CCT-5001 MK2

BETJENINGSVEJLEDNING




www.facebook.com/denverelectronics

DA-1

Oversigt over kameraet

Bliv klar til brug

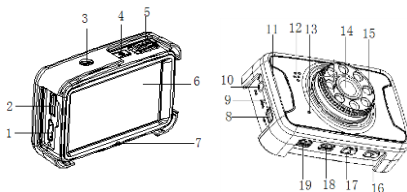

1. HDMI-port	6. Skærm	11. Dæksel	16. OP
2. Micro SD kort-indstik	7. Arbejdsindikator	12. Højtaler	17. NED
3. Stativgevind	8. USB-port	13. Mikrofon	18. Menu-knap
4. ON/OFF (tænd/sluk)	9. Reset (nulstilling)	14. Linse	19. Mode-knap
5. Udløser	10. AV-udgang	15. LED-indikator	

Batteriets tilstand

Batteriets ladetilstand kan aflæses på de herunder viste ikoner:



Fuld



Middel



Lav

1. Forbind kameraet til 12V bil-adapteren gennem Mini-USB porten, hvorefter kameraet automatisk tænder, går på standby og begynder at oplade. Under opladningen lyser den grønne ladeindikator.

Når kameraet er fuldt opladet, slukker den grønne ladeindikator.

2. Forbind kameraet til en PC via USB-kablet, hvorefter kameraet automatisk tænder. Et ikon for "Lagerenhed" vises på skærmen. Det betyder, at opladningen forløber normalt. Du kan nu slukke kameraet for at spare på strømmen.

Isætning og udtagning af micro SD-kort

1. Vend micro SD-kortet som anvist og skub det forsigtigt ind i kortindstikket, indtil det klikker på plads.

2. Når du vil tage micro SD-kortet ud, skal du trykke det blidt ind, til det udløses, hvorefter du kan tage det ud.

Bemærk:



1. Vær opmærksom på at vende micro SD-kortet rigtigt, når du sætter det i; hvis du vender kortet forkert, kan det medføre, at kameraet og micro SD-kortet tager skade.
2. Når der sidder et micro SD-kort i kameraet, vil kameraet automatisk vælge micro SD-kortet som foretrukken lagerenhed, og data på det oprindelige SD-kort vil ikke kunne læses.
3. Hvis micro SD-kortet ikke glider nemt ind i kameraet, skal du tage det ud og forsøge at sætte det i igen eller vælge et andet kort og prøve forfra.
4. Understøtter maks. 32 GB.
5. Brug altid et hurtigt SD-kort (KLASSE 4 eller hurtigere).

Betjeningsvejledning

Tænde og slukke kameraet

1. Tryk og hold knappen ON/OFF inde i 3 sekunder for at tænde kameraet og hold samme knap i 3 sekunder igen for at slukke kameraet manuelt.
2. Forbind kameraet til 12V-stikket i bilen. Når bilens motor startes, tænder kameraet automatisk. Når bilens motor slukkes, eller hvis du kobler kameraet fra 12V-stikket, slukker kameraet automatisk efter 10 sekunder (kan ændres i indstillingerne).

Sådan skifter du funktion

1. Tryk på knappen Mode for at skifte mellem funktionerne Video/ Foto/ Afspilning.  angiver videofunktion, mens  angiver fotofunktion. Disse ikoner vises i øverste venstre hjørne af skærmen.




Sådan åbnes systemindstillingerne

Aktivér video- eller fotofunktion, tryk én gang på knappen Menu - Mode og tryk dernæst på udløserknappen for at åbne menuen "Systemindstillinger",

- Dato : **【Til】 / 【Fra】 / 【Indsæt dato】**
- Autosluk : **【1 min.】 / 【3 min.】 / 【5 min.】 / 【Fra】**
- Beskyttelsesniveau: **【Superlav følsomhed】 / 【Lav følsomhed】 / 【Middel følsomhed】 / 【Høj følsomhed】 / 【Superhøj følsomhed】**
- Bilyd : **【Til】 / 【Fra】**
- Autosluk display: **【1 min.】 / 【3 min.】 / 【5 min.】 / 【Fra】**
- Sprog: **【Tysk】 / 【Dansk】 / 【Spansk】 / 【Fransk】 / 【Italiensk】 / 【Nederlandsk】 / 【Polsk】 / 【Portugisisk】 / 【Svensk】 / 【Finsk】 / 【Engelsk】**
- Frekvens: **【50HZ】 / 【60HZ】**
- TV system: **【NTSC】 / 【PAL】**
- Billedrotation : **【Til】 / 【Fra】**
- IR LED: **【Til】 / 【Fra】**
- Formatér : **【Annullér】 / 【OK】**
- Standardindstillinger: **【OK】 / 【Annullér】**

Videoptagelse og indstillinger i menuen Video

1. Videoptagelse

Når kameraet indstilles til videoptagelse, og ikonet  vises i øverste venstre hjørne af skærmen, kan du trykke på Udløseren for at starte en optagelse. Under optagelse af video blinker ikonet  i øverste venstre hjørne af skærmen. Tryk på Udløseren for at afbryde videoptagelsen, hvorefter ikonet  i øverste venstre hjørne af skærmen forsvinder. Under optagelse af video kan du trykke og holde pileknapperne OP/ NED for at zoome ind eller ud på motivet.

2. Indstillinger i menuen Video (Tryk på knappen ON/OFF > knappen Menu)

- Størrelse : **【1080FHD】 / 【720P】 / 【VGA】 / 【QVGA】**
- Eksponering: **【-3】 / 【-2】 / 【-1】 / 【0】 / 【+1】 / 【2】 / 【+3】**
- Hvidbalance : **【Auto】 / 【Dagslys】 / 【Overskyet】 / 【Kunstlys】 / 【Glødelys】**
- Billedstabilisering: **【Til】 / 【Fra】**
- Loop optagelse: **【Fra】 / 【3 minutter】 / 【5 minutter】 / 【10 minutter】**
- Bevægelsesdetektion : **【Til】 / 【Fra】** . Når bilen er parkeret og bevægelsesdetektion er slået til, vil kameraet registrere evt. bevægelse foran bilen og automatisk begynde at optage. Hvis der ingen bevægelse finder sted, forbliver kameraet på standby.
- Lydoptagelse: **【Til】 / 【Fra】**
- Datostempel: **【Til】 / 【Fra】**

Fotooptagelse og indstillinger i menuen Foto

1. Tryk på knappen On/Off for at aktivere Videofunktion. Tryk på knappen Mode for at aktivere Fotofunktion, der angives med ikonet  i øverste venstre hjørne af skærmen.

2. Når du trykker på Udløseren og hører lyden af et "klik", starter nedtællingen til forhåndsvisning. Ca. 1 sekund senere er optagelsen færdig. Under optagelsen skal du sørge for at holde kameraet stabilt uden at ryste på hånden, så du ikke får rystede billeder og dermed dårlig billedkvalitet.

3. Vælg Fotoindstillinger (Tryk på knappen ON/OFF > knappen Mode > knappen Menu)

- Optagefunktion : **【Enkelt】 / 【2s timer】 / 【5s timer】 / 【10s timer】**
- Opløsning : **【14M】 / 【12M】 / 【8M】 / 【5M】 / 【3M】**
- Kvalitet: **【Superfin】 / 【Fin】 / 【Normal】**
- Skarphed : **【Skarp】 / 【Normal】 / 【Blød】**
- Eksponering: Her indsættes eksponeringsværdi.
- Hvidbalance : Justering af hvidbalancen.
- Farve : **【Standard】 / 【Sepia】 / 【Monokrom】 / 【Kraftig】**
- ISO: **【Auto】 / 【100】 / 【200】 / 【400】**
- Motivtype: **【Auto】 / 【Landskab】 / 【Portræt】 / 【Natoptagelse】 / 【Natportræt】 / 【Høj】**

følsomhed】 / 【 Strand 】

- Ansigtsgenkendelse : 【Fra 】 / 【Ansigtsgenkendelse】 / 【Smilgenkendelse 】

- Billedstabilisering : 【Til】 / 【Fra】

- Kontinuerlig optagelse : 【Til 】 / 【 Fra 】

Afspilningsfunktion (Når du tænder kameraet, skal du trykke to gange på knappen Mode, hvis du vil aktivere afspilningsfunktionen).

Aktivér afspilningsfunktion og tryk på pileknapperne OP/ NED for at vælge det foto eller den video, du vil se. Vælg den ønskede videofil og tryk på UDLØSEREN for at starte afspilning af filen. Tryk på knappen igen, hvis du vil pause afspilningen, og tryk på knappen MODE, når du vil afbryde afspilningen. Alternativt kan du vente, til filen er spillet færdig.

Tip: Tryk på knappen Mode uanset valgt funktion - video/ foto/ afspilning - hvis du vil skifte mellem funktionerne i cirkulær rækkefølge.

Indstillinger i menuen afspilning :

- Slet : 【Slet denne】 / 【Slet alle】 / 【Annullér】

- Rotér: 【90°】 / 【180°】 / 【270°】 / 【Annullér】

- Beskyt : 【Lås denne】 / 【Lås denne op】 / 【Lås alle】 / 【Lås alle op】

- Beskær: 【Beskær】 / 【Annullér】

- Diasshow: 【3 sekunder】 / 【5 sekunder】 / 【10 sekunder】

- Picbrige : 【Print】 / 【Annullér】

Data Back-up

USB Backup-funktion

Forbind kameraet til PC'en ved hjælp af USB-kablet, hvorefter kameraet automatisk tænder, og meddelelsen "Lagerenhed" vises på skærmen. Tryk på Udløseren for at bekræfte. Tænd PC'en hvorefter kameraet vises som en flytbar enhed i "Denne Computer" på PC'ens skrivebord. Du kan nu finde de ønskede filer i mappen Mobile Disc/DCIM.

PC-kamera:

1. Forbind kameraet til PC'en ved hjælp af USB-kablet, hvorefter kameraet automatisk tænder. Sluk derefter kameraet ved at holde knappen ON/OFF inde. Tryk og hold knappen ON/OFF og Udløseren, indtil meddelelsen "PC-CAM" vises på skærmen. Du har nu adgang til webcam-funktionen.

2. PC operativsystem: Windows 2000/XP/Vista/Windows 7 eller nyere.

3. Vælg "PC-CAM" , hvorefter kameraet kan anvendes som webcam.

4. Fjern USB-kablet for at slukke kameraet.

Tilslutning til et TV

1. Brug HDMI-forbindelsen, hvis du vil forbinde kameraet til et TV for afspilning.

2. Brug et TV-kabel ved tilslutning af kameraet til et TV med henblik på videooptagelse eller gennemsyn af billeder og videoer.

Tip: Hvis driveren ikke er installeret, kan du ikke anvende den flytbare lagerenhed, når kameraet er tændt.

Bemærk: Hvis dette kamera går ned på grund af fejlagtig brug, skal du trykke knappen Reset ind for at lukke, genstarte og genoprette kameraet.

Specifikationer

Sensor	5 MP CMOS
LCD-display	2,7" TFT-skærm
Linse	F/3.2 , f=7,5 mm
Udløser	Elektronisk lukker: 1/2 - 1/800 sek.
Objektivvinkel	104°
Opløsning	Foto: 14M/ 12M/ 8M/ 5M/ 3M Video: 1080FHD/ 720P/ VGA/ QVGA
Hvidbalance	Auto/ Dagslys/ Overskyet/ Glødelys/ Kunstlys
Eksposering	-3.0 - +3.0EV
Kontinuerlig optagelse	3 billeder/skud
ISO	Auto/ 100/ 200/ 400
Skarphed	Skarp/ Normal/ Blød
Lagerkapacitet	Ekstern hukommelse: micro SD-kort (medfølger ikke) op til 32GB
Strømkilde	Li-ion batteri
Temperaturforhold	Drift: 0° C til 50° C Opbevaring: -20° C til 60° C
Mikrofon	Indbygget
Højttaler	Indbygget
Mål	71,8 x 46,6 x 31 (mm)
Vægt	Ca. 60 g

Warning

- Lithium battery inside!
- Do not try to open the product!
- Do not expose to heat, water, moisture, direct sunlight!
- Only charge with the original adaptor supplied with this product!



CAUTION!

ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDNES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Importeret af:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

8250 Egaa

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics