

# DENVER®



# CDB-440BT

# NED

## Snelle Instellinghandleiding

### UW RADIO AANSLUITEN

**\*\*\*BELANGRIJK\*\*\*** Zorg er a.u.b. voor dat de gele draad is aangesloten op de permanente stroomtoevoer (+12V) van de voertuigaccu voor het programmeergeheugen. Koppel de negatieve accuklem los van de accu voorafgaand aan installatie. Raadpleeg de gebruikshandleiding van het voertuig voor de juiste instructies.

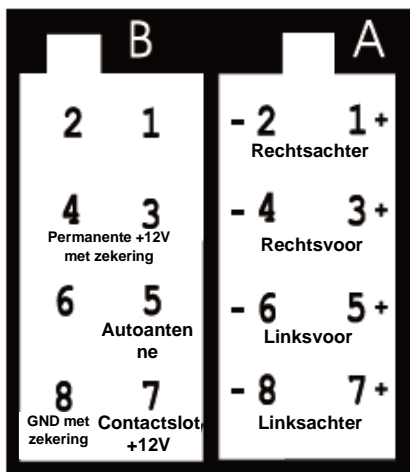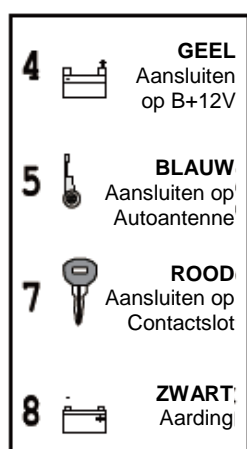

1. Installeer de Radio via de Din-Voormontage of Din-Achtermontage Methode.
2. De Radio is uitgerust met een ISO-connector. Deze ISO-connector is de universele connector voor de aansluiting van de autoradio.
3. Zorg voor een goede aansluiting op de chassismassa. Goede aardeverbindingen zullen de meeste problemen met elektrische ruis elimineren.
4. Vraag a.u.b. om professioneel advies indien u geen ervaring hebt in het installeren van dit type product.

## HET APPARAAT GEBRUIKEN

### 1. DAB-functie

Druk op de knop MODUS-schakelaar voor de DAB-modus, zo worden radiozenders automatisch opgeslagen. Druk vervolgens op de scantoets omhoog/omlaag om naar een andere zender over te schakelen.

Houd M1-M6 (cijfers 1/2/3/4/5/6) ingedrukt om de huidige zender op te slaan in M1-M6 zenders.

Plaats de antenne links of rechts op de vensters. De minimale installatiehoogte is 60 mm van de bovenkant van het venster.


### 2. Bluetooth-koppeling

De Bluetooth-functie van deze radio staat altijd op stand-by voor paring en verbinding, dit wordt aangegeven door een knipperend Bluetooth-icoontje op de LCD-display.

Wanneer het lampje knippert, start a.u.b. het zoeken naar Bluetooth-apparatuur op uw mobiele telefoon. Het modelnummer van de autoradio "CAR KIT" zal op uw mobiele telefoon verschijnen. Selecteer deze autoradio en maak verbinding. Wanneer u om een verbindingswachtwoord wordt gevraagd, kunt u "0000" in uw telefoon invoeren om de paring af te ronden. Het Bluetooth-icoontje zal op de display verschijnen om aan te geven dat de verbinding tot stand is gebracht. De Bluetooth-functie is nu gereed voor gebruik.

### 3. Radio

Druk op de toets BND om de RADIO-modus te selecteren. Druk op de toets BND om de

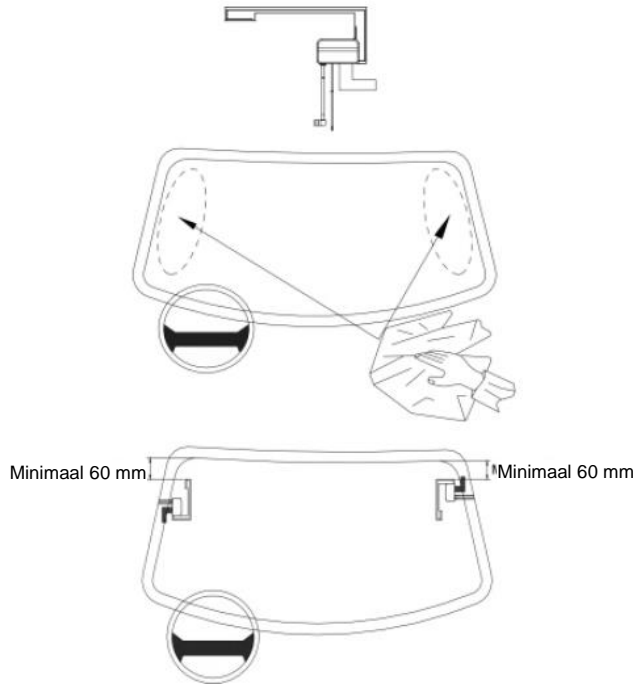

gewenste band te selecteren. U kunt op de scantoets omhoog/omlaag drukken om te zoeken naar uw favoriete zender, of u kunt de AS/PS-toets ingedrukt houden om automatisch naar de sterke zenders zoeken en deze in het geheugen op te slaan.

#### **4. USB-flashdrive & SD-kaart**

U hoeft slechts uw USB-flashdrive of SD-kaart (of beide) in de USB-poort/Kaartsleuf te steken. De inhoud zal automatisch worden afgespeeld. Deze kunnen op elk gewenst moment worden verwijderd.

#### **5. Aux-ingang**

De Aux-ingang op de voorzijde kan worden gebruikt om aanvullende audioapparatuur op het toestel aan te sluiten (bijv. MP3-spelers). U kunt voor deze aansluiting de Aux-in-kabel (meegeleverd met het apparaat) gebruiken. Sluit het ene uiteinde aan op de Aux-ingang en het andere op uw MP3.

De volledige handleiding vindt u op onze website: <http://www.denver-electronics.com/>

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist klike-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen dient als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Importeur:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Denmark

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)

Hierbij verklaart Inter Sales A/S, dat dit model DENVER CDB-440BT voldoet aan alle essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de richtlijn 2014/53/EU.

Een kopie van de verklaring van conformiteit kan verkregen worden op

Inter Sales A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Denemarken