

# DENVER®




## BRUKSANVISNING

CR-420

[WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM](http://WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM)

Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet.

## KONTROLLER OG INDILATORLAMPER

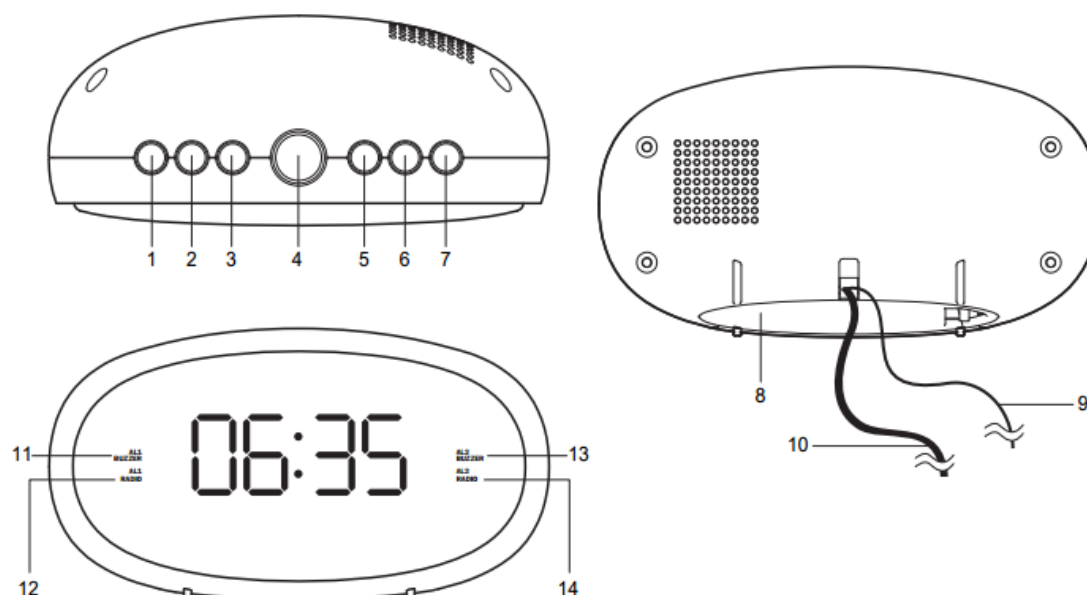

1. "PÅ/AV" -knapp
2. "TIME TU -" -knapp
3. "MIN TU +" -knapp
4. "DIMMER HØY/LAV SOVE/HVILE" -knapp
5. "AL1 VOL -" -knapp
6. "AL2 VOL +" -knapp
7. "SET/PRE M+" -knapp
8. Batterirom under
9. Antenne
10. Strømledning
11. "AL1 SUMMER" -signal
12. "AL1 RADIO" -signal
13. "AL2 SUMMER" -signal
14. "AL2 RADIO" -signal

## FORBEREDELSE FØR BRUK

Denne klokkeradioen har et batteribackup-system som vil beholde tid- og alarminnstillinger ved et midlertidig strømbrudd. Sett inn to AAA-batterier på riktig måte ved å matche polaritetstegnene (+/-) i batterirommet (8). Hvis du opplever strømbrudd mens batteriene er installert, vil displayet slå seg av, men klokken fortsetter å gå, og alarminnstillingene blir opprettholdt. Vennligst bytt alle batterier samtidig, og bruk alltid nye batterier.

Sett AC-kontakten in i et 230vac strømuttak.

## BETJENING AV ALARM

### STILLE INN TIDEN

Sifrene vil blinke når batteriet installeres eller når klokkeradioen kobles til vekselstrøm (AC). Klokkeradioen er klar til å stille inn tiden. Se instruksjonene nedenfor for å stille inn tiden. Trykk og hold inne "SET/PRE M+" -knappen (7) i omtrent 3 sekunder hvis du tilbakestiller klokken, og sifrene vil blinke.

1. Trykk på "HOUR TU -" -knappen (2) flere ganger for å endre innstillingen for "time".
2. Trykk på "MIN TU +" -knappen (3) flere ganger for å endre innstillingen for "minutt".
3. Trykk på "SET/PRE M+" -knappen (7) for å bekrefte det valgte tidspunktet, og displayet slutter å blinke.

Merk: Klokkeslett og alarmtider kan bare settes når radioen er slått av.

## STILLE INN ALARMTIDEN

Denne klokkeradioen har to alarmer som kan stilles inn og brukes uavhengig. Prosedyren for å angi begge alarmer er den samme. Begge alarmer kan vekke deg med summeren eller radioen.

Trykk på "AL1 VOL -" -knappen (5) for å vise alarmtid 1 med summer. Trykk på "AL1 VOL -" knappen (5) igjen for å se alarmtid 1 med radio. Trykk på "AL1 VOL -" knappen (5) igjen tilbake til gjeldende tid.

*Instruksjonene over er for visning av alarmtid 1. For å se alarmtid 2, følg instruksjonene ovenfor og bruk "AL2 VOL +" -knappen (6) i stedet for "AL1 VOL -" -knappen (5).*

For å stille inn alarmtid, velg alarm 1 eller 2, med summer eller med radio. Mens sifrene blinker,

1. Trykk på "HOUR TU -" -knappen (2) flere ganger for å endre innstillingen for "time".
2. Trykk på "MIN TU +" -knappen (3) flere ganger for å endre innstillingen for "minutt".
3. Trykk på "AL1 VOL -" -knappen (5) eller "AL2 VOL +" -knappen (6) for å bekrefte det valgte tidspunktet, og displayet slutter å blinke.

For å slå på alarmen, trykk på "AL1 VOL -" -knappen (5) eller "AL2 VOL +" knappen (6) til ønsket alarm er på. Signalene (11), (12), (13) eller (14) lyser og vil indikere alarmvalg. Tallene vil slutte å blinke.

Trykk på "ON / OFF" -knappen (1) for å slå av alarmlyden når alarmen stopper. Eller trykk på "DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE" -knappen (4). Alarmindikatorene blinker i summe-modus. Alarmen lyder igjen etter 9 minutter, og alarmindikatorene vil slutte å blinke.

For å slå av alarmen, trykk på "AL1 VOL -" -knappen (5) eller "AL2 VOL +" -knappen (6) til signalene (11), (12), (13) eller (14) ikke lenger lyser.

## BETJENING AV RADIOEN

### Generell betjening

1. Trykk en gang på "ON / OFF" -knappen (1) for å slå på radioen.
2. Trykk på "ON / OFF" -knappen (1) igjen for å slå av radioen.
3. Trykk en gang på "MIN TU +" -knappen (3) eller "TIMER TU -" -knappen (2) for å stille inn radiostasjonene ved 0,1mHz per trinn.
4. Trykk og hold "MIN TU +" -knappen (3) eller "HOUR TU -" -knappen (2) i omtrent 3 sekunder for å automatisk skanne etter neste radiostasjon.

5. Trykk på "AL1 VOL -" -knappen (5) eller "AL2 VOL +" -knappen (6) for å justere volumnivået. Skjermen endres for å vise volumnivåindikasjonen (00 til 15). 00 er lavest og 15 er høyest.
6. Forleng og plasser antennen (9) for bedre radioopptak.

#### Forhåndsinnstilt stasjonsminne

1. Radioen kan lagre opptil 10 stasjoner.
2. For å lagre en stasjon i minnet, still inn til ønsket radiostasjon. Trykk og hold inne "SET/PRE M+" -knappen (7) i ca. 2 sekunder, til et tall som begynner med "P" blinker i displayet.
3. Trykk på "MIN TU +" -knappen (3) eller "HOUR TU -" -knappen (2) gjentatte ganger til ønsket minnestasjon. Trykk en gang på "SET/PRE M+" -knappen (7) for å bekrefte.
4. For å hente stasjonen, trykk "SET/PRE M+" -knappen (7) til ønsket stasjon er nådd.

#### Sovemodus

1. Når radioen er på, trykker du på "DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE" -knappen (4) for å gå inn i sovemodus. Trykk på "DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE" -knappen (4) igjen og gjentatte ganger for å velge hviletid i minutter. Radioen slår seg av når sovetid er over.

#### DIMMER

1. Med radioen av, trykk "DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE" -knappen (4) for å endre lysstyrken på skjermen mellom lav og høy.

#### GENERELT

1. Klokkeradioen er kun til innendørs bruk. Unngå direkte sollys og eksponering for fuktighet og vann.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER ELECTRONICS A/S

# DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlig for din helse og for miljøet, hvis materialet (kassert elektrisk og elektronisk utstyr) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, men håndteres separat.

Alle byer har opprettet innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr kan enten leveres inn gratis på resirkuleringsstasjoner og innsamlingspunkter, eller samles inn fra husholdninger. Mer informasjon er tilgjengelig hos lokale tekniske avdelinger.

Importert av:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)