


## FUNZIONI E CONTROLLI

1. SOSPENDE / INTERROMPE / SCURIMENTO
2. DISPLAY
3. INDICATORE PM
4. INDICATORE STANDBY
5. INDICATORE SVEGLIA 1
6. SVEGLIA 1 ON/OFF
7. SVEGLIA 2 ON/OFF
8. <</SINTONIZZA -/ANNO/MESE/GIORNO/C-F
9. >>/SINTONIZZA +/DST
10. VOLUME GIÙ/ON-OFF AUTOMATICO SPIA DISPLAY
11. VOLUME SU/ON-OFF COMMUTAZIONE TRA CONTENUTI DISPLAY
12. REG. OROLOGIO / IMP. MEM. / M+ / RISVEGLIO
13. ON/OFF RADIO/SPEGNIMENTO SVEGLIA
14. PREVISIONI DEL TEMPO
15. INDICATORE SVEGLIA 2
16. SENSORE DI TEMPERATURA (INTERNA)/SENSORE UMIDITÀ
17. CAVO DI ALIMENTAZIONE CA
18. ANTENNA FM
19. ALTOPARLANTE
20. VANO BATTERIA
21. ETICHETTA CARATTERISTICHE

## MODALITÀ DISPLAY A LED

Indicatore ORA

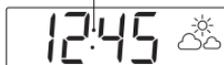


Indicatore ANNO



Indicatore MESE      Indicatore GIORNO



Indicatore TEMPERATURA

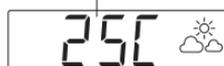

Indicatore UMIDITÀ



### COLLEGAMENTO DELL'ALIMENTAZIONE

Collegare il cavo di alimentazione CA a una presa domestica di corrente alternata. L'unità è dotata di un sistema di backup a batteria che necessita di una batteria piatta al litio CR2032 da 3 V (non inclusa). Inserire la batteria nel relativo vano, controllando che la polarità positiva e negativa (+ e -) sia collegata ai terminali corrispondenti sul piatto nel vano batteria. In caso di mancata alimentazione CA, l'orologio passa automaticamente all'alimentazione a batteria; orologio e memoria del timer continuano a funzionare. Quando l'alimentazione CA viene ripristinata, l'orologio passa nuovamente all'alimentazione a corrente alternata.

## **IMPOSTAZIONE MANUALE CALENDARIO E ORA**

### **Impostazione calendario e ora**

Premere il tasto REG. OROLOGIO (12) quando l'unità è in modalità standby e tenere premuto per più di 2 secondi per accedere alla modalità regolazione orologio; dopo essere entrati in modalità impostazione ora, premere il tasto REG. OROLOGIO (12) per attivare ciclicamente le altre modalità come segue:

Normale → Anno → Mese → Giorno → 12/24 H → Ora corrente → Minuto corrente → Normale

### **Procedura (durante l'impostazione data):**

- Premere il tasto <</Sintonizza - (8) per fare arretrare la data.
- Premere il tasto >>/Sintonizza + (9) per fare avanzare la data.
- Tenere premuto il tasto << oppure >> per 2 secondi per abilitare l'arretramento/avanzamento automatico.
- Utilizzare il pulsante REG. orologio. (12) per confermare ogni impostazione.

## **IMPOSTAZIONE SVEGLIA**

### **Impostazione Sveglia 1 e Sveglia 2**

**Premere il tasto di impostazione sveglia (6/7) quando l'unità è in modalità normale per visualizzare l'ora della sveglia.**

**Successivamente, tenere premuto il tasto di impostazione sveglia (6/7) per più di 2 secondi per accedere alla modalità impostazione sveglia. Dopo essere entrati in modalità impostazione, premere il tasto di impostazione sveglia (6/7) per attivare ciclicamente le altre modalità come segue:**

Normale → Ora SVEGLIA 1 → Minuto SVEGLIA 1 → Giorno settimana SVEGLIA 1 → Tono sveglia SVEGLIA 1 → Radio SVEGLIA 1 → Volume radio SVEGLIA 1 → Normale.

Normale → Ora SVEGLIA 2 → Minuto SVEGLIA 2 → Giorno settimana SVEGLIA 2 → Tono sveglia SVEGLIA 2 → Radio SVEGLIA 2 → Volume radio SVEGLIA 2 → Normale.

Selezionare il giorno della settimana per la sveglia come segue:

1-5: Da lunedì a venerdì

1-7: Tutta la settimana

6-7: Sabato e domenica

1-1: Un giorno della settimana

#### Procedura (durante l'impostazione data):

- Premere il tasto <</Sintonizza - (8) per fare arretrare la data.
- Premere il tasto >>/Sintonizza + (9) per fare avanzare la data.
- Tenere premuto il tasto << oppure >> per 2 secondi per abilitare l'arretramento/avanzamento automatico.
- Utilizzare il tasto di impostazione SVEGLIA 1/SVEGLIA 2 per confermare ciascuna impostazione.

#### **SVEGLIA**

La sveglia con bip o quella con radio suona per 30 minuti se non si preme alcun tasto, quindi si arresta automaticamente. Ci si aspetta la sveglia alla stessa ora il giorno successivo.

#### **Attivazione/Disattivazione sveglia**

Tenere premuto il pulsante "SVEGLIA 1" (6)/"SVEGLIA 2" (7) per attivare o disattivare la sveglia. Una volta che la sveglia è stata attivata, viene visualizzato sul display il simbolo della campanella.

#### **FUNZIONE POSPONI**

Quando suona la sveglia, premere il tasto Sospendi (1) per sospendere la sveglia e per attivare la funzione Sospendi, la sveglia con bip o con radio si interromperà. Dopo 9 minuti la sveglia suonerà di nuovo. Premendo di nuovo il tasto SOSPENDE (1), la sveglia verrà sospesa ancora una volta; dopo altri 9 minuti la sveglia suonerà nuovamente e così via fino alla sveglia successiva.

**Nota:** l'intervallo di tempo della funzione Sospendi è di 9 minuti.

- Se si desidera disabilitare la funzione SOSPENDE e interrompere completamente la sveglia, premere il pulsante di opzione ON / OFF (13). Se non si preme alcun tasto, la sveglia suona per 30 minuti e si arresta.
- L'icona della SVEGLIA 1 e SVEGLIA 2 lampeggia finché la funzione Sospendi è ancora in uso. Una volta disattivata la funzione Sospendi l'icona SVEGLIA 1/SVEGLIA 2 smette di lampeggiare e si illumina sul display.

#### **FUNZIONE SLEEP**

Quando si ascolta la radio, premere il tasto SOSPENDE/INTERROMPI/SCURIMENTO (1) per entrare in modalità sospensione. È possibile regolare il timer di spegnimento da 90 a 15 minuti premendo

ripetutamente il tasto SOSPENDE/INTERROMPI/SCURIMENTO (1). Quando si seleziona il timer di spegnimento, l'unità si spegne automaticamente una volta che il tempo è scaduto.

### **CONTROLLO SCURIMENTO**

Il tasto scurimento (1) consente di impostare la luminosità del display a LED su 3 livelli: alta, media e bassa.

### **FUNZIONE ON/OFF AUTOMATICO SPIA DISPLAY**

1. Premere il tasto di on-off automatico spia display (10) per 3 secondi, l'indicatore del display a LED si accende e il display a LED si spegne automaticamente dopo 15 secondi.  
Premere un tasto qualsiasi per mantenere il display a LED per 15 secondi.
2. Premere il tasto di on-off automatico spia display (10) per 3 secondi, l'indicatore del display a LED si spegne per annullare questa funzione.

### **Funzione timer RISVEGLIO (conto alla rovescia)**

Con la radio spenta, premere il tasto IMPOSTAZIONE MEM./M+/ RISVEGLIO (12) per attivare la modalità di conto alla rovescia: il tempo di RISVEGLIO verrà visualizzato per 5 secondi. Entro 5 secondi premere il tasto IMPOSTAZIONE MEM./M+/ RISVEGLIO (12) per cambiare la durata nell'intervallo tra 10 e 90 minuti.

Il tono della sveglia si attiverà per 30 minuti e poi si spegnerà automaticamente. Per arrestare il tono della sveglia, premere il tasto ON/OFF (13).

La pressione del tasto IMPOSTAZIONE MEM./M+/ RISVEGLIO (12) non ha alcun effetto sul funzionamento della sveglia. Premere il tasto ON/OFF (13) per annullare la funzione RISVEGLIO.

### **MODALITÀ ORA LEGALE (DST)**

Per i paesi con l'ora legale, DST, (un'ora di differenza tra ora legale e ora solare), la radiosveglia offre l'opzione DST per regolare l'orario estivo.

In modalità Standby tenere premuto per 2 secondi il tasto >> / SINTONIZZA + / DST (9).

L'orologio avanza di un'ora. Per uscire dalla modalità ORA LEGALE, ripetere l'operazione.

## **AUTO COMMUTAZIONE TRA I CONTENUTI DEL DISPLAY**

In modalità orologio, tenere premuto il tasto DISPLAY (11) per 3 secondi.

“ON” viene visualizzato sul display. Il display visualizza automaticamente i contenuti di seguito in intervalli di 5-10 secondi.

Ora corrente> Mese, Giorno> Temperatura> Umidità

Per disattivare questa funzione, tenere premuto il tasto DISPLAY (11) per 3 secondi. “OFF” viene visualizzato sul display e il display torna alla modalità orologio.

Indicatore ORA



Contenuti in intervalli di 10 secondi


Indicatore MESE

Indicatore GIORNO



Contenuti in intervalli di 5 secondi

Indicatore TEMPERATURA

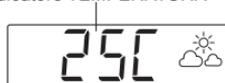

Contenuti in intervalli di 5 secondi

Indicatore UMIDITÀ



Contenuti in intervalli di 5 secondi

## **MODALITÀ RADIO**

**Nota:** Per una migliore ricezione FM, assicurarsi che l'antenna FM sia completamente srotolata ed estesa.

1. Premere il tasto ON/OFF Radio (13) per accendere l'unità.
2. Usare il tasto Sintonizza - (8) o Sintonizza + (9) per selezionare la stazione desiderata. Tenendo premuto per un secondo il tasto Sintonizza - (8) o Sintonizza + (9), l'apparecchio cercherà automaticamente la stazione successiva.
3. Premere il tasto ON/OFF (13) per spegnere la radio.

### **Per impostare/richiamare le preimpostazioni della radio**

1. Premere il tasto ON/OFF (13) per accendere l'apparecchio.
2. Usare il tasto Sintonizza + o Sintonizza - per selezionare la stazione radio desiderata.
3. Premere e tenere premuto il tasto di memoria/memoria +; "P01" lampeggia sul display.
4. Usare il tasto Sintonizza + o Sintonizza - per selezionare la stazione radio desiderata da reimpostare (P01-P10).
5. Premere il tasto di memoria/memoria + di nuovo per impostare la preselezione.
6. Ripetere i passaggi da 2 a 5 per impostare più preselezioni.
7. L'unità può memorizzare un massimo di 10 stazioni radio FM.
8. Quando "P01-P10" lampeggia, premere il tasto Sintonizza + o Sintonizza - per selezionare il numero di preselezione.
9. Quando si richiamano le stazioni preselezionate, premere il tasto di memoria/memoria + per scegliere il numero di preselezione.

### **UTILIZZARE IL METEOROLOGO**

Nell'unità è presente un sensore di umidità integrato per eseguire le previsioni meteo. Nella stazione meteo sono disponibili quattro tipi di visualizzazione del meteo (la grafica del meteo può differire da quella sull'unità che si possiede)

	SOLEGGIATO
	SOLEGGIATO E NUVOLOSO
	NUAGEUX
	PLUVIEUX

Note: per un migliore utilizzo della stazione meteo, posizionare l'unità in un luogo con ampia circolazione d'aria, ad esempio vicino a una finestra aperta. Collocarla in un ambiente climatizzato influenzerà la sua accuratezza. Dopo aver acceso la stazione meteo, saranno

necessarie circa 3 ore per divenire stabile. Le icone del meteo sul display danno un'indicazione sulle condizioni atmosferiche delle successive 12-24 ore. Tale indicazione potrebbe non corrispondere alle attuali condizioni meteorologiche esterne. Precisione delle previsioni: 70%; la previsione di notevoli cambiamenti del meteo (ad esempio, da tempo soleggiato a pioggia) è più accurata di quella di cambiamenti trascurabili (da parzialmente nuvoloso a nuvoloso).

La stazione meteo prevede il meteo potenziale, quindi i simboli potrebbero non essere in accordo con il meteo attuale. Previsione: SOLEGGIATO per la notte significa cielo senza nuvole.

#### **Specifica sensore di umidità:**

Intervallo della temperatura durante il funzionamento: 10 ~ 50 °C

Intervallo dell'umidità durante il funzionamento: 30 ~ 95%

Se la temperatura è inferiore a 10 °C o superiore a 50 °C, il display LED visualizza - -% per l'umidità e non visualizza le previsioni meteo.

#### **RIPRISTINO**

Se il sistema non risponde o presenta un funzionamento irregolare o intermittente potrebbe essere dovuto alla presenza di scariche elettrostatiche (ESD) o di uno sbalzo di tensione che ha attivato lo spegnimento automatico del microcontroller interno. In questo caso, è sufficiente scollegare il cavo di alimentazione CA e rimuovere la batteria di backup. Attendere almeno 3 minuti e reimpostare l'unità come se fosse nuova.

#### **SPECIFICHE**

Gamma di frequenza: FM 87,5 - 108 MHz

Batteria di backup: 3 V (CR2032 batteria al litio piatta x 1 non inclusa)

Alimentazione elettrica: CA 230 V 50 Hz

Intervallo della temperatura per ambienti interni: Da 0 a + 50 °C

Intervallo dell'umidità per ambienti interni: Dal 30% a 95%

#### **ATTENZIONE**

Un'erronea sostituzione delle batterie può causarne l'esplosione. Sostituire le batterie solo con batterie dello stesso tipo o di tipo equivalente.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

CE



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente qualora gli elementi di scarto (componenti elettrici ed elettronici da smaltire) non venissero gestiti correttamente.

Come illustrato a fianco, le attrezzature elettriche ed elettroniche sono contrassegnate dal simbolo del cassonetto dell'immondizia barrato. Questo simbolo significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma devono essere oggetto di raccolta separata.

Tutte le città hanno stabilito servizi di raccolta porta a porta, punti di raccolta e altri servizi che permettono di conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche alle stazioni di riciclaggio. Informazioni aggiuntive sono disponibili presso gli uffici tecnici preposti della città.

Importatore:  
DENVER ELECTRONICS A/S  
Stavneagervej 22  
DK-8250 Egaa  
Danimarca  
[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)