
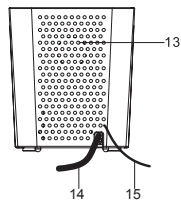
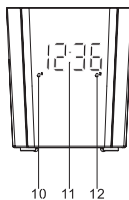
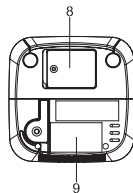


DENVER CR-918BLACK

PORTUGUESE

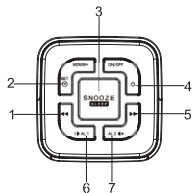

FUNCIONAMENTO E COMANDOS

1. ◀◀ / SINTONIZAR -
2. DEFINIR HORA - MEM/MEMÓRIA+
3. VIBRAR / SILÊNCIO
4. LIGAR/DESLIGAR
5. ▶▶ / SINTONIZAR +
6. BAIXAR VOLUME - / DEFINIR LIGAR/DESLIGAR ALARME 1
7. AUMENTAR VOLUME - / DEFINIR LIGAR/DESLIGAR ALARME 2
8. COMPARTIMENTO DA BATERIA
9. ETIQUETA CLASSIFICAÇÃO
10. INDICADOR ALARME 1
11. VISOR
12. INDICADOR ALARME 2
13. COLUNA
14. CABO DE ALIMENTAÇÃO AC
15. ANTENA FM

LIGAR ALIMENTAÇÃO AC

- Ligar o cabo de alimentação AC a uma fonte de corrente doméstica AC.

Nota: Se ocorrer uma falha de alimentação AC, o relógio muda automaticamente para a alimentação a pilhas, a memória do relógio e do temporizador continua a funcionar. Quando a alimentação AC é retomada, o relógio muda de novo para alimentação AC.

DEFINIÇÃO MANUAL DA HORA

No modo em espera premir e manter botão (2) SET - MEM/M+ . “24 Hr” começará a piscar. Premir o botão Sintonizar ►► (5) ou Sintonizar ◄◄ (1) para definir o formato de hora 12 horas (12 h) ou 24 horas (24 h).

Premir o botão (2) SET - MEM/M+ e as horas começarão a piscar.

Premir Sintonizar ►► (5) ou Sintonizar ◄◄ (1) para definir a hora actual.

Premir o botão (2) SET - MEM/M+ de novo e os dígitos dos minutos começarão a piscar. Premir Sintonizar ►► (5) ou Sintonizar ◄◄ (1) para definir os minutos actuais.

Depois de concluído premir o botão (2) SET - MEM/M+ de novo para indicar que a hora actual está definida.

CONFIGURAÇÃO DO ALARME

1. Premir o botão (6/7) AL.1 / AL.2 uma vez para pré-visualizar a hora do alarme.
2. A hora do alarme será exibida e começará a piscar, premir e manter premido o botão (6/7) AL1. / AL2. durante 3 segundos e as horas começarão a piscar.
3. Premir Sintonizar ►► (5) ou Sintonizar ◄◄ (1) para definir a hora do alarme.
4. Premir de novo o botão (6/7) AL.1 / AL.2; os dígitos dos minutos começarão a piscar. Premir Sintonizar ►► (5) ou Sintonizar ◄◄ (1) para definir os minutos do alarme.
5. Premir o botão (6/7) AL.1 / AL.2 para definir o modo de toque do alarme: Vibração ou rádio.
6. O modo de toque do alarme ficará a piscar. Premir Sintonizar ►► (5) ou Sintonizar ◄◄ (1) para definir o modo de toque do alarme.
7. Se seleccionar o modo de toque do alarme com Rádio, o volume começará a piscar no visor.

8. Premir Sintonizar ►► (5) ou Sintonizar ◀◀ (1) para definir o volume máximo do alarme do rádio. Depois premir o botão (6/7) AL.1 / AL.2 quando a definição é realizada.

Nota: quando o alarme toca, o volume do alarme aumentará gradualmente.

- Quando o alarme 1 ou 2 toca, para o DESLIGAR premir o botão (6/7) em AL.1 / AL.2. Alarme 1 / 2 tocará de novo à mesma hora nos dias seguintes.
- Para parar totalmente o Alarme 1 / 2 nos dias seguintes, premir e manter premido o botão (6/7) AL.1 / AL.2 durante 3 segundos no modo em espera, o ícone do alarme 1 / 2 desaparecerá e o Alarme 1 / 2 será desactivado nos dias seguintes.
- Para retomar o Alarme 1 / 2, premir e manter premido o botão (6/7) AL.1 / AL.2 de novo durante 3 segundos no modo em espera.

FUNÇÃO VIBRAR

Quando o alarme tocar, premir o botão (3) SNOOZE para suspender o alarme e para activar a função vibrar, o alarme parará e tocará de novo, 9 minutos mais tarde. Premir a tecla SNOOZE de novo, o alarme será suspenso novamente, e após mais 9 minutos o alarme tocará de novo e assim sucessivamente até que o próximo alarme toque.

Nota: O tempo de intervalo Vibrar é de 9 minutos.

- Para desligar a função Vibrar, premir uma vez o botão (6/7) AL.1 / AL.2.
- Premir e manter premido o botão (6/7) AL.1 / AL.2. O ícone do alarme desaparecerá para indicar que o alarme está desactivado.

funcionamento silêncio

Quando está a ouvir rádio, premir o botão (3) Snooze / SLEEP para entrar no modo silêncio. Pode ajustar o temporizador de silêncio desde 90 min a 10 min premindo o botão (3) Snooze / SLEEP. O aparelho desligar-se-á automaticamente após o tempo seleccionado.

MODOS RÁDIO

Nota: Certificar que a antena FM está completamente desenrolada e esticada para obter a melhor recepção FM.

1. Premir o botão LIGAR / DESLIGAR (4) para ligar o aparelho.

2. Usar o botão Sintonizar ►► (5) ou Sintonizar ◀◀(1) para seleccionar a estação de rádio FM pretendida. Se premir e manter premido o botão Sintonizar ►► ou Sintonizar ◀◀ durante 3 segundos, depois libertar, o aparelho começará automaticamente a pesquisar a estação de difusão seguinte.
3. Premir o botão (4) ON/OFF para desligar o rádio.

Para DEFINIR / REDEFINIR AS PREDEFINIÇÕES DE RÁDIO

1. Premir o botão LIGAR / DESLIGAR (4) para ligar o aparelho.
2. Usar o botão Sintonizar ►► (5) ou Sintonizar ◀◀(1) para seleccionar a estação de rádio FM pretendida.
3. Premir o botão (2) SET - MEM/M+; "P02" começará a piscar no visor.
4. Premir o botão (2) SET - MEM/M+ de novo para definir as predefinições.
5. Repetir os passos 2 a 4 para definir mais predefinições.
6. O aparelho pode predefinir 10 estações totalmente para FM.
7. Quando "P01-P10" estiver a piscar, premir o botão Sintonizar ►► (5) ou Sintonizar ◀◀(1) para seleccionar o número predefinido.
8. Quando redefinir as estações predefinidas, premir o botão (2) SET - MEM/M+ para seleccionar o número predefinido.

REINICIAR

No caso de o sistema não responder ou apresentar um funcionamento anormal ou intermitente, pode ter ocorrido uma descarga electro-estática (ESD) ou um pico de corrente que accionou o microcontrolador interno para desligar automaticamente. Se isto ocorrer, basta desligar o cabo de alimentação AC e retirar a pilha de reserva do sistema, aguardar pelo menos 3 minutos e depois configurar de novo o aparelho no caso de ser um aparelho completamente novo.

ESPECIFICAÇÕES

Radio frequency	FM 87,5 – 108 MHz
Alimentação	AC230 V ~ 50 Hz, 5 W
Bateria de reserva	3 V (Bateria de lítio plana CR2032 x 1) não incluída.

CUIDADO

Perigo de explosão se a pilha for incorrectamente substituída. Substituir as baterias com o mesmo tipo ou equivalente.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER
ELECTRONICS A/S

DENVER[®]

www.denver-electronics.com



Equipamento eléctrico e electrónico contém materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosas para a sua saúde e para o ambiente, se o material usado (equipamentos eléctricos e electrónicos) não for processado correctamente.

Equipamento eléctrico e electrónico está marcado com um caixote do lixo com uma cruz por cima, mostrado acima. Este símbolo significa que o equipamento eléctrico e electrónico não deve ser eliminado em conjunto com outros resíduos domésticos, mas deve ser eliminado separadamente.

Todas as cidades têm pontos de recolha instalados, nos quais o equipamento eléctrico e electrónico pode tanto ser submetido sem custos a estações de reciclagem e outros locais de recolha, ou ser recolhido na própria residência. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais relativas a este assunto.

Preencher o espaço em branco com o número do modelo deste aparelho para consulta futura.

Importador:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Denmark
www.facebook.com/denverelectronics