


### FUNCTIES EN BEDIENINGEN


1. LAMPENKAP
2. SCHERM
3. LICHT AAN-UIT
4. OM DE LICHTINTENSITEIT LAAG IN TE STELLEN
5. OM DE LICHTINTENSITEIT HOOG IN TE STELLEN
6. SFEERLICHT AAN-UIT / SFEERLICHT SELECTEREN
7. TIJDINSTELLING / TEMPERATUUR / GEHEUGEN / GEHEUGEN+
8. SLUIMER / SLAAP / DIMMER
9. BRON/ SCHERM UIT
10. << / TUNER - / JAAR/MAAND-DAG / C-F / TUSSEN SCHERMINHOUD AAN-UIT / NATUURGELUID SELECTEREN <<
11. >> / TUNER + / DUTJE / DST / NATUURGELUID SELECTEREN >>
12. ALARMBEDIENING 1 / VOLUME OMLAAG
13. ALARMBEDIENING 2 / VOLUME OMHOOG
14. AAN / UIT / ALARM UIT
15. AUX-INGANG
16. DC-IN-STROOMINGANG
17. TEMPERATUURSENSOR (BINNEN)
18. LUIDSPREKER
19. TYPEPLAATJE (AAN DE ONDERKANT VAN HET TOESTEL)
20. FM-ANTENNE
21. BATTERIJCOMPARTIMENT (ONDERKANT VAN HET TOESTEL)

## PLAATS VAN DE TOETSEN OP DE AFSTANDSBEDIENING

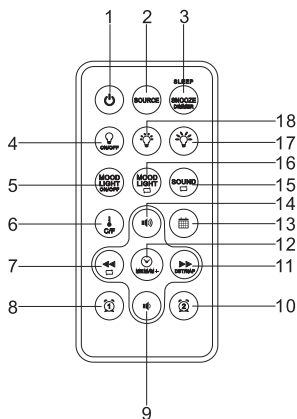

1. AAN / UIT / ALARM UIT
2. BRON / SCHERM UIT
3. SLUIMER / SLAAP / DIMMER
4. LICHT AAN/UIT
5. SFEERLICHT AAN / UIT
6. TEMPERATUUR / C-F
7. << / TUNER - / TUSSEN SCHERMINHOUD AAN-UIT
8. ALARMBEDIENING 1
9. VOLUME OMLAAG
10. ALARMBEDIENING 2
11. >> / TUNER + / DUTJE / DST
12. TIJDINSTELLING / GEHEUGEN / GEHEUGEN+
13. JAAR/MAAND-DAG
14. VOLUME OMHOOG
15. NATUURGELUID SELECTEREN
16. SFEERLICHT SELECTEREN (Om de RGB kleurverandering van het apparaat te selecteren of de kleurverandering van het SFEERLICHT te stoppen.)
17. OM DE LICHTINTENSITEIT HOOG IN TE STELLEN
18. OM DE LICHTINTENSITEIT LAAG IN TE STELLEN

## LED-SCHERMMODUS

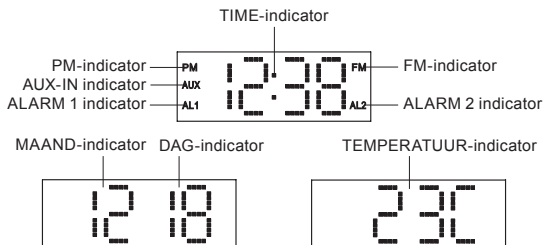

### **Aan de slag**

- Selecteer een geschikte plek voor het apparaat, zoals een droog en vlak oppervlak waar het apparaat eenvoudig te bedienen is en het niet kan verschuiven.
- De batterij installeren (back-up)

### **DE BACK-UPBATTERIJ INSTALLEREN/VERVANGEN**

Dit apparaat is voorzien van back-upstelsysteem dat op één DC3V CR2032 lithiumbatterij (niet inbegrepen) werkt, om de tijd/kalenderinstellingen en het radiogeheugen te behouden in het geval van een stroomuitval.

1. Schroef het KLEPJE VAN DE BATTERIJHOUDER los en verwijder.
2. Installeer één nieuwe CR2032 lithiumbatterij in de batterijhouder volgens de polariteitmarkering op het KLEPJE VAN DE BATTERIJHOUDER. Gebruik uitsluitend het gespecificeerde batterijtype.
3. Plaats het KLEPJE VAN DE BATTERIJHOUDER terug en draai het schroefje ervan vast.

### **STROOMAANSLUITING**

Steek de stroomadapter in een huishoudelijk stopcontact.

### **DE KALENDER EN TIJD INSTELLEN**

1. Houd in stand-by de toets (7) op het apparaat of de toets (12) op de afstandsbediening ongeveer 2 seconden ingedrukt om de kalender/tijdinstelling te openen.
2. De jaarindicator zal nu op het LED-SCHERM knipperen en voor

- tot op 30 seconden wachten op een nieuwe invoer.
3. Terwijl het scherm knippert, drukt u op de toetsen (10), (11) op het apparaat of op de toetsen (7), (11) op de afstandsbediening om het correcte jaar in te stellen. Houd de toetsen (10), (11) op het apparaat of de toetsen (7), (11) op de afstandsbediening ingedrukt om de instellingen sneller te doorlopen. Druk ter bevestiging op de toets (7) op het apparaat of op de toets (12) op de afstandsbediening.
  4. Herhaal stappen #2 tot #3 om de maand, de dag, het tijdformaat, het huidige uur en uiteindelijk de huidige minuten op dezelfde wijze in te stellen.

#### Opmerkingen:

- De schermweergave in instellingsmodus kalender/tijd verloopt als volgt:

Jaar → Maand → Datum → 12/24 Uur Tijdformaat → Huidige Uren  
→ Huidige Minuten → Normale Tijd

- U kunt het jaar controleren terwijl de huidige tijd wordt weergegeven door eenmaal op de toets (10) op het apparaat of op de toets (13) op de afstandsbediening te drukken. Het LED-SCHERM zal het jaar voor 5 seconden weergegeven en vervolgens automatisch terugkeren naar de huidige tijd.
- U kunt de datum controleren terwijl de huidige tijd wordt weergegeven door tweemaal op de toets (10) op het apparaat of op de toets (13) op de afstandsbediening te drukken. Het LED-SCHERM zal de datum voor 5 seconden weergegeven en vervolgens automatisch terugkeren naar de huidige tijd.
- Als u tijdens de tijdstelling binnen 10 seconden op geen enkele toets drukt, zal de momenteel weergegeven tijd automatisch worden weergegeven.
- Zorg ervoor het uur in te stellen, zodat de PM-indicator correct wordt weergegeven voor ochtend/avond.

#### Het apparaat in / uitschakelen

Druk op de aan / uittoets (14) op het apparaat of op de aan / uittoets (1) op de afstandsbediening om het apparaat in of uit te schakelen.

### **Volumeregeling**

Druk op de toetsen (12) en (13) op het apparaat of op de toetsen (9) en (14) op de afstandsbediening om het gewenste volumeniveau in te stellen. Het LED-scherm zal het ingestelde volumeniveau tonen.

### **Schermhelderheid (in stand-by)**

Druk in stand-by op de toets DIMMER (8) op het apparaat of op de toets DIMMER (3) op de afstandsbediening om de schermhelderheid aan te passen.

### **Aan / uitfunctie scherm**

- Houd in stand-by de toets SOURCE (9) op het apparaat of de toets SOURCE (2) op de afstandsbediening voor 3 seconden ingedrukt. "AAN" zal op het scherm (2) verschijnen.
- Het scherm (2) zal na 15 seconden uitschakelen.
- Druk op een willekeurige toets om het scherm (2) weer voor 15 seconden in te schakelen.
- U kunt de aan / uitfunctie van het scherm deactiveren door de toets SOURCE (9) op het apparaat of de toets SOURCE (2) op de afstandsbediening voor 3 seconden ingedrukt te houden. "UIT" zal op het scherm (2) verschijnen.

### **Functie leeslampje**

1. Druk op de toets (3) op het apparaat of op de toets (4) op de afstandsbediening om deze functie in te schakelen.
2. Gebruik de toets (5) op het apparaat of de toets (17) op de afstandsbediening om de helderheid te verhogen en gebruik de toets (4) op het apparaat of de toets (18) op de afstandsbediening om de helderheid te verlagen.
3. Druk nogmaals op de toets om de functie uit te schakelen.

### **Sfeerlicht**

1. Druk op de toets (6) op het apparaat of op de toets (5) op de afstandsbediening om het sfeerlicht in te schakelen. Het licht zal van kleur blijven veranderen.
2. Houd de toets (6) op het apparaat voor ongeveer 3 seconden ingedrukt of druk op de afstandsbedieningstoets (16) om de kleurverandering van het sfeerlicht te stoppen of starten.
3. Druk nogmaals op de toets (6) op het apparaat of op de afstandsbedieningstoets (5) om het sfeerlicht uit te schakelen.

## **De temperatuurweergave wisselen tussen °C (Celsius) en °F (Fahrenheit)**

1. Stel het apparaat in op stand-by met de toets (14) op het apparaat of met de afstandsbedieningtoets (1).
2. Druk op de toets (7) op het apparaat of op de afstandsbedieningtoets (6) om de temperatuur weer te geven.
3. Terwijl de temperatuur wordt weergegeven, kunt u voor ca. 3 seconden op de toets (10) op het apparaat of op de afstandsbedieningtoets (6) drukken om tussen °C en °F te wisselen.

## **RADIO AFSTEMMEN**

1. Druk in stand-by op de aan / uittoets (14) op het apparaat of op de afstandsbedieningtoets (1) om het apparaat 'In' te schakelen.
2. Het LED-SCHERM zal de radiofrequentie voor ca. 5 seconden weergegeven en vervolgens terugkeren naar de normale tijdweergave.

## **AUTOMATISCH ZOEKEN NAAR RADIOSTATIONS**

Om automatisch te zoeken naar stations met krachtige signalen, houd u de apparaattoets (10) en (11) of de afstandsbedieningtoets (7) en (11) ingedrukt totdat de frequentieweergave op het scherm begint te scannen. Laat de toets los. De tuner zal stoppen op het eerste gevonden station met een krachtig signaal.

## **HANDMATIG ZOEKEN NAAR RADIOSTATIONS**

1. Druk meerdere keren op de toetsen (10) en (11) op het apparaat of op de afstandsbedieningtoets (7) en (11) om het gewenste radiostation te selecteren.
2. Druk op de toetsen (12) en (13) op het apparaat of op de afstandsbedieningtoets (9) en (14) om het gewenste volumeniveau in te stellen. Het LED-scherm zal het ingestelde volumeniveau tonen.

### **Opmerkingen:**

- Gebruik de handmatige afstemfunctie om stations met zwakkere signalen te selecteren die door de automatische afstemfunctie mogelijk worden overgeslagen.
- Als de automatische afstemfunctie niet op de exacte frequentie van het station stopt, het stopt bijv. op 88,9 MHz i.p.v. 88,8 MHz, dan kunt u de handmatige afstemfunctie als "fijnafstemming" gebruiken en het gewenste station nauwkeuriger af te stemmen.

## **TIPS VOOR DE BESTE ONTVANGST**

FM – Rol de EXTERNE FM-DRAADANTENNE volledig uit voor optimale FM-ontvangst.

## **STATIONGEHEUGENS INSTELLEN/HERROEPEN**

1. Druk op de toets (10) en (11) op het apparaat of op de afstandsbedieningtoets (7) en (11) om het gewenste radiostation te selecteren.
2. Houd de toets (7) op het apparaat of de afstandsbedieningtoets (12) ingedrukt en het volgende beschikbare geheugennummer zal op het LED-scherm knipperen. (Opmerking: "P01" zal op het scherm knipperen als u stationgeheugens voor het eerst programmeert.)
3. Druk op de toets (10) en (11) op het apparaat of op de afstandsbedieningtoets (7) en (11) om het gewenste geheugennummer van P01 tot P10 te selecteren.
4. Herhaal stappen 1 tot 3 om tot op 10 FM-stations in het geheugen op te slaan.
5. U kunt een geprogrammeerd stationgeheugen herroepen door meerdere keren op de toets (7) op het apparaat of op de afstandsbedieningtoets (12) te drukken totdat het gewenste geheugennummer/radiostation is bereikt.

## **ALARMINSTELLING**

U kunt twee alarmtijden instellen. Er zijn 6 verschillende alarmopties beschikbaar: Radio + Licht / Radio / Zoemer + Licht / Zoemer / Natuurgeluid + Licht / Natuurgeluid.

De instellingen voor AL1 en AL2 verlopen als volgt:

Met de radio uitgeschakeld, druk op de alarminstellingtoetsen (12) en (13) op het apparaat of op de afstandsbedieningtoetsen (8) en (10) om de alarmtijd weer te geven. Houd vervolgens de alarminstellingtoets (12) en (13) op het apparaat of de afstandsbedieningtoets (8) en (10) langer dan 2 seconden ingedrukt om de alarminstellingmodus te openen. Nadat de alarminstellingmodus is geopend, kunt u op de alarminstellingtoets (12) en (13) op het apparaat drukken om de moduscyclus als volgt te veranderen:

### **ALARM 1 INSTELLEN (ZOEMER)**

Normale Tijd → AL 1 Uur → AL 1 Min → AL 1 Weekdagalarm → AL 1 Zoemer → Licht → Lichtintensiteit → Normale Tijd.

### **ALARM 1 INSTELLEN (RADIO)**

Normale Tijd → AL 1 Uur → AL 1 Minuut → AL 1 Weekdag → AL 1 Zoemer → AL 1 Radio → AL 1 Uiteindelijke Radiovolume → AL 1 Licht → AL 1 Lichtintensiteit → Normale Tijd.

### **ALARM 1 INSTELLEN (NATUURGELUID)**

Normale Tijd → AL 1 Uur → AL 1 Minuut → AL 1 Weekdag → AL 1 Zoemer → AL 1 Radio → AL 1 Natuurgeluid → (Gebruik de toetsen (10) en (11) op het apparaat of de afstandsbedieningstoetsen (7) en (11) om het gewenste natuurgeluid te selecteren) → AL 1 Uiteindelijke Volume van Natuurgeluid → AL 1 Licht → AL 1 Lichtintensiteit → Normale Tijd

### **ALARM 2 INSTELLEN (ZOEMER)**

Normale Tijd → AL 2 Uur → AL 2 Min → AL 2 Weekdagalarm → AL 2 Zoemer → Licht → Lichtintensiteit → Normale Tijd.

### **ALARM 2 INSTELLEN (RADIO)**

Normale Tijd → AL 2 Uur → AL 2 Minuut → AL 2 Weekdag → AL 2 Zoemer → AL 2 Radio → AL 2 Uiteindelijke Radiovolume → AL 2 Licht → AL 2 Lichtintensiteit → Normale Tijd.

### **ALARM 2 INSTELLEN (NATUURGELUID)**

Normale Tijd → AL 2 Uur → AL 2 Minuut → AL 2 Weekdag → AL 2 Zoemer → AL 2 Radio → AL 2 Natuurgeluid → (Gebruik de toetsen (10) en (11) op het apparaat of de afstandsbedieningstoetsen (7) en (11) om het gewenste natuurgeluid te selecteren) → AL 2 Uiteindelijke Volume van Natuurgeluid → AL 2 Licht → AL 2 Lichtintensiteit → Normale Tijd.

#### **Ga als volgt te werk:**

1. Druk in stand-by op de toets Alarm1 (12) op het apparaat of op de afstandsbedieningstoets (8). De momenteel ingestelde alarmtijd zal worden weergegeven.
2. Houd de toets voor ca. 3 seconden ingedrukt wanneer de alarmtijd wordt weergegeven. De uren van de momenteel ingestelde alarmtijd zullen beginnen te knipperen.
3. Gebruik de toetsen (10) en (11) op het apparaat of de



- afstandsbedieningstoetsen (7) en (11) voor de instelling.
4. Druk ter bevestiging op de toets Alarm1 (12) op het apparaat of op de afstandsbedieningstoets (8). De minuten beginnen nu te knipperen.
  5. Gebruik de toetsen (10) en (11) op het apparaat of de afstandsbedieningstoetsen (7) en (11) voor de instelling.
  6. Selecteer nu de dagen waarop u wilt dat het alarm afgaat. U kunt de volgende selecties maken:

- 1-5 = Maandag tot Vrijdag
- 1-7 = Maandag tot Zondag
- 6-7 = Zaterdag en Zondag
- 1-1 = Weekdag

6a. Wanneer u de instelling 1-1 hebt geselecteerd:

1. Druk op de toets om de gewenste weekdag te selecteren.
2. Maak uw selectie met de toetsen en  
(1 = Maandag, 2 = Dinsdag, 3 = Woensdag, 4 = Donderdag, 5 = Vrijdag, 6 = Zaterdag, 7 = Zondag)

7. Druk ter bevestiging op de toets. Selecteer vervolgens hoe u gewekt wilt worden. Kies uit:

- **“bu” (zoemer):**

Er zal een zoemer klinken zodra de alarmtijd is bereikt.

Het zoemerinterval verhoogt van traag tot snel. Het volume kan niet worden aangepast.

- **De radiofrequentie wordt weergegeven:**

Zodra uw ingestelde alarmtijd wordt weergegeven, zal de radio inschakelen. Het laatst ingestelde station zal worden afgespeeld. Het volume verhoogt geleidelijk aan tot op het ingestelde volume. Het volume kan niet worden aangepast.

- **NS (natuurgeluid):**

Zodra uw ingestelde alarmtijd wordt weergegeven, schakelt het natuurgeluid in. Het natuurgeluid wordt afgespeeld. Het volume verhoogt geleidelijk aan tot op het ingestelde volume. Het volume kan niet worden aangepast.

#### **OPMERKING:**

- De alarmfunctie schakelt na 30 minuten automatisch uit tot de volgende dag.

- 7a. Als u wilt worden gewekt door een radiostation, selecteer het maximale alarmvolume met de toetsen (10) en (11) op het apparaat of met de afstandsbedieningtoetsen (7) en (11).
8. Druk ter bevestiging op de toets Alarm1 (12) op het apparaat of op de afstandsbedieningtoets (8). Selecteer vervolgens de lichtintensiteit (L) voor de alarmfunctie. U kunt "UIT" selecteren om deze functie te annuleren.

#### **OPMERKING:**

Het licht binnen de lampenkap (1) zal 30 minuten inschakelen voordat de ingestelde alarmtijd wordt bereikt. De helderheid zal geleidelijk aan verhogen vanaf het eerder ingestelde intensiteitsniveau.

9. Druk uiteindelijk nog een keer op de toets. De eerste alarmtijd is nu geactiveerd.

U kunt de tweede alarmtijd instellen door de bovengenoemde stappen te herhalen met de toets Alarm2 (13) op het apparaat of met de afstandsbedieningtoets Alarm2 (10).

#### **OPMERKING:**

- Als de alarmtijd is geactiveerd, zal AL1 of AL2 op het scherm verschijnen.
- U kunt de ingestelde alarmtijden kort weergeven door op de toets Alarm 1 (12) op het apparaat of afstandsbedieningtoets Alarm1 (8) te drukken en, respectievelijk, op de toets Alarm2 (13) op het apparaat of afstandsbedieningtoets Alarm2 (10).
- Schakel het alarm uit door op de aan/uittoets (14) op het apparaat of de aan / uittoets (1) op de afstandsbediening te drukken.

#### **De alarmfunctie deactiveren**

1. Schakel het apparaat op stand-by met de toets (14) op het apparaat of de afstandsbedieningtoets (1).
2. Om de alarmfunctie te deactiveren, houdt u de toets (12) en (13) op het apparaat of de afstandsbedieningtoets (8) en (10) voor ca. 3 seconden ingedrukt. AL1 of AL2 zal verdwijnen.

#### **SLUIMERFUNCTIE (HOOFDEENHEID)**

Wanneer de alarmbron klinkt, kunt u op een willekeurige toets (met uitzondering van de aan/uittoets (14)) op het apparaat of op de toets SNOOZE (3) op de afstandsbediening drukken om het alarm uit

te stellen en de sluimerfunctie te activeren. Het alarm zal tijdelijk worden gestopt en 9 minuten later weer klinken, terwijl de indicator AL1 (of AL2) blijft knipperen.

Opmerkingen:

Deze handmatige sluimerfunctie kan naar wens worden herhaald. U kunt de sluimerfunctie uitschakelen door op de aan/uittoets (14) op het apparaat of de aan/uittoets (1) op de afstandsbediening te drukken. De INDICATOR AL1 (of AL2) zal stoppen met knipperen.

## **SLAAPFUNCTIE**

U kunt de slaaptimer gebruiken om het apparaat uit te laten schakelen nadat een ingestelde tijd is verstreken.

1. Terwijl u naar de radio luistert, druk op de toets SLEEP (8) op het apparaat of op de afstandsbedieningstoets (3) en de slaaptijd '90' (minuten) zal op het LED-SCHERM verschijnen.
2. Druk meerdere keren op de toets SLEEP om de slaaptimer in te stellen op 90, 60, 30 of 15 minuten. Wacht ongeveer 10 seconden nadat uw selectie is gemaakt om de slaaptijd te bevestigen, de radio wordt vervolgens voor de ingestelde tijd afgespeeld en schakelt hierna automatisch 'uit'.
3. U kunt de slaaptimer annuleren door meerdere keren op de toets SLEEP te drukken totdat u de huidige tijd ziet op het LCD-SCHERM achter de laatste slaapoptie (15 minuten).
  - Deze functie kan worden geannuleerd met de toets (14).
4. Deze functie kan worden geannuleerd met de toets (14) op het apparaat of de afstandsbedieningstoets (1).

### **Opmerking:**

Dit apparaat is niet voorzien van een slaapindicator. Druk eenmaal op de toets SLEEP om de resterende slaaptijd te controleren.

## **Dutje alarm**

Het dutje alarm kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld een kort "dutje". Deze functie werkt alleen in stand-by.

- Druk op de toets (11) op het apparaat of op de afstandsbedieningstoets (11) om de tijd te selecteren waarna het apparaat moet beginnen te piepen. Selecteer 90 tot 10 minuten of UIT (uit) in stappen van 10 minuten.
- Nadat de ingestelde tijd is verstreken, zal het apparaat steeds sneller beginnen te piepen. Gebruik de toets (14) op het apparaat of de afstandsbedieningstoets (1) om de piepton uit te schakelen.

Opmerking: Wanneer u het DUTJE alarm gebruikt, zal de weklichtfunctie inactief zijn.

### **NATUURGELUID**

1. Druk in stand-by op de aan/uittoets (14) op het apparaat of de afstandsbedieningtoets (1) om het apparaat 'Aan' te schakelen.
2. Druk op de toets (9) op het apparaat of op de afstandsbedieningtoets (2) om de natuurgeluidmodus te openen.
3. Gebruik de toetsen (10) en (11) op het apparaat of de afstandsbedieningtoets (15) om het gewenste natuurgeluid te selecteren.

### **ZOMERTIJDMODUS (DST)**

Als in uw land gebruik wordt gemaakt van zomertijd (DST) in de zomer, dan kunt u deze optie gebruiken om de correcte tijd eenvoudig aan te passen.

1. Houd in stand-by de toets DST (11) op het apparaat of de afstandsbedieningtoets (11) voor 2 seconden ingedrukt om de weergegeven tijd met één uur vooruit te zetten.
2. Herhaal de bovengenoemde procedure om de DST-modus te annuleren.

### **AUX-INGANG**

(Kabel niet inbegrepen)

1. Gebruik indien nodig een geschikte adapter (niet inbegrepen). Sluit het externe apparaat als volgt aan:
  - Met een 3,5 mm stereo stekker op de ingang AUX IN (15).
2. Schakel het apparaat in met de toets (14) op het apparaat of de afstandsbedieningtoets (1). Druk op de toets (9) op het apparaat of de afstandsbedieningtoets (2) om de modus AUX IN te openen. AUX IN zal op het scherm verschijnen.
3. Start het afspelen via uw audiobron. Luister naar het geluid afgespeeld via de luidspreker. U kunt het volume aanpassen met de toetsen (11/12) op het apparaat of de afstandsbedieningtoets (9/14).
4. Lees voor meer informatie a.u.b. de gebruikshandleiding van het externe apparaat.

### **OPMERKING:**

Indien mogelijk, pas het volume van het externe apparaat naar een aangenaam niveau aan.

### AUX IN werking stoppen

Koppel de kabel los van de ingang AUX IN. Druk op de aan/uittoets (14) op het apparaat of de afstandsbedieningtoets (1) om het apparaat uit te schakelen.

### DE SCHERMWEERGAVE WISSELEN TUSSEN TIJD, TEMPERATUUR EN MAAND-DATUM

1. Houd met uitgeschakelde radio de toets (10) op het apparaat of de afstandsbedieningtoets (7) voor ca. 3 seconden ingedrukt totdat "AAN" op het LED-SCHERM verschijnt.
2. Het SCHERM zal vervolgens afwisselend de tijd voor 10 seconden, de maand-datum voor 5 seconden en de temperatuur voor 5 seconden als volgt weergeven:



U kunt deze functie annuleren door de toets (10) op het apparaat of de afstandsbedieningtoets (7) voor ca. 3 seconden ingedrukt te houden totdat "UIT" op het LCD-SCHERM verschijnt. Het SCHERM zal nu terugkeren naar de normale tijdweergave.

### OPMERKING

Als u de batterij vervangt, dient u niet de stekker uit het stopcontact te halen. Anders zullen de huidige tijd en het alarm worden teruggesteld.

### SPECIFICATIES

Frequentiebereik:	FM 87,5 - 108MHz
Sensorbereik voor binnentemperatuur:	0°C tot +50°C
Batterijback-up:	3V (CR2032 platte lithiumbatterij x 1)
Stroomadapter:	Ingang AC 100-240 V 50- 60 Hz
-	Uitgang DC 5V 1200mA

## **WAARSCHUWING**

1. Plaats geen voorwerpen met open vlam, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.
2. Plaats het product niet in gesloten boekenkasten of schappen zonder goede ventilatie.
3. De stekker wordt gebruikt als onderbrekingsmechanisme, het onderbrekingsmechanisme dient eenvoudig bedienbaar te blijven.
4. De ventilatie mag niet worden belemmerd door de ventilatieopeningen met voorwerpen als kranten, tafelkleden, gordijnen, etc. te blokkeren.
5. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppels of spatten en er mag geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat geplaatst worden.
6. Sluit de FM-antenne niet aan op de externe antenne.
7. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, zeer hoge of lage temperaturen, vocht, trillingen of in een stoffige omgeving geplaatst worden.
8. Gebruik geen schuurmiddelen, benzine, thinner of andere oplosmiddelen om het oppervlak van het apparaat te reinigen. Om het apparaat te reinigen, veeg het apparaat af met een mild niet-schurend schoonmaakmiddel en met een schone, zachte doek.
9. Steek nooit ijzeren draden, pinnen of andere gelijkaardige voorwerpen in de ventilatieopeningen of andere openingen van het apparaat.
10. Stel batterijen niet bloot aan teveel hitte zoals zonlicht, vuur, enz.
11. Batterijen moeten op milieubewuste wijze worden afgedankt.
12. Gooi dit product aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huishoudelijke afval overhandig het aan een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Door te recyclen, kan een deel van de materialen hergebruikt worden. U doet een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw gemeente naar het geautoriseerde inzamelpunt.

## **VOORZICHTIG**

Gevaar op ontploffing wanneer de batterij incorrect is geplaatst. Vervang de batterij alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig type



### **VERWIJDERING VAN UW OUDE APPARAAT OF BATTERIJ:**

1. Wanneer deze doorgekruiste afvalcontainer op een product weergegeven wordt, betekent dit dat het product onder de Europese Richtlijn valt.
2. Alle elektrische en elektronische producten, waaronder de batterij moeten worden verwijderd, gescheiden van de gemeentelijke afvalstroom, via speciale inzamelingspunten die door de overheid of plaatselijke autoriteiten werden aangeduid.
3. De correcte verwijdering van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.
4. Voor meer gedetailleerde informatie over het weggooien van uw oude apparaat, kunt u contact opnemen met uw gemeente, afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product hebt gekocht.

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist klike-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen dient als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Importeur:  
DENVER ELECTRONICS A/S  
Stavneagervej 22  
DK-8250 Egaa  
Denemarken  
[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)