


FUNZIONI E CONTROLLI


1. PARALUCE
2. DISPLAY
3. SPIA ACCESA-SPENTA
4. PER IMPOSTARE L'INTENSITÀ DI LUCE BASSA
5. PER IMPOSTARE L'INTENSITÀ DI LUCE ALTA
6. LUCE D'ATMOSFERA ON - OFF / SELEZIONE LUCE D'ATMOSFERA
7. IMPOSTAZIONE ORA / TEMPERATURA / MEMORIA/ MEMORIA +
8. SOSPENDE / INTERROMPE / SCURIMENTO
9. SORGENTE / DISPLAY OFF
10. << / SINTONIA - / ANNO / MESE-GIORNO / °C-°F / CONTENUTI TRA DISPLAY ON-OFF / EFFETTO SUONO NATURALE <<
11. >> / SINTONIA + / NAP / DST / EFFETTO SUONO NATURALE >>
12. CONTROLLO SVEGLIA 1 / RIDUZIONE VOLUME
13. CONTROLLO SVEGLIA 2 / AUMENTO VOLUME
14. ON / OFF / SVEGLIA OFF
15. JACK INGRESSO AUSILIARIO (AUX IN)
16. ALIMENTAZIONE CC
17. SENSORE DI TEMPERATURA (INTERNO)
18. ALTOPARLANTE
19. ETICHETTA DI CLASSIFICAZIONE (FONDO DELL'UNITÀ)
20. ANTENNA FM
21. VANO BATTERIA (FONDO DELL'UNITÀ)

POSIZIONE DEI CONTROLLI SUL TELECOMANDO

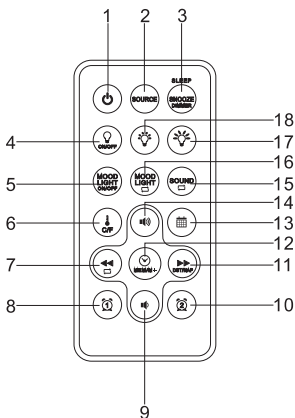

1. ON / OFF / SVEGLIA OFF
2. SORGENTE / DISPLAY OFF
3. SOSPENDE / INTERROMPE / SCURIMENTO
4. LUCE ON / OFF
5. LUCE D'ATMOSFERA ON / OFF
6. TEMPERATURA / °C-°F
7. << / SINTONIA - / CONTENUTI TRA DISPLAY ON-OFF
8. CONTROLLO SVEGLIA 1
9. RIDUZIONE VOLUME
10. CONTROLLO SVEGLIA 2
11. >> / SINTONIA + / NAP / DST
12. IMPOSTAZIONE ORA / MEMORIA / MEMORIA +
13. ANNO / MESE - GIORNO
14. AUMENTO VOLUME
15. SELEZIONE SUONO NATURALE
16. SELEZIONE LUCE D'ATMOSFERA (Per spegnere la rotazione dei colori RGB dell'unità o per fermare la modalità di cambiamento colori della LUCE D'ATMOSFERA).
17. PER IMPOSTARE L'INTENSITÀ DI LUCE ALTA
18. PER IMPOSTARE L'INTENSITÀ DI LUCE BASSA

MODALITÀ DISPLAY A LED

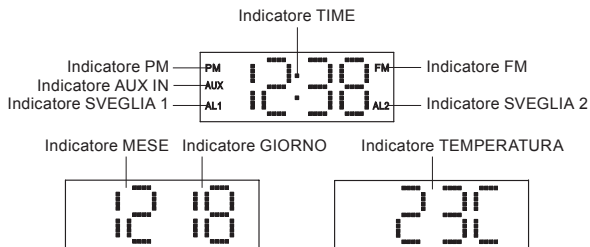

Per iniziare

- Scegliere un luogo appropriato dove collocare il dispositivo, ad esempio una zona asciutta, piana e non scivolosa da dove si possa facilmente controllare il prodotto.
- Inserimento della batteria (backup)

INSTALLAZIONE / SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA DI BACKUP

Questa unità è dotata di un sistema di alimentazione di back-up che richiede una batteria al litio CC3V CR2032 (non inclusa) e che permette di mantenere le impostazioni di ora/calendario e le stazioni radio memorizzate anche in caso di interruzione dell'alimentazione di rete.

1. Svitare e rimuovere il COPERCHIO DEL VANO BATTERIA.
2. Installare una batteria al litio CR2032 nuova nel vano batteria rispettando la polarità indicata sul COPERCHIO DEL VANO BATTERIA. Usare solo batterie del tipo e delle dimensioni specificate.
3. Riposizionare il COPERCHIO DEL VANO BATTERIA e stringere la vite.

COLLEGAMENTO DELL'ALIMENTAZIONE CA

Inserire l'adattatore CA nella presa di rete.

IMPOSTAZIONE DEL CALENDARIO E DELL'ORA

1. In modalità stand-by, premere e tenere premuto il tasto sull'unità (7) o il tasto sul telecomando (12) per circa 2 secondi per entrare in modalità di impostazione del calendario/ora.
2. L'indicatore dell'anno lampeggia sul display a LED per un massimo di 30 secondi, sollecitando l'inserimento di un nuovo valore.

3. Mentre il display lampeggia, toccare ripetutamente i tasti (10) o (11) sull'unità oppure i tasti (7) o (11) sul telecomando per regolare l'anno corretto. Premere e tenere premuti i tasti (10) o (11) sull'unità oppure i tasti (7) o (11) sul telecomando per una scansione veloce indietro o in avanti. Toccare il tasto (7) sull'unità oppure il tasto (12) sul telecomando per confermare.
4. Ripetere i passaggi da 2 a 3 per regolare nello stesso modo il mese, il giorno, il formato dell'ora, l'ora e il minuto correnti.

Nota:

- La sequenza di visualizzazione in modalità d'impostazione ora/ calendario sarà la seguente:

Anno → Mese → Data → Formato 12/24 ore → Ora reale → Minuti reali → Ora normale

- Per controllare l'anno quando è visualizzata l'ora corrente, toccare una volta il pulsante (10) sull'unità oppure il tasto (13) sul telecomando. Il DISPLAY A LED visualizzerà l'anno per 5 secondi e poi tornerà automaticamente all'ora corrente.
- Per verificare la data mentre è visualizzata l'ora corrente, toccare due volte il pulsante (10) sull'unità oppure il tasto (13) sul telecomando. Il DISPLAY A LED visualizzerà la data per 5 secondi e poi tornerà automaticamente all'ora corrente.
- Durante l'impostazione dell'ora, se non viene premuto alcun pulsante entro 10 secondi l'ora visualizzata sarà memorizzata automaticamente.
- Assicurarsi che l'ora sia impostata in modo che l'indicatore PM sia visualizzato correttamente per mattina/pomeriggio.

Accensione / spegnimento dell'unità

Premere il tasto on / off sull'unità (14) oppure il tasto on / off sul telecomando (1) per accendere o spegnere l'apparecchio.

regolazione volume

Premere i tasti (12) e (13) sull'unità oppure i tasti (9) e (14) sul telecomando per impostare il volume desiderato. Il livello del volume impostato viene visualizzato sul display LED.

Luminosità del display (in stand-by)

In modalità stand-by, premere il tasto DIMMER (8) sull'unità oppure il tasto DIMMER (3) sul telecomando per regolare la luminosità del display.

Funzione display on/off

- In modalità stand-by, premere e tenere premuto il tasto SOURCE (9) sull'unità oppure il tasto SOURCE (2) sul telecomando per 3 secondi. Sul display (2) appare "ON".
- Dopo 15 secondi, il display (2) si spegne.
- Premere un pulsante qualsiasi per accendere il display (2) per altri 15 secondi.
- Per disattivare la funzione on/off del display, premere e tenere premuto il tasto SOURCE (9) sull'unità o il tasto SOURCE (2) sul telecomando per 3 secondi. Sul display (2) appare "OFF".

Funzione luce di lettura

1. Premere il tasto (3) sull'unità oppure il tasto (4) sul telecomando per attivare la funzione.
2. Utilizzare il tasto (5) sull'unità oppure il tasto (17) sul telecomando per aumentare la luminosità. Utilizzare il tasto (4) sull'unità oppure il tasto (18) sul telecomando per ridurre la luminosità.
3. Per disattivare la funzione, premere nuovamente il tasto.

Luce d'atmosfera

1. Premere il tasto (6) sull'unità oppure il tasto (5) sul telecomando per accendere la luce d'atmosfera. La luce alternerà diversi colori.
2. Premere e tenere premuto il tasto (6) sull'unità per circa 3 secondi oppure il tasto (16) sul telecomando per interrompere o avviare il cambiamento di colore della luce d'atmosfera.
3. Per spegnere la luce d'atmosfera, premere di nuovo il tasto (5) sull'unità oppure il tasto (6) sul telecomando.

Visualizzazione della temperatura in °C (gradi Celsius) o °F (Fahrenheit)

1. Portare il dispositivo in modalità stand-by utilizzando il tasto (14) sull'unità oppure il tasto (1) su telecomando.
2. Premere il tasto (7) sull'unità oppure il tasto (6) sul telecomando per visualizzare la temperatura.

3. Durante la visualizzazione della temperatura, premere il tasto (10) sull'unità oppure il tasto (6) sul telecomando per circa 3 secondi per passare da °C a °F.

SINTONIZZAZIONE DELLA RADIO

1. In modalità stand-by, premere il tasto on / off (14) sull'unità oppure il tasto on / off (1) sul telecomando per accendere l'apparecchio.
2. Il display LED mostrerà la frequenza radio per circa 5 secondi e poi ritornerà alla visualizzazione normale.

RICERCA AUTOMATICA DELLE STAZIONI RADIO

Per cercare automaticamente le stazioni con segnali forti, tenere premuto i tasti (10) e (11) sull'unità oppure i tasti (7) e (11) sul telecomando fino a quando la lettura di frequenza sul display indica l'inizio della scansione. Rilasciare il tasto. Il sintonizzatore si fermerà in corrispondenza della prima stazione che trova.

RICERCA MANUALE DELLE STAZIONI RADIO

1. Toccare i tasti (10) e (11) sull'unità oppure i tasti (7) e (11) sul telecomando per scegliere la stazione radio desiderata.
2. Toccare i tasti (12) e (13) sull'unità oppure i tasti (9) e (14) sul telecomando per impostare il volume desiderato. Il livello del volume impostato viene visualizzato sul display LED.

Nota:

- Utilizzare la sintonizzazione manuale per selezionare le stazioni più deboli che potrebbero essere state saltate durante la sintonizzazione automatica.
- Se la sintonizzazione automatica non si ferma sulla frequenza esatta della stazione, per esempio, si ferma su 88,9 MHz invece di 88,8 MHz, utilizzare il metodo manuale per sintonizzare con precisione l'esatta frequenza della stazione desiderata.

SUGGERIMENTO PER UNA RICEZIONE OTTIMALE

FM - Per assicurare la massima sensibilità del sintonizzatore FM, estendere completamente L'ANTENNA FM ESTERNA A FILO per una migliore ricezione della radio FM.

PER IMPOSTARE/RICHIAMARE LE STAZIONI RADIO PRESELEZIONATE

1. Premere i tasti (10) e (11) sull'unità o i tasti (7) e (11) sul telecomando e selezionare la stazione radio desiderata.

2. Premere e tenere premuto il tasto (7) sull'unità o il tasto (12) sul telecomando: il primo numero di memoria di preselezione disponibile lampeggerà sul display LED. (Nota: Se si stanno programmando le stazioni preselezionate per la prima volta, sul display lampeggerà "P01")
3. Premere i tasti (10) e (11) sull'unità o i tasti (7) e (11) sul telecomando per cambiare il numero di preselezione desiderato da P01 a P10.
4. Ripetere i passaggi da 1 a 3 per memorizzare fino a 10 stazioni FM.
5. Per richiamare una delle stazioni preselezionate già programmate, premere il tasto (7) sull'unità o il tasto (12) sul telecomando fino a raggiungere il numero di preselezione / stazione radio desiderato.

IMPOSTAZIONE SVEGLIA

È possibile impostare due orari di sveglia. Sono disponibili 6 diverse opzioni di allarme: Radio + Luce / Radio / Segnale acustico + Luce / Segnale acustico / Suono naturale + Luce / Suono naturale.

La sequenza d'impostazione per AL1 e AL2 è la seguente:

In modalità radio, premere i tasti (12) e (13) sull'unità oppure i tasti (8) e (10) sul telecomando per visualizzare l'ora della sveglia. Successivamente tenere premuti i tasti (12) e (13) sull'unità o i tasti (8) e (10) sul telecomando per più di 2 secondi per accedere alla modalità di impostazione della sveglia. Dopo essere entrati in modalità impostazione, premere i tasti di impostazione sveglia (12/13) per attivare ciclicamente le altre modalità come segue:

IMPOSTAZIONE DELLA SVEGLIA 1 (SEGNALE ACUSTICO)

Ora normale → AL 1 ora → AL 1 minuto → AL 1 sveglia giorno della settimana → AL 1 intensità del segnale acustico → Luce → Intensità della luce → Ora normale.

IMPOSTAZIONE DELLA SVEGLIA 1 (RADIO)

Ora normale → AL 1 ora → AL 1 minuto → AL 1 giorno della settimana → AL 1 segnale acustico → AL 1 radio → AL 1 volume finale della radio → AL 1 luce → AL 1 intensità luminosa → Ora normale.

IMPOSTAZIONE DELLA SVEGLIA 1 (Suono naturale)

Ora Normale → AL 1 ora → AL 1 minuto → AL 1 giorno della settimana → AL 1 segnale acustico → AL 1 radio → AL 1 suono naturale → (Usare i tasti (10) e (11) sull'unità oppure i tasti (7) e (11) sul telecomando per selezionare il suono naturale desiderato) → AL 1 volume finale del suono naturale → AL 1 luce → AL 1 intensità luminosa → Ora normale

IMPOSTAZIONE DELLA SVEGLIA 2 (SEGNALE ACUSTICO)

Ora normale → AL 2 ora → AL 2 minuto → AL 2 sveglia giorno della settimana → AL 2 intensità del segnale acustico → Luce → Intensità della luce → Ora normale.

IMPOSTAZIONE DELLA SVEGLIA 2 (RADIO)

Ora normale → AL 2 ora → AL 2 minuto → AL 2 giorno della settimana → AL 2 segnale acustico → AL 2 radio → AL 2 volume finale della radio → AL 2 luce → AL 2 intensità luminosa → Ora normale.

IMPOSTAZIONE DELLA SVEGLIA 2 (Suono naturale)

Ora Normale → AL 2 ora → AL 2 minuto → AL 2 giorno della settimana → AL 2 segnale acustico → AL 2 radio → AL 2 suono naturale → (Usare i tasti (10) e (11) sull'unità oppure i tasti (7) e (11) sul telecomando per selezionare il suono naturale desiderato) → AL 2 volume finale del suono naturale → AL 2 luce → AL 2 intensità luminosa → Ora normale.

Procedete come segue:

1. In modalità stand-by, premere il tasto Sveglia 1 (12) sull'unità oppure il tasto (8) sul telecomando. Viene mostrata l'ora di sveglia attualmente impostata.
2. Tenere premuto il tasto per circa 3 secondi quando viene visualizzata l'ora della sveglia. L'ora di sveglia attualmente impostata inizia a lampeggiare.
3. Utilizzare i tasti (10) e (11) sull'unità oppure i tasti (7) e (11) sul telecomando per l'impostazione.
4. Premere il tasto Sveglia 1 (12) sull'unità o il tasto (8) sul telecomando per confermare. I minuti iniziano a lampeggiare.
5. Utilizzare i tasti (10) e (11) sull'unità oppure i tasti (7) e (11) sul telecomando per l'impostazione.
6. Ora selezionare i giorni in cui si desidera che la sveglia si attivi. È possibile effettuare le seguenti selezioni:

- 1-5 = da Lunedì a Venerdì
- 1-7 = da Lunedì alla Domenica
- 6-7 = Sabato e Domenica
- 1-1 = Giorno della settimana

6a. Dopo aver selezionato l'impostazione 1-1:

1. Premere il tasto per selezionare il giorno della settimana.
2. Effettuare la selezione con i tasti
(1 = Lunedì, 2 = Martedì, 3 = Mercoledì, 4 = Giovedì, 5 = Venerdì, 6 = Sabato, 7 = Domenica)

7. Premere il tasto per confermare. Scegliere quindi la modalità con cui si desidera essere svegliati. Selezionare tra:

- **“Bu” (buzzer-segnale acustico):**

Il segnale acustico si attiva quando viene raggiunta l'ora della sveglia.

L'intervallo del segnale acustico aumenta da lento a veloce. Il volume non può essere regolato.

- **Frequenza radio visualizzata:**

Non appena viene visualizzata l'ora di sveglia impostata, la radio si accende. Viene riprodotta l'ultima stazione selezionata. Il volume aumenta lentamente fino al massimo impostato. Il volume non può essere regolato.

- **NS (suono naturale):**

Non appena viene visualizzata l'ora di sveglia impostata, il suono naturale si accende. Viene riprodotto il suono naturale. Il volume aumenta lentamente fino al massimo impostato. Il volume non può essere regolato.

NOTA:

- La funzione di allarme si spegne automaticamente dopo 30 minuti, fino al giorno successivo.
- 7a. Se si desidera essere svegliati da una stazione radio particolare, selezionare il massimo volume di allarme utilizzando i tasti (10) e (11) sull'unità oppure i tasti (7) e (11) sul telecomando.
 8. Premere il tasto Sveglia 1 (12) sull'unità oppure il tasto Sveglia 1 (8) sul telecomando per confermare. Selezionare quindi l'intensità della luce (L) per la funzione di allarme. Selezionando “OFF”, si annulla questa funzione.

NOTA:

La luce all'interno dell'apparecchio (1) si accende 30 minuti prima dell'ora di sveglia preimpostata. La luminosità aumenterà gradualmente, a partire dal livello di intensità precedentemente impostato.

9. Infine, premere nuovamente il tasto. La prima sveglia è ora attivata.
Per impostare la seconda sveglia, ripetere i passaggi precedenti con il tasto Sveglia 2 (13) sull'unità o con il tasto Sveglia 2 (10) sul telecomando.

NOTA:

- Se è stata attivata la sveglia, sul display appariranno AL1 o AL2.
- Per visualizzare brevemente le ore di sveglia impostate, premere il tasto Sveglia 1 (12) sull'unità o il tasto Sveglia 1 (8) sul telecomando, rispettivamente, oppure tasto Sveglia 2 (13) sull'unità o il tasto Sveglia 2 (10) sul telecomando.
- Spegnimento della Sveglia Premere il tasto on/off (14) sull'unità oppure il tasto on/off (1) sul telecomando per arrestare l'allarme.

Disattivazione della funzione di sveglia

1. Portare il dispositivo in stand-by premendo il tasto (14) sull'unità o il tasto (1) sul telecomando.
2. Per disattivare la funzione di sveglia, premere e tenere premuti i tasti (12) e (13) sull'unità o i tasti (8) e (10) sul telecomando per circa 3 secondi. AL1 o AL2 scompariranno.

FUNZIONE SNOOZE (UNITÀ PRINCIPALE)

Quando la sorgente di allarme sta suonando, premere qualsiasi tasto sull'unità (ad eccezione di on/off - 14) oppure il tasto SNOOZE (3) sul telecomando per sospendere l'allarme e attivare la funzione snooze. L'allarme cessa temporaneamente e riprende a suonare nove minuti più tardi, ma l'indicatore AL1 (o AL2) continua a lampeggiare.

Nota:

Questa operazione manuale può essere ripetuta più e più volte. Per disattivare la funzione snooze, premere il tasto on/off (14) sull'unità o il tasto on / off (1) sul telecomando. L'INDICATORE AL1 (o AL2) smetterà di lampeggiare

FUNZIONE SLEEP

Il timer di sleep consente di spegnere l'unità dopo che è trascorso un tempo predeterminato.

1. Mentre si ascolta la radio, toccare il tasto SLEEP (8) sull'unità o il tasto (3) sul telecomando: sul display LED apparirà il timer di sleep di 90 minuti.
2. Toccare ripetutamente il tasto SLEEP per selezionare il timer di spegnimento di 90, 60, 30 o 15 minuti. Attendere circa 10 secondi dopo la selezione per consentire all'unità di confermare la scelta: l'unità continuerà a suonare per il lasso di tempo impostato, quindi si spegnerà automaticamente.
3. Per annullare il timer, toccare più volte il tasto SLEEP fino a visualizzare l'ora corrente sul display LED, dopo l'ultima opzione (15 minuti).
 - Questa funzione può essere annullata con il tasto (14).
4. Questa funzione può essere annullata con il tasto (14) sull'unità o il tasto (1) sul telecomando.

Nota:

In questa unità non è previsto un indicatore di sleep. Per controllare il tempo mancante allo spegnimento, toccare il tasto SLEEP una volta.

Sveglia "sonnellino" (NAP)

La sveglia "sonnellino" può essere utilizzata per esempio per una breve "siesta". La funzione è attiva solo in modalità stand-by.

- Premere il tasto (11) sull'unità oppure il tasto (11) sul telecomando per selezionare il tempo dopo il quale il dispositivo deve emettere un segnale acustico. Selezionare da 90 a 10 minuti o OFF (spento) in incrementi di 10 minuti.
- Una volta trascorso il tempo selezionato, verrà riprodotto un segnale sempre più veloce. Utilizzare il pulsante (14) sull'unità o il tasto (1) sul telecomando per disattivare il segnale acustico.

Nota: Quando si utilizza la sveglia NAP la funzione luce sveglia non è attiva.

SUONO NATURALE

1. In modalità stand-by, toccare il tasto ON-OFF (14) sull'unità o il tasto ON-OFF (1) sul telecomando per accendere l'apparecchio.
2. Premere il pulsante (9) sull'unità o il tasto (2) sul telecomando per passare alla modalità di suono naturale.

3. Utilizzare i tasti (10) e (11) sull'unità oppure il tasto (15) sul telecomando per selezionare il suono naturale desiderato.

MODALITÀ ORA LEGALE (DST)

Se nella vostra nazione è previsto il passaggio all'ora legale (DST) nel periodo estivo, è possibile utilizzare questa opzione per regolare facilmente l'ora.

1. In modalità stand-by, premere e tenere premuto il tasto DST (11) sull'unità oppure il tasto (11) sul telecomando per 2 secondi per far avanzare l'ora indicata di un'ora.
2. Per uscire dalla modalità DST, ripetere l'operazione.

JACK INGRESSO AUSILIARIO (AUX IN)

(Cavo non incluso)

1. Se necessario, utilizzare un adattatore (non incluso). Collegare il dispositivo esterno come segue:
 - Con una presa jack stereo da 3,5 mm alla presa AUX IN (15).
2. Accendere il dispositivo utilizzando il tasto (14) sull'unità oppure il tasto (1) sul telecomando. Premere il tasto (9) sull'unità oppure il tasto (2) sul telecomando per passare alla modalità AUX IN. Sul display viene visualizzato AUX IN.
3. Avviare la riproduzione della sorgente audio. Ascoltate la riproduzione audio tramite l'altoparlante. È possibile regolare il volume con i tasti (11/12) sull'unità o con i tasti (9/14) sul telecomando.
4. Per la procedura successiva, consultare il manuale utente della sorgente audio esterna.

NOTA:

Se possibile, regolare il volume dell'unità esterna al livello desiderato.

Arresto della funzione AUX IN

Scollegare il cavo dalla presa AUX IN. Premere il tasto on/off (14) sull'unità oppure il tasto (1) sul telecomando per spegnere l'unità.

VISUALIZZAZIONE ALTERNATA TRA ORA, TEMPERATURA E MESE

1. In modalità radio, premere e tenere premuto il tasto (10) sull'unità oppure il tasto (7) sul telecomando per circa 3 secondi fino a quando sul display LED appare "ON".

2. Il DISPLAY visualizzerà alternativamente l'ora corrente per 10 secondi, il mese per 5 secondi e la temperatura per 5 secondi come segue:



Per annullare questa funzione, premere e tenere premuto il tasto (10) sull'unità oppure il tasto (7) sul telecomando per circa 3 secondi fino a quando sul display LED appare "OFF". Il display ritorna alla visualizzazione normale.

NOTA

Se si sostituisce la batteria, non scollegare la spina CA dalla presa di corrente. In caso contrario, le informazioni relative a ora e allarme verranno inizializzate.

SPECIFICHE

Gamma di frequenza:	FM 87,5 - 108 MHz
Intervallo sensore di temperatura interna:	da 0 °C a + 50 °C
Batteria di backup:	3V (1 batteria piatta al litio CR2032)
Adattatore di alimentazione:	CA in ingresso 100-240 V a 50 - 60 Hz CC in Uscita 5 V a 1.200 mA
-	

ATTENZIONE

1. Non collocare sul dispositivo oggetti da cui possano scaturire fiamme libere, ad esempio candele.
2. Non posizionare il prodotto in librerie o scaffali chiusi senza un'adeguata ventilazione.
3. L'alimentatore viene usato come dispositivo di scollegamento, il dispositivo di scollegamento dovrà rimanere prontamente utilizzabile.
4. Non impedire l'aerazione ostruendo i fori di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie, tende ecc.
5. L'unità non deve essere esposta a gocce o spruzzi e nessun oggetto pieno di liquidi, come vasi, deve essere posto su di essa.
6. Non collegare l'antenna FM all'antenna esterna.
7. L'unità non deve essere esposta alla luce diretta del sole, a temperature molto alte o molto basse, umidità, vibrazioni né deve essere posizionata in ambienti polverosi.
8. Non usare abrasivi, benzene, diluenti o altri solventi per pulire la superficie dell'unità. Per la pulizia, utilizzare detergente delicato non abrasivo e un panno morbido e pulito.
9. Non tentare mai di inserire fili, spilli o altri oggetti nei fori o nelle aperture dell'unità.
10. Non esporre le batterie a calore eccessivo, come quello causato dalla luce solare diretta, dal fuoco o simili.
11. Prestare attenzione agli aspetti ambientali connessi con lo smaltimento delle batterie.
12. Non smaltire questo prodotto con i soliti rifiuti domestici al termine del suo ciclo di vita; consegnarlo a un centro di raccolta per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Grazie al riciclo alcuni materiali possono essere riutilizzati. In questo modo si contribuisce in maniera rilevante alla protezione dell'ambiente. Informarsi presso la propria amministrazione comunale per conoscere il centro di smaltimento autorizzato.

ATTENZIONE

Un'erronea sostituzione delle batterie può causarne l'esplosione.
Sostituire le batterie solo con batterie dello stesso tipo o di tipo equivalente.



SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE O BATTERIE OBSOLETE:

1. Quando questo simbolo che raffigura un bidone della spazzatura è applicato a un prodotto, significa che il prodotto è coperto dalle leggi relative alla direttiva europea.
2. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici, tra cui le batterie, devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
3. Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.
4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il proprio comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio dove è stato acquistato il prodotto.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Le attrezzature elettriche ed elettroniche, incluse le batterie, contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere dannosi per la salute e l'ambiente qualora non fossero smaltiti correttamente (rifiuti elettrici ed elettronici e batterie).

L'attrezzatura elettrica ed elettronica e le batterie sono contrassegnate dal simbolo di un cestino con una croce sovrapposta (come indicato di seguito). Questo simbolo indica che l'attrezzatura elettrica ed elettronica e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici ma devono essere conferite separatamente.

È importante conferire le batterie usate alle strutture appropriate. In questo modo avrete la garanzia che le batterie siano riciclate secondo le indicazioni di legge senza danneggiare l'ambiente.

Tutte le città hanno stabilito punti di raccolta dai quali è possibile inviare gratuitamente alle stazioni di riciclaggio e ad altri siti di smaltimento l'attrezzatura elettronica ed elettrica e le batterie. Informazioni aggiuntive sono disponibili presso gli uffici tecnici preposti della città.

Importatore:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Danimarca
www.facebook.com/denverelectronics