
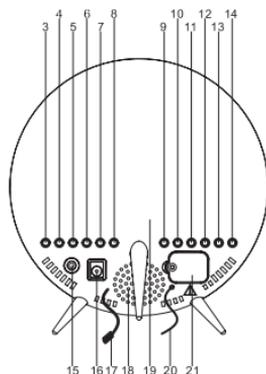


DENVER CRL-310


PORTUGUESE

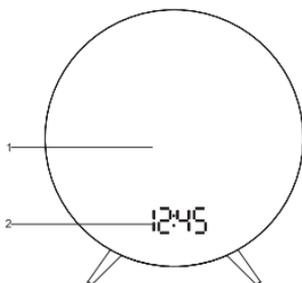

FUNCIONAMENTO E COMANDOS


1. CANDEEIRO
2. VISOR
3. LUZ LIGADA-DESLIGADA
4. PARA DEFINIR A INTENSIDADE REDUZIDA DA LUZ
5. PARA DEFINIR A INTENSIDADE ELEVADA DA LUZ
6. LUZ AMBIENTE LIGAR-DESLIGAR / SELECIONAR LUZ AMBIENTE
7. DEFINIR HORA / TEMPERATURA / MEMÓRIA / MEMÓRIA +
8. VIBRAR / SILÊNCIO / OBSCURECER
9. FONTE / VISOR DESLIGAR
10. << / SINTONIZAR - / ANO/MÊS-DIA / C-F / ENTRE CONTEÚDOS DO VISOR LIGAR-DESLIGAR / SELECIONAR SOM NATURAL <<
11. >> / SINTONIZAR + / SESTA / DST / SELECIONAR SOM NATURAL >>
12. CONTROLO ALARME 1 / VOLUME BAIXO
13. CONTROLO ALARME 2 / VOLUME ALTO
14. LIGAR / DESLIGAR / ALARME DESLIGAR
15. TOMADA AUX IN
16. ENTRADA DE POTÊNCIA DE CC
17. SENSOR TEMPERATURA (INTERIOR)
18. ALTIFALANTE
19. ETIQUETA DE CLASSIFICAÇÃO (PARTE INFERIOR DO APARELHO)
20. ANTENA FM
21. COMPARTIMENTO DA BATERIA (PARTE INFERIOR DA UNIDADE)

LOCALIZAÇÃO DOS COMANDOS REMOTOS

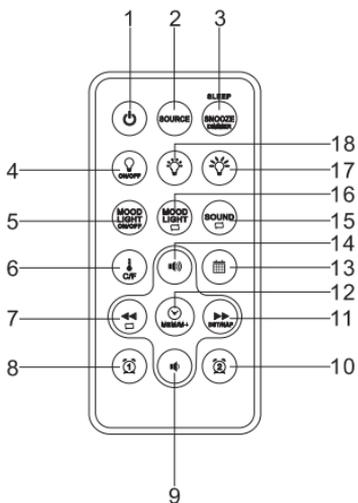

1. LIGAR / DESLIGAR / ALARME DESLIGAR
2. FONTE / VISOR DESLIGAR
3. VIBRAR / SILÊNCIO / OBSCURECER
4. LUZ LIGAR/DESLIGAR
5. LUZ AMBIENTE LIGAR/DESLIGAR
6. TEMPERATURA / C-F
7. << / SINTONIZAR - / ENTRE CONTEÚDOS DO VISOR LIGAR-DESLIGAR
8. CONTROLO ALARME 1
9. DIMINUIR VOLUME
10. CONTROLO ALARME 2
11. >> / SINTONIZAR + / SESTA / DST
12. DEFINIR HORA / MEMÓRIA / MEMÓRIA +
13. ANO / MÊS-DIA
14. AUMENTAR VOLUME
15. SELECIONAR SOM NATURAL
16. SELECIONAR LUZ AMBIENTE (Para ativar a mudança de cor RGB ou para a mudança de cor LUZ AMBIENTE.)
17. PARA DEFINIR A INTENSIDADE ELEVADA DA LUZ
18. PARA DEFINIR A INTENSIDADE REDUZIDA DA LUZ

LED MODO VISUALIZAÇÃO

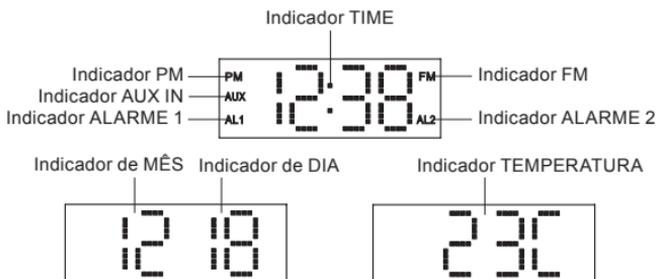

Iniciar

- Selecionar o local apropriado para colocar o dispositivo que deverá ser um espaço seco, não inclinado nem escorregadio onde possa operar com o dispositivo com facilidade.
- Introduzir as pilhas (Reserva)

INSTALAR / SUBSTITUIR A PILHA DE RESERVA

Este aparelho está equipado com um sistema de pilha de reserva, necessitando para isso de uma pilha de lítio CC3V CR2032 (não incluída) para manter as definições da hora/calendário e as predefinições do rádio durante uma interrupção de alimentação de CA.

1. Desaparafusar e remover a TAMPA DO COMPARTIMENTO DAS PILHAS.
2. Instalar uma pilha de lítio nova CR2032 no compartimento das pilhas respeitando o esquema de polaridade indicada na TAMPA DO MESMO. Usar apenas o tipo e tamanho das pilhas especificado.
3. Voltar a colocar a TAMPA DO COMPARTIMENTO DAS BATERIAS e apertar o parafuso.

LIGAÇÃO ALIMENTAÇÃO CA

Ligar o Adaptador de Alimentação CA numa tomada de energia elétrica doméstica CA.

DEFINIR O CALENDÁRIO E A HORA

1. No modo em espera, premir e manter premido o botão (7) do aparelho ou o botão (12) do controlo remoto durante cerca de 2

- segundos para entrar no modo de definição do calendário/hora.
2. O indicador do ano começará a piscar no VISOR LED durante cerca de 30 segundos a solicitar uma nova inserção.
 3. Enquanto o visor está a piscar, tocar repetidamente nos botões (10), (11) do aparelho ou no botão (7), (11) do controlo remoto para ajustar o ano correto. Premir e manter premido o botão (10), (11) do aparelho ou o botão (7), (11) do controlo remoto para uma busca mais rápida e para avançar ou retroceder. Tocar no botão (7) do aparelho ou no botão (12) do controlo remoto para confirmar.
 4. Repetir os passos 2 a 3 para ajustar o formato do mês, dia, hora, hora atual e finalmente o minuto atual.

Notas:

- A sequência de exibição no modo de definição do calendário / hora é como se indica:

Ano → Mês → Data → Formato Hora 12/24 H → Hora TR → Min TR → Hora Normal

- Para verificar o ano enquanto a hora atual é exibida, tocar no botão (10) do aparelho ou no botão (13) do controlo remoto uma única vez. O VISOR LED mudará para a exibição do ano durante 5 segundos e depois reverterá automaticamente para a hora atual.
- Para verificar a data enquanto a hora atual é exibida, tocar o botão (10) no aparelho ou o botão (13) no controlo remoto duas vezes. O VISOR LED mudará para a exibição da data durante 5 segundos e depois reverterá automaticamente para a hora atual.
- Durante a definição da hora, se não for premido qualquer botão durante 10 segundos, a hora de visualização atual será automaticamente memorizada.
- Assegurar que a hora é definida de modo que o indicador PM é exibido corretamente para as horas da tarde/noite.

Ligar / Desligar o aparelho

Premir o botão (14) ligar / desligar do aparelho ou o botão (1) ligar/desligar do controlo remoto para ligar ou desligar o aparelho.

Ajustar o volume

Premir o botão (12) e (13) no aparelho ou o botão (9) e (14) no controlo remoto para definir o nível pretendido do volume. A leitura do nível volume aparecerá no VISOR LED.

Brilho do visor (em modo em espera)

No modo em espera, premir o botão (8) DIMMER do aparelho ou o botão (3) DIMMER do controlo remoto para ajustar o brilho do visor.

Função ligar / desligar o visor

- No modo em espera, premir o botão (9) SOURCE do aparelho ou o botão (2) SOURCE do controlo remoto para ajustar o brilho do visor. "LIGAR" aparece no visor (2).
- Após 15 segundos, o visor (2) desliga-se.
- Premir qualquer botão para ativar o visor (2) durante mais 15 segundos.
- Para desativar a função ligar/desligar do visor, premir e manter premido o botão (9) SOURCE do aparelho ou o botão (2) SOURCE do controlo remoto durante 3 segundos. "DESLIGAR" aparece no visor (2).

Função de luz de leitura

1. Premir o botão (3) do aparelho ou o botão (4) do controlo remoto para ativar a função.
2. Usar o botão (5) do aparelho ou o botão (17) do controlo remoto para aumentar o brilho, usar o botão (4) do aparelho ou o botão (18) do controlo remoto para reduzir o brilho.
3. De modo a desativar a função, premir o botão de novo.

Luz ambiente

1. Premir o botão (6) do aparelho ou o botão (5) do controlo remoto para ativar a luz ambiente. A luz alternará em cores diferentes.
2. Premir e manter premido o botão (6) do aparelho durante cerca de 3 segundos ou premir o botão (16) do controlo remoto para parar ou iniciar a mudança de cor da luz ambiente.
3. De modo a desligar a luz ambiente, premir novamente o botão (6) do aparelho ou o botão (5) do controlo remoto.

Alternar na exibição da temperatura entre °C (Celsius) e °F (Fahrenheit)

1. Mudar o aparelho para o modo em espera premindo o botão (14) do aparelho ou o botão (1) do controle remoto.
2. Premir o botão (7) do aparelho ou o botão (6) do controle remoto para exibir a temperatura.
3. Enquanto a temperatura está a ser exibida, premir o botão (10) do aparelho ou o botão (6) do controle remoto durante cerca de 3 segundos para alternar entre °C e °F.

SINTONIZAÇÃO DO RÁDIO

1. No modo em espera, premir o botão (14) ligar / desligar do aparelho ou o botão (1) ligar / desligar do controle remoto para “Ligar” o aparelho.
2. O VISOR LED mostrará a frequência de rádio durante 5 segundos e depois reverterá automaticamente para a exibição da hora normal.

BUSCA AUTOMÁTICA DE ESTAÇÕES DE RÁDIO

Para a busca automática de estações com sinais fortes, premir e manter premido o botão (10) e (11) do aparelho principal ou o botão (7) e (11) do controle remoto até que o mostrador de frequência no visor comece a procurar. Libertar o botão. O sintonizador parará na primeira estação forte que encontra.

BUSCA MANUAL DE ESTAÇÕES DE RÁDIO

1. Tocar repetidamente no botão (10) e (11) do aparelho ou no botão (7) e (11) do controle remoto para escolher a estação de rádio pretendida.
2. Tocar no botão (12) e (13) do aparelho ou no botão (9) e (14) do controle remoto para definir o nível pretendido do volume. A leitura do nível volume aparecerá no VISOR LED.

Notas:

- Usar a sintonização manual para selecionar estações mais fracas que podem ser ignoradas durante a sintonização automática.
- Se a sintonização automática não parar na frequência de estação exata, por exemplo, pára em 88,9 MHz em vez de 88,8 MHz, usar o método de sintonia manual para “sintonia fina” para a frequência exata da estação pretendida.

SUGESTÕES PARA UMA MELHOR RECEÇÃO

FM - Para assegurar a recepção máxima de sintonizador FM, desenrolar e esticar totalmente o CABO DE ANTENA FM EXTERIOR para a melhor recepção de rádio FM.

PARA DEFINIR / REDEFINIR AS PREDEFINIÇÕES DE ESTAÇÕES DE RÁDIO

1. Premir o botão (10) e (11) do aparelho ou o botão (7) e (11) do controlo remoto e selecionar a estação de rádio pretendida.
2. Premir e manter premido o botão (7) do aparelho ou o botão (12) do controlo remoto, o número da próxima estação de rádio predefinida piscará no visor LED. (Nota: "P01" piscará no visor se estiver a programar predefinições pela primeira vez.)
3. Premir o botão (10) e (11) do aparelho ou o botão (7) e (11) do controlo remoto para alterar para o número predefinido P01 a P10 pretendido.
4. Repetir os passos 1 a 3 para predefinir até 10 estações FM.
5. Para redefinir uma das estações predefinidas já programadas, Premir repetidamente o botão (7) do aparelho ou o botão (12) do controlo remoto até que alcance o número predefinido / estação de rádio pretendidos.

CONFIGURAÇÃO DO ALARME

Pode definir duas horas de alarme. Estão disponíveis 6 opções de alarme diferentes: Rádio + Luz / Rádio / Campainha + Luz / Campainha / Som natural + Luz / Som natural.

A sequência de definição para AL1 e AL2 é como se segue:
Em modo de rádio desligado, Premir os principais botões (12) e (13) de definição de alarme do aparelho ou os botões (8) e (10) do controlo remoto para mostrar a hora de alarme. De seguida manter premido o botão (12) e (13) de definição do alarme ou os botões (8) e (10) do controlo remoto durante 2 segundos para entrar no modo de definição do alarme. Depois de estar no modo definição, premir o botão (12) e (13) definição do alarme do aparelho para alterar o ciclo de modo como se segue:

DEFINIR O ALARME 1 (BESOURO)

Hora Normal → Hora AL 1 → Min AL 1 → Alarme do dia da semana AL 1 → besouro AL 1 → Luz → Intensidade da luz → Hora Normal.

DEFINIR O ALARME 1 (RÁDIO)

Hora Normal → Hora AL 1 → Minuto AL 1 → AL 1 dia útil → besouro AL 1 → rádio AL 1 → volume final rádio AL 1 → Luz AL 1 → Intensidade da luz AL 1 → Hora Normal.

DEFINIR O ALARME 1 (SOM NATURAL)

Hora Normal → Hora AL 1 → Minuto AL 1 → AL 1 dia útil → besouro AL 1 → rádio AL 1 → AL 1 som natural → (Usar os botões (10) e (11) do aparelho ou os botões (7) e (11) do controlo remoto para selecionar o som natural pretendido) → Volume final do som natural AL 1 → Luz AL 1 → Intensidade da luz AL 1 → Hora Normal

DEFINIR O ALARME 2 (BESOURO)

Hora Normal → Hora AL 2 → Min AL 2 → Alarme do dia da semana AL 2 → besouro AL 2 → Luz → Intensidade da luz → Hora Normal.

DEFINIR O ALARME 2 (RÁDIO)

Hora Normal → Hora AL 2 → Minuto AL 2 → AL 2 dia útil → besouro AL 2 → rádio AL 2 → volume final rádio AL 2 → Luz AL 2 → Intensidade da luz AL 2 → Hora Normal.

DEFINIR O ALARME 2 (SOM NATURAL)

Hora Normal → Hora AL 2 → Minuto AL 2 → AL 2 dia útil → besouro AL 2 → rádio AL 2 → AL 2 som natural → (Usar os botões (10) e (11) do aparelho ou os botões (7) e (11) do controlo remoto para selecionar o som natural pretendido) → Volume final do som natural AL 2 → Luz AL 2 → Intensidade da luz AL 2 → Hora Normal.

Prosseguir como se segue:

1. No modo em espera, premir o botão (12) Alarme 1 do aparelho ou o botão (8) do controlo remoto. É exibida a hora de alarme definido atualmente.
2. Manter o botão premido durante aprox. 3 segundos quando a hora de alarme é exibida. As horas do alarme definido atualmente começam a piscar.
3. Usar os botões (10) e (11) no aparelho ou no botão (7) e (11) no controlo remoto para realizar a definição.
4. Premir o botão (12) de Alarme 1 do aparelho ou o botão (8) do controlo remoto para confirmar. Os minutos começam a piscar.
5. Usar os botões (10) e (11) no aparelho ou no botão (7) e (11) no controlo remoto para realizar a definição.
6. Selecionar agora os dias em que pretende que o alarme toque.

Podem ser executadas as seguintes seleções:

- 1-5 = 2ª a 6ª Feira
- 1-7 = 2ª Feira a Domingo
- 6-7 = Sábado e Domingo
- 1-1 = Dia útil

6a. Quando tiver selecionado a definição 1-1:

1. Premir o botão para selecionar o dia útil.
2. Executar a sua seleção com os botões.

(1 = 2ª feira, 2 = 3ª feira, 3 = 4ª Feira, 4 = 5ª feira, 5 = 6ª feira, 6 = Sábado, 7 = Domingo)

7. Premir o botão para confirmar. Seguidamente selecionar como pretende ser despertado. Selecionar de:

- **“bu” (campainha):**

Toca uma campainha quando a hora de alarme é alcançada.

O intervalo da campainha aumenta de lento para rápido. O volume não pode ser ajustado.

- **A frequência de rádio é exibida:**

Assim que for exibida a hora de alarme definida, o rádio ativa-se. É reproduzida a última estação definida. O volume aumenta lentamente para o volume definido. O volume não pode ser ajustado.

- **SN (som natural):**

Assim que for exibida a hora de alarme definida, o som natural ativa-se. O som natural é reproduzido. O volume aumenta lentamente para o volume definido. O volume não pode ser ajustado.

NOTA:

- A função de alarme desliga-se automaticamente depois de 30 minutos até ao dia seguinte.
- 7a. Se pretender ser despertado com a estação de rádio, selecionar o volume de alarme máximo utilizando os botões (10) e (11) do aparelho e os botões (7) e (11) do controlo remoto.
 8. Premir o botão (12) de Alarme 1 do aparelho ou o botão (8) do controlo remoto para confirmar. Seguidamente selecionar a intensidade de luz (L) para a função do alarme. Ao selecionar “DESLIGAR” cancelará esta função.

NOTA:

A luz no interior do candeeiro (1) ligar-se-á 30 minutos antes da hora predefinida de alarme. O brilho aumentará gradualmente, começando no nível de intensidade definido previamente.

9. Finalmente, premir o botão de novo. A primeira hora de alarme está agora ativada.

Para definir a segunda hora de alarme, repetir os passos acima com o botão (13) do Alarme 2 do aparelho principal ou o botão (10) Alarme 2 do controlo remoto.

NOTA:

- Se a hora do alarme tiver sido ativada, será exibido no visor AL1 ou AL2.
- De modo a que sejam exibidas de forma breve as horas do alarme, premir o botão (12) Alarme 1 do aparelho ou o botão (8) Alarme 1 do controlo remoto respetivamente o botão (13) Alarme 2 do aparelho ou o botão (10) Alarme 2 do controlo remoto.
- Desligar o alarme, premir o botão (14) ligar / desligar do aparelho ou o botão (1) ligar / desligar no controlo remoto para parar o alarme.

Desativar a função Alarme

1. Mudar o aparelho para o modo em espera premindo o botão (14) do aparelho ou o botão (1) do controlo remoto.
2. Para desativar a função de alarme, premir e manter premido o botão (12) e (13) do aparelho principal e o botão (8) e (10) do controlo remoto durante cerca de 3 segundos. AL1 ou AL2 desaparecerão.

FUNÇÃO VIBRAR (APARELHO PRINCIPAL)

Quando a fonte de alarme estiver a tocar, premir quaisquer botões do aparelho (exceto o botão (14) ligar/desligar) ou o botão (3) SNOOZE do controlo remoto para suspender o alarme e ativar a função vibrar. O alarme parará temporariamente e voltará a tocar 9 minutos mais tarde mas o indicador AL1 (ou AL2) manter-se-á a piscar.

Notas:

Este funcionamento manual da vibração pode ser repetido tantas vezes quanto desejar.

Para desligar a função vibrar, premir o botão (14) ligar / desligar do

aparelho principal ou o botão (1) ligar / desligar do controlo remoto. O INDICADOR AL1 (ou AL2) deixará de piscar

FUNCIONAMENTO SILÊNCIO

O temporizador de silêncio permite-lhe desligar o aparelho depois de ter passado um determinado tempo.

1. Enquanto está a ouvir o rádio, tocar no botão (8) SLEEP do aparelho ou no botão (3) do controlo remoto, será exibido no VISOR LED o tempo de silêncio de 90'.
2. Tocar repetidamente no botão SLEEP para selecionar um temporizador de silêncio de 90, 60, 30 ou 15 minutos. Aguardar durante cerca de 10 segundos depois da sua seleção do aparelho, para a confirmar, o aparelho irá reproduzir durante o período de tempo selecionado, seguidamente “Desliga-se” automaticamente.
3. Para cancelar o temporizador de silêncio, tocar repetidamente no botão SLEEP até visualizar a hora atual no VISOR LED depois da última opção do temporizador de silêncio (15 minutos).
 - Esta função pode ser cancelada com o botão (14).
4. Esta função pode ser cancelada com o botão (14) do aparelho ou o botão (1) do controlo remoto.

Nota:

Neste aparelho não existe o indicador de silêncio. Para verificar o tempo de silêncio restante, tocar uma vez o botão SLEEP.

Alarme sesta

O alarme sesta pode ser usado por ex. para uma “sesta” curta. A função apenas funciona em espera.

- Premir o botão (11) do aparelho ou o botão (11) do controlo remoto para selecionar a hora depois da qual o dispositivo irá piscar. Selecionar de 90 a 10 minutos ou DESLIGAR (desligar) em intervalos de 10 minutos.
- Depois do tempo selecionado ter sido ultrapassado, será ouvido um bipe cada vez mais rápido. Usar o botão (14) do aparelho ou o botão (1) do controlo remoto para desligar o bipe.

Nota: Quando usar o alarme SESTA a função de luz de despertar está inativa.

SOM NATURAL

1. No modo em espera, tocar no botão (14) LIGAR / DESLIGAR do aparelho ou no botão (1) LIGAR / DESLIGAR do controle remoto para "Ligar" o aparelho.
2. Premir o botão (9) do aparelho ou o botão (2) do controle remoto para mudar para o modo som natural.
3. Usar os botões (10) e (11) do aparelho principal ou o botão (15) do controle remoto para selecionar o som natural pretendido.

MODO POUPANÇA LUZ DO DIA (DST)

Se o modo de poupança da luz do dia (DST) estiver disponível no tempo de verão na sua região, pode usar esta opção para ajustar com facilidade a hora correta.

1. No modo em espera, premir e manter premido o botão (11) DST do aparelho ou o botão (11) do controle remoto durante 2 segundos para avançar a hora exibida em uma hora.
2. Para cancelar o modo DST, repetir a operação acima.

TOMADA ENTRADA AUX

(Cabo não incluído)

1. Se necessário, usar um adaptador apropriado (não incluído).
Ligar o dispositivo exterior como se indica:
 - Com uma ficha estéreo 3,5 mm ligar à tomada AUX IN (15).
2. Ligar o aparelho usando o botão (14) do mesmo ou o botão (1) do controle remoto. Premir o botão (9) do aparelho ou o botão (2) do controle remoto para mudar para o modo AUX IN. AUX IN aparece no visor.
3. Iniciar a reprodução da sua fonte de áudio. Ouvir a reprodução do som através de um altifalante. Pode ajustar o volume usando o botão (11/12) do aparelho ou o botão (9/14) do controle remoto.
4. Para procedimentos adicionais, consultar o manual do utilizador da fonte de áudio externa.

NOTA:


Se possível, ajustar o volume do aparelho externo para um nível considerado confortável.

Parar o funcionamento AUX IN

Desligar o cabo da tomada AUX IN. Premir o botão (14) ligar/desligar do aparelho ou o botão (1) do controle remoto para desligar o aparelho.

VISUALIZAÇÃO ALTERNATIVA ENTRE A HORA E A TEMPERATURA MÊS DATA

1. No modo rádio desligado, premir e manter premido o botão (10) do aparelho ou o botão (7) do controlo remoto durante cerca de 3 segundos até aparecer "LIGAR" no VISOR LED.
2. O VISOR alternará entre a hora atual durante 10 segundos, o mês e data durante 5 segundos e a temperatura durante 5 segundos, como se indica:

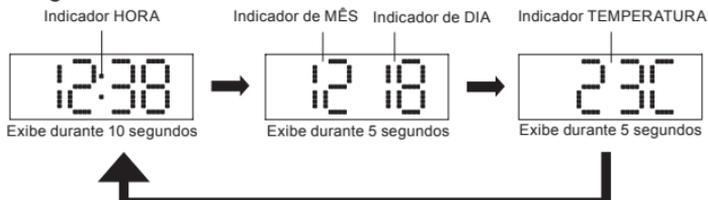

Para cancelar esta função, premir e manter premido o botão (10) do aparelho ou o botão (7) do controlo remoto durante cerca de 3 segundos até aparecer "DESLIGAR" no VISOR LED. O VISOR voltará à exibição novamente do tempo normal.

NOTA

Se substituir a pilha, não desligar a ficha CA da tomada de CA. Caso contrário, a hora e alarme atuais serão inicializados.

ESPECIFICAÇÕES

Intervalo de frequência:

FM 87,5 - 108 MHz

Limite do sensor de temperatura interior: 0 °C a +50 °C

Pilha de reserva:

(1x pilha plana de lítio
CR2032) 3 V

Adaptador de alimentação:

Entrada CA 100-240 V,
50 - 60 Hz

-

Saída CC 5 V 1200 mA

AVISO

1. Não colocar fontes de chama viva, como velas acesas, perto da aparelhagem.
2. Não coloque o produto em prateleiras fechadas nem em armários sem ventilação adequada.
3. A ficha principal é usada para desligar o aparelho. O aparelho desligado deve ser mantido pronto a funcionar.
4. A ventilação não deve ser obstruída através da cobertura das aberturas de ventilação com objectos, como jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc.
5. O aparelho não deve ser exposto a pingos ou jactos de água nem devem ser colocados sobre o aparelho objectos com líquidos, como jarras.
6. Não ligue a antena FM à antena externa.
7. A unidade não deve ser exposta à luz solar directa nem a uma temperatura baixa, humidade, vibrações, nem deve ser estar num ambiente poeirento.
8. Não use produtos abrasivos, benzina, diluente nem outros solventes para limpar a superfície da unidade. Limpe com um detergente suave e um pano macio.
9. Nunca tente inserir cabos, pinos ou outros objectos nas ventilações ou aberturas da unidade.
10. As baterias não devem ser expostas a calor excessivo, como por exemplo a luz solar, o fogo ou similares.
11. Deve ser dada a maior atenção aos aspectos ambientais da eliminação da bateria.
12. Não elimine este produto no lixo doméstico no final da sua vida útil; entregue-o num centro de recolha para reciclagem de aparelhos eléctricos e electrónicos. Ao serem reciclados, alguns dos materiais poderão ser reutilizados. Está a fazer uma contribuição importante para proteger o nosso ambiente. Consulte a nossa administração da comunidade para obter o centro de eliminação autorizado.

CUIDADO

Perigo de explosão se a pilha for incorrectamente substituída.
Substituir apenas pelo mesmo tipo ou tipo equivalente



ELIMINAÇÃO DO SEU APARELHO OU BATERIA ANTIGA:

1. Quando este símbolo com uma roda com uma cruz por cima está num produto, significa que está abrangido pela Directiva Europeia.
2. Todos os produtos eléctricos e electrónicos, incluindo a bateria, devem ser eliminados em separado do lixo municipal através das respectivas instalações de recolha designadas pelas autoridades locais ou governamentais.
3. A eliminação correcta do seu aparelho antigo irá ajudar a impedir consequências negativas para o ambiente e saúde humana.
4. Para obter mais informações detalhadas sobre a eliminação do seu aparelho antigo, contacte a sua repartição local, serviço de eliminação de resíduos ou a loja onde comprou o produto.