
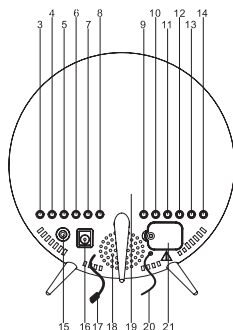


DENVER CRL-310


SWEDISH

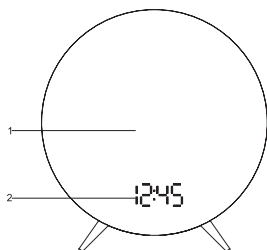

## FUNKTION OCH KONTROLLER


1. LAMPSKÄRM
2. DISPLAY
3. LJUS PÅ-AV
4. STÄLLA IN LJUSSTYRKAN TILL LÅG
5. STÄLLA IN LJUSSTYRKAN TILL HÖG
6. STÄMNINGSBELYSNING PÅN -AV / VAL AV STÄMNINGSBELYSNING
7. INSTÄLLNING AV TID / TEMPERATUR/ MINNE / MINNE+
8. SNOOZE / SÖMN / DIMMER
9. KÄLLA / DISPLAY AV
10. << / STÄLLA IN- / ÅR/MÅNAD-DAG / C-F / MELLAN DISPLAY INNEHÅLLET PÅ-AV / VAL AV NATURLIGT LJUD <<
11. >> / STÄLLA IN + / TUPPLUR / DST / VAL AV NATURLIGT LJUD >>
12. ALARM 1 KONTROLL / VOLYM NED
13. ALARM 2 KONTROLL / VOLYM UPP
14. PÅ / AV / LARM AV
15. AUX IN-UTTAG
16. DC-STRÖMINGÅNG
17. TEMPERATURGIVARE (INOMHUS)
18. HÖGTALARE
19. MÄRKETIKETT (ENHETENS UNDERSIDA)
20. FM-ANTENN
21. BATTERIFACK (ENHETENS UNDERDEL)

## PLATS FÖR FJÄRRKONTROLLER

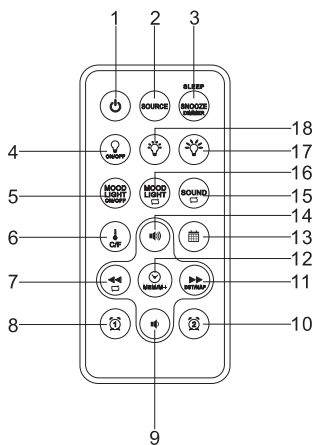

1. PÅ / AV / ALARM AV
2. KÄLLA / DISPLAY AV
3. SNOOZE / SÖMN / DIMMER
4. LAMPA PÅ / AV
5. STÄMNINGSBELYSNING PÅ / AV
6. TEMPERATUR / C-F
7. << / STÄLLA IN - / MELLAN DISPLAY INNEHÅLL PÅ-AV
8. ALARM 1 KONTROLL
9. VOLYM NED
10. ALARM 2 KONTROLL
11. >> / STÄLLA IN + / TUPPLUR / DST
12. INSTÄLLNING AV TID / MINNE / MINNE+
13. ÅR / MÅNAD-DAG
14. VOLYM UPP
15. VAL AV NATURLIGT LJUD
16. VÄLJ STÄMNINGSBELYSNING SELECT (För att växla enheten RGB färg eller stoppa STÄMNINGSBELYSNING från att ändras.)
17. STÄLLA IN LJUSSTYRKAN TILL HÖG
18. STÄLLA IN LJUSSTYRKAN TILL LÅG

## LED-DISPLAYLÄGE

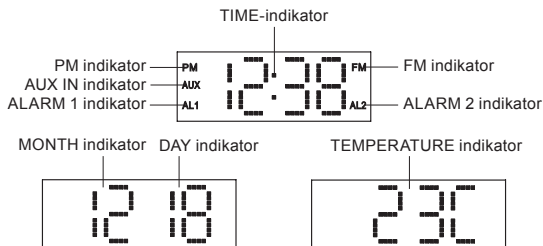

### **Komma igång**

- Välj en lämplig plats för enheten såsom ett torrt, jämnt och halkfritt område där du kan lätt använda enheten.
- Sätta i batteriet (Backup)

### **INSTALLATERA / BYTE AV RESERVBATTERIET**

Denna enhet är utrustad med ett reservsystem för batteriet som kräver ett DC3V CR2032 litiumbatteri (medföljer inte) för att behålla inställningar för tid / kalender och förinställningar för radio vid strömbrott.

1. Skruva loss och ta bort BATTERILUCKAN.
2. Installera ett nytt CR2032 litiumbatteri i batterifacket som följer diagrammet för polaritet på BATTERILUCKAN. Använd endast angiven storlek och typ av batteri.
3. Sätt tillbaka BATTERILUCKAN och dra åt skruven.

### **NÄTANSLUTNING**

Anslut nätadaptern in i ett vanligt eluttag.

### **STÄLLA IN KALENDER OCH TID**

1. I standby-läge, tryck och håll nere knappen (7) på enheten eller fjärrkontrollknappen (12) i ca 2 sekunder för att ange läge för inställning av kalender / tid.
2. Årsindikatorn blinkar på LED-DISPLAYEN i upp till 30 sekunder som uppmanar om en ny post.
3. Medan displayen blinkar, knacka upprepade gånger på knapparna (10), (11) på enheten eller fjärrkontrollknapparna (7), (11) för att ställa in korrekt år. Tryck och håll knapparna (10),

(11) på enheten eller fjärrkontrollknapparna (7), (11) för snabbare scanning bakåt eller framåt. Tryck på knappen (7) på enheten eller fjärrkontrollknappen (12) för att bekräfta.

4. Upprepa steg #2 till #3 för att ställa in månad, dag, tidsformat, aktuell timme och slutligen aktuell minut på samma sätt.

Obs!

- Visningssekvensen i kalendern / inställda läget för tid kommer att vara enligt följande:

År → Månad → Datum → 12/24 timmars tidsformat → Verklig timme  
→ Verklig min → Normal tid

- För att kontrollera året medan aktuell tid visas, knacka på knappen (10) på enheten eller fjärrkontrollknappen (13) en gång. LED-DISPLAY kommer att visa år i 5 sekunder, för att sedan återgå till aktuell tid automatiskt.
- För att kontrollera datum när aktuell tid visas, tryck på knappen (10) på enheten eller fjärrkontrollknappen (13) två gånger. LED-DISPLAYEN kommer att visa datum i 5 sekunder, för att sedan återgå till aktuell tid automatiskt.
- Vid inställning av tiden, kommer den aktuella visningstiden att sparas automatiskt, om ingen knapp trycks in inom 10 sekunder.
- Se till att timme är inställd så gjorde PM-indikatorn visas korrekt för eftermiddag / nattetid.

### **Slå på och av enheten**

Tryck på / av-knappen för enheten (14) eller fjärrkontrollens på / av-knapp (1) för att slå på / av enheten.

### **Volyminställning**

Tryck på knapparna (12) och (13) på enheten eller fjärrkontrollknapparna (9) och (14) för att ställa in önskad volymnivå. Avläsning av volymen visas i LED-DISPLAY.

### **Displayens ljusstyrka (i standby)**

I standby-läge, tryck på DIMMER-knappen (8) på enheten eller fjärrkontrollknappen för DIMMER (3) för att justera displayens ljusstyrka.

### **Display funktionen på / av**

- I standby-läge, tryck och håll knappen SOURCE (9) på enheten eller fjärrkontrollknappen SOURCE (2) i 3 sekunder. "PA" visas på displayen (2).
- Efter 15 sekunder, stängs displayen (2) av.
- Tryck på valfri knapp för att slå på displayen (2) i ytterligare 15 sekunder.
- För att stänga av funktionen på / av för displayen, tryck och håll ned knappen SOURCE (9) på enheten eller på fjärrkontrollknappen SOURCE (2) i 3 sekunder. "AV" visas på displayen (2).

### **Läslampans funktion**

1. Tryck på knappen (3) på enheten eller fjärrkontrollknappen (4) för att slå på funktionen.
2. Använd knappen (5) på enheten eller fjärrkontrollknappen (17) för att öka ljusstyrkan. Använd knappen (4) på enheten eller fjärrkontrollknappen (18) för att minska ljusstyrkan.
3. För att stänga av funktionen, tryck på knappen igen.

### **Stämningsbelysning**

1. Tryck på knappen (6) på enheten eller fjärrkontrollknappen (5) för att slå på stämningsbelysning. Belysningen kommer att växla i olika färger.
2. Tryck och håll ner knappen (6) på enheten i ca 3 sekunder eller tryck på fjärrkontrollknappen (16) för att stoppa eller starta stämningsbelysningens färgväxling.
3. För att stänga av stämningsbelysningen, tryck på knappen (6) på enheten eller fjärrkontrollknappen (5) igen.

### **Växla mellan temperaturvisning °C (Celsius) och °F (Fahrenheit)**

1. Tryck på enheten till standby-läge med knappen (14) på enheten eller fjärrkontrollknappen (1).
2. Tryck på knappen (7) på enheten eller fjärrkontrollknappen (6) för att visa temperaturen.
3. Medan temperaturen visas, trycker du på knappen (10) på enheten eller fjärrkontrollknappen (6) i ca 3 sekunder för att växla mellan °C och °F.

## **RADIOINSTÄLLNING**

1. I standby-läge, tryck på knappen på / av på enheten (14) eller fjärrkontrollens på/av-knapp (1) för att slå "På" enheten.
2. LED-DISPLAY kommer att visa radiofrekvensen i ca 5 sekunder för att sedan återgå till normal visning av tid.

## **AUTMATISK AVSÖKNING EFTER RADIOSTATIONER**

För att automatiskt söka efter stationer med starka signaler, tryck och håll knapparna (10) och (11) på huvudenheten eller fjärrkontrollknappen (7) och (11) tills frekvensavläsning på displayen börjar att scanna. Släpp knappen. Avsökningen stannar vid den första starka station den hittar.

## **MANUELL SÖKNING FÖR RADIOSTATIONER**

1. Tryck på knappen (10) och (11) på enheten eller fjärrkontrollknappen (7) och (11) upprepade gånger för att välja önskad radiostation.
2. Tryck på knapparna (12) och (13) på enheten eller fjärrkontrollknapparna (9) och (14) för att ställa in önskad volymnivå. Avläsning av volymen visas i LED-DISPLAY.

### **Obs!**

- Använd manuell inställning för att välja svagare stationer som kan komma att hoppas över under automatisk inställning.
- Om automatisk avsökning inte stannar på den exakta frekvensen för stationen, till exempel, om den stannar på 88,9 MHz i stället för 88,8 MHz, använd manuell avstämning för att "finjustera" den exakta frekvensen för den station som önskas.

## **TIPS FÖR BÄSTA MOTTAGNING**

FM - För att säkerställa maximal FM-radiomottagning, packa upp och dra ut den EXTERNA FM-TRÅDANTENN för bästa FM-radiomottagning.

## **STÄLLA IN / HÄMTA ÅTER FÖRINSTÄLLDA RADIOSTATIONER**

1. Tryck på knapparna (10) och (11) på enheten eller på fjärrkontrollknapparna (7) och (11) för att välja önskad radiostation.
2. Tryck och håll knappen (7) på enheten eller fjärrkontrollknappen (12), och nästa förinställda minnesnummer kommer att blinka på displayen. (Obs: "P01" blinkar i displayen om du programmerar förinställningar för första gången.)

3. Tryck på knapparna (10) eller (11) på enheten eller fjärrkontrollknappen (7) och (11) för att växla till önskat förinställt nummer P01 till P10 .
4. Upprepa steg 1-3 för att förinställa upp till 10 FM-stationer.
5. För att hämta en av de förinställda stationerna som programmerats, tryck på knappen (7) på enheten eller fjärrkontrollknappen (12) upprepade gånger tills du når önskat förinställt nummer / radiostation.

## **ALARMINSTÄLLNING**

Du kan ställa in två alarmtider. Val av 6 olika larm finns: Radio + Ljus / Radio / Summer + Ljus / Summer / Naturligt ljud + Ljus / Naturligt ljud.

Inställningssekvensen för AL1 och AL2 är enligt följande:  
I läget radio avstängd, trycker du på knapparna för alarminställning (12) och (13) på huvudenheten eller fjärrkontrollknapparna (8) och (10) för att visa alarmtiden. Efteråt håll knapparna nedtryckt för alarminställningen (12) och (13) på enheten eller fjärrkontrollknapparna (8) och (10) i mer än 2 sekunder för att aktivera läget alarminställning. Efter att ha angett inställningsläget tryck på knapparna (12) och (13) för alarminställningen på enheten för att ändra läget för cykeln enligt följande:

### **INSTÄLLNING AV ALARM 1 (PIPLJUD)**

Normal tid → AL 1 Timme → AL 1 Min → AL 1 veckodag Alarm → AL 1 pipljud → Ljus → Ljusintensitet → Normal tid.

### **INSTÄLLNING AV ALARM 1 (RADIO)**

Normal tid → AL 1 Timme → AL 1 Minut → AL 1 veckodag → AL 1 pipljud → AL 1 radio → AL 1 slutlig radiovolym → AL 1 Ljus → AL 1 Ljusintensitet → Normal tid.

### **SETTING THE ALARM 1 (NATURLIGT LJUD)**

Normal tid → AL 1 Timme → AL 1 Minut → AL 1 veckodag → AL 1 pipljud → AL 1 radio → AL 1 naturligt ljud → (Använd enhetens knappar (10) och (11) eller fjärrkontrollens knappar (7) för (11) för att välja önskat naturligt ljud) → AL 1 slutliga naturliga ljudvolym → AL 1 Ljus → AL 1 Ljusintensitet → Normal tid

## **INSTÄLLNING AV ALARM 2 (PIPLJUD)**

Normal tid → AL 2 Timme → AL 2 Min → AL 2 veckodag Alarm → AL 2 pip ljud → Lljus → Ljusintensitet → Normal tid.

## **INSTÄLLNING AV ALARM 2 (RADIO)**

Normal tid → AL 2 Timme → AL 2 Minut → AL 2 veckodag → AL 2 pip ljud → AL 2 radio → AL 2 slutlig radiovolym → AL 2 Ljus → AL 2 Ljusintensitet → Normal tid.

## **SETTING THE ALARM 2 (NATURLIGT LJUD)**

Normal tid → AL 2 Timme → AL 2 Minut → AL 2 veckodag → AL 2 pip ljud → AL 2 radio → AL 2 naturligt ljud → (Använd enhetens knappar (10) och (11) eller fjärrkontrollens knappar (7) för (11) för att välja önskat naturligt ljud) → AL 2 slutliga naturliga ljudvolym → AL 2 Ljus → AL 2 Ljusintensitet → Normal tid

### **Gör så här:**

1. I standby-läge, tryck på knappen Alarm1 på enheten (12) eller fjärrkontrollknappen(8). Den aktuella inställda alarmtiden visas.
2. Håll knappen intryckt i ca 3 sekunder när larmtiden visas. Timmarna för aktuellt larmtid börjar blinka.
3. Använd enhetens knappar (10) och (11) eller fjärrkontrollknapparna (7) och (11) för inställning.
4. Tryck på knappen Alarm 1 på enheten (12) eller fjärrkontrollknappen (8) för att bekräfta. Minuter börjar blinka.
5. Använd enhetens knappar (10) och (11) eller fjärrkontrollknapparna (7) och (11) för inställning.
6. Välj nu dagar som du vill alarmet ska ljuda. Följande val kan göras:
  - 1-5 = Måndag till fredag
  - 1-7 = Måndag till söndag
  - 6-7 = Lördag och söndag
  - 1-1 = Veckodag
- 6a. När du har valt inställning 1-1:
  1. Tryck på knappen för att välja veckodag.
  2. Gör ditt val med hjälp av knapparna och.  
(1 = måndag, 2 = tisdag, 3 = Onsdag, 4 = Torsdag, 5 = Fredag, 6 = Lördag, 7 = söndag)
7. Tryck på knappen för att bekräfta. Sedan väljer du hur du vill bli väckt. Välj från:



- **"bu" (summer):**

En summer ljuder när alarmtiden är nådd.

Summer intervallen ökar från långsam till snabb. Volymen kan inte justeras.

- **Radiofrekvens visas:**

Så snart den inställda alarmtiden visas, slås radion på. Den senast inställda station spelas. Volymen ökar långsamt till den inställda volymen. Volymen kan inte justeras.

- **NS (Naturligt ljud):**

Så snart den inställda alarmtiden visas, slås det naturliga ljudet på. Det naturliga ljudet spelas upp. Volymen ökar långsamt till den inställda volymen. Volymen kan inte justeras.

**OBS:**

- Alarmfunktionen stängs av automatiskt efter 30 minuter tills nästa dag.
- 7a. Om du vill bli väckt av en radiostation, välj den maximala alarmvolymen med att använda knapparna (10) på enheten eller (11) fjärrkontrollknapparna (7) och (11).
  8. Tryck på knappen Alarm 1 (12) på enheten eller fjärrkontrollknappen Alarm 1 (8) för att bekräfta. Välj sedan ljusintensitet (L) för alarmfunktionen. Val av "AV" avbryter den här funktionen.

**OBS:**

Ljuset inuti lampskärmen (1) slås på 30 minuter innan den förinställda alarmtiden. Ljusstyrkan kommer att öka gradvis, med början vid den intensitetsnivå som tidigare ställts in.

9. Slutligen, tryck på knappen igen. Den första alarmtiden är nu aktiverad.  
För att ställa in den andra alarmtiden, upprepa ovanstående steg med knappen Alarm 2 på huvudenheten (13) eller Alarm 2 fjärrkontrollknappen (10).

**OBS:**

- Om alarmtiden har aktiverats, kommer AL1 eller AL2 visas i displayen.
- För att visa de inställda alarmtider i korthet, tryck på knappen Alarm 1 (12) på enheten eller fjärrkontrollknappen Alarm 1 (8),

respektive knappen Alarm 2 (13) eller fjärrkontrollknappen Alarm 2 (10).

- För att stänga av Alarm tryck på på / av-knappen (14) eller fjärrkontrollknappen på/av (1) för att stänga av alarmet.

### **Inaktivera Alarmfunktionen**

1. Stäng av enheten till standby-läge med knappen på enheten (14) eller fjärrkontrollknappen (1).
2. För att inaktivera alarmfunktionen, tryck och håll ned knapparna (12) och (13) eller fjärrkontrollknapparna (8) och (10) på huvudenheten i ca 3 sekunder. AL1 eller AL2 kommer att slockna.

### **SNOOZE FUNKTION (HUVUDENHET)**

När källan till alarmet ljuder, tryck valfri knapp på enheten (utom PÅ/ AV-knappen (14)) eller fjärrkontrollknappen SNOOZE (3) för att avbryta alarmet och aktivera snooze-funktionen. Alarmet kommer att tillfälligt sluta och börja ljuda igen 9 minuter senare men AL1 (eller AL2) indikatorn fortsätter att blinka.

Obs!

Snooze-funktionen kan upprepas om och om igen.

För att stänga av snooze-funktionen, tryck på / av-knappen (14) eller fjärrkontrollknappen på / av på huvudenheten (1). AL1 (eller AL2) INDIKATOR slutar blinka

### **VILOFUNKTION**

Med timer för sömn kan du stänga av enheten efter en angiven tid har förflutit.

1. När du lyssnar på radio, knacka på SLEEP-knappen (8) på enheten eller fjärrkontrollknappen (3) och sömmtiden "90 " (minuter) visas i LED-DISPLAYEN.
2. Upprepade knackningar på knappen SLEEP för att välja en insomningstimer på 90, 60, 30 eller 15 minuter. Vänta i cirka 10 sekunder efter ditt val för att enheten ska bekräfta valet, och enheten kommer att spela upp under den valda tid för att sedan slå "Av" automatiskt.
3. För att avbryta insomningstimer, tryck upprepade gånger på knappen SLEEP tills du ser den aktuella tiden i LED-DISPLAYEN efter den senaste insomningstimer (15 minuter).
- Denna funktion kan avbrytas med knappen (14).
4. Denna funktion kan avbrytas med knappen (14) eller

fjärrkontrollknappen (1) på enheten.

**Obs:**

Det finns ingen sömndikator på den här enheten. För att kontrollera återstående insomningstid, knacka på knappen SLEEP en gång.

**Alarm för tupplur**

Alarmer för tupplur kan användas för t ex en kort "tupplur".

Funktionen fungerar bara i standby-läge.

- Tryck på knappen (11) på enheten eller fjärrkontrollknappen (11) på för att välja den tid då enheten börjar pipa. Välj 90-10 minuter eller OFF (av) i steg om 10 minuter.
- Efter att den valda tiden har gått, ljuder ett allt snabbare pip. Använd knappen (14) på enheten eller fjärrkontrollknappen (1) för att stänga av pipljudet.

Obs: När du använder alarmer för TUPPLUR är ljusfunktionen för väckning inaktiv.

**NATURLIGT LJUD**

1. I standby-läge, tryck på knappen PÅ / AV på enheten (14) eller fjärrkontrollens PÅ / AV-knapp (1) för att slå "På" enheten.
2. Tryck på knappen (9) på enheten eller fjärrkontrollknappen (2) för att växla till naturligt ljudläge.
3. Använd knapparna (10) och (11) på huvudenheten eller fjärrkontrollknappen (15) för att välja önskat naturligt ljud.

**SOMMARTIDSLÄGE (DST)**

Om sommartid (DST) finns sommartid i ditt land, kan du använda detta alternativ för att anpassa till den korrekta tiden.

1. I standby-läge, tryck och håll ner knappen DST (11) på enheten eller fjärrkontrollknappen (11) i ca 2 sekunder för att flytta fram den visade tiden med en timme.
2. Om du vill avbryta DST-läget, upprepa ovanstående förfarande.

**AUX IN-UTTAG**

(Kabel medföljer inte)

1. Om så krävs, använd en passande adapter (medföljer inte). Anslut den externa enheten på följande sätt:
  - Med ett 3,5 mm stereouttag till AUX IN-uttaget (15).
2. Slå på enheten med knappen (14) på enheten eller

fjärrkontrollknappen (1). Tryck på knappen (9) på enheten eller fjärrkontrollknappen (2) för att växla till AUX IN-läge. AUX IN visas i displayen.

3. Starta uppspelningen av ljudkällan. Lyssna på uppspelning av ljud via högtalaren. Du kan justera volymen med hjälp av knapparna (11/12) på enheten eller fjärrkontrollknapparna (9/14).
4. För ytterligare förfarande, hänvisar vi till användarmanualen för den externa ljudkällan.

### **OBS:**


Om möjligt kan du justera volymen på den externa enheten till en behaglig nivå.

### **Stopp användningen av AUX IN**

Koppla bort kabeln från AUX-IN-uttaget. Tryck på / av-knappen (14) på enheten eller fjärrkontrollknappen (1) för att stänga av enheten.

### **VÄXLANDE DISPLAY MELLAN TID OCH TEMPERATUR MÅNAD-DATUM DISPLAY**

1. I läget radio av, tryck och håll ner knappen (10) på enheten eller fjärrkontrollknappen (7) i ca 3 sekunder tills "PÅ" visas i LED-DISPLAYEN.
2. DISPLAYEN växlar mellan aktuell tid i 10 sekunder och 5 sekunder för månad-datum och temperatur i 5 sekunder enligt följande:

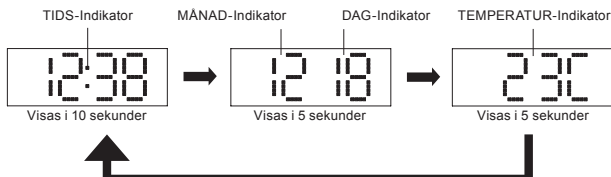

För att avbryta denna funktion, tryck och håll ner knappen (10) på enheten eller fjärrkontrollknappen (7) i ca 3 sekunder tills "AV" visas på LED-DISPLAYEN. DISPLAYEN växlar tillbaka till normal tidsvisning.

### **OBS**

Om du byter ut batteriet, koppla inte bort stickkontakten från vägguttaget. Annars kommer aktuell tid och alarm initieras.

## **SPECIFIKATIONER**

Frekvensområde:	FM 87,5 - 108 MHz
Område för temperaturgivare inomhus:	0°C till + 50°C
Batterireserv:	3V (CR2032 platt litiumbatteri x 1)
Strömadapter:	Ingång AC 100-240 V 50- 60 Hz.
-	Utgång DC 5V 1200mA

## **VARNING**

1. Inga öppna lågor, t.ex. tända stearinljus, får placeras på apparaten.
2. Placera inte produkten i slutna bokhyllor eller rack utan ordentlig ventilation.
3. Strömbrytaren används för att frångkoppla enheten och brytaren skall alltid vara lätt tillgänglig.
4. Ventilationen ska inte hindras genom att täcka ventilationsöppningar med objekt som tidningar, bordsdukar, gardiner osv.
5. Denna apparat ska inte utsättas för dropp eller stänk och inga föremål fyllda med vätska, som vasar, ska inte placeras på apparaten.
6. Anslut inte FM-antennen till en utomhusantennen.
7. Enheten bör inte utsättas för direkt solljus, mycket höga eller låga temperaturer, fuktighet, vibrationer eller placeras i en dammig miljö.
8. Använd inte slipmedel, bensen, thinner eller andra lösningsmedel för att rengöra ytan på enheten. För rengöring, torka den med mildt rengöringsmedel och mjuk trasa.
9. Försök aldrig att föra in trådar, nålar eller andra sådana föremål in i ventilationsöppningar eller öppningar på enheten.
10. Batterierna får inte utsättas för extrem värme, som direkt solljus, eld, etc.
11. Uppmärksamhet ska riktas på de miljömässiga aspekterna när batteri ska kastas.
12. Kassera inte den här produkten i vanligt hushållsavfall i slutet av dess livscykel; lämna in den till en återvinningscentral för elektriska och elektroniska apparater. Genom återvinning kan viss material återanvändas. Du bidrar till att skydda vår miljö. Ta kontakt med din kommunal administration vad gäller lokala regler för auktoriserad återvinningsstation.

## FÖRSIKTIGHET

Vid felaktigt batteribyte föreligger risk för explosion.  
Ersätt endast batteriet med ett batteri av samma eller liknande typ



### **KASSERING AV DIN GAMLA APPARAT ELLER BATTERIER:**

1. När den här överkorsade soptunnan är fäst vid en produkt, innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet.
2. Alla elektriska och elektroniska produkter inklusive batterier ska kasseras separat från det kommunala avfallet via designerade uppsamlingsplatser som är utsedda av regeringen eller de lokala myndigheterna.
3. Korrekt sophantering av din gamla apparat bidrar till att förhindra potentiell negativa följdverkningar för miljön och människors hälsa.
4. Mer detaljerad information om kassering av din gamla apparat, kontakta ditt stadskontor, återvinningsstation eller butik där du köpte produkten.

MED ENSAMRÄTT, UPPhOVSrÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Importör:  
DENVER ELECTRONICS A/S  
Stavneagervej 22  
DK-8250 Egaa  
Danmark  
[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)