

## Veiligheidsvoorschriften

1. Sluit de radio uitsluitend aan op een voedingsbron met wisselstroom (AC). Verifieer dat de spanning overeenkomt met de nominale specificaties op de radio.
2. Gebruik de radio niet met een beschadigde behuizing of kabel of als het apparaat andere zichtbare beschadiging vertoont. In het geval van schade en om risico's te voorkomen, laat de radio uitsluitend repareren door de fabrikant, servicevertegenwoordiging van de fabrikant of een dergelijke gekwalificeerde persoon.
3. Probeer een beschadigde radio niet te gebruiken; dit kan leiden tot elektrische schokken of fataal letsel.
4. Gebruik de radio niet in natte of vochtige omstandigheden; dit kan leiden tot elektrische schokken of fataal letsel. Stel de radio niet bloot aan druppels of spetters. Stel de radio nooit bloot aan regen of water.
5. Plaats geen containers op de radio die vloeistof bevatten.
6. Als vloeistoffen op of in de radio terecht zijn gekomen, haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
7. Als u de radio voor langere tijd niet zal gebruiken, koppel de radio a.u.b. los van de voedingsbron. Koppel hiertoe de stroomadapter los van het stopcontact.
8. Zorg ervoor dat de stroomadapter te allen tijde toegankelijk is terwijl de radio wordt gebruikt.
9. Langdurige blootstelling aan luide muziek kan gehoorbeschadiging veroorzaken. Het is raadzaam extreme volumes vermijden wanneer u via een oor- of hoofdtelefoon luistert, voornamelijk wanneer voor u langdurig luistert.
10. Plaats de radio nooit in de buurt van open vlammen of andere hittebronnen, inclusief direct zonlicht.
11. Steek geen voorwerpen in de ventilatieopeningen of andere openingen van de radio.
12. Koppel de radio los van het stopcontact voorafgaand aan onweer.
13. Trek altijd aan de stekker en nooit aan de voedingskabel om de radio los te koppelen van het stopcontact.
14. Open nooit de behuizing van de radio. Alle reparaties moeten uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektromonteur. Er zijn geen door de gebruiker te repareren onderdelen binnenin het apparaat aanwezig.
15. Laat de voedingskabel niet over de rand van een tafel of werkblad hangen, of hete oppervlaktes aanraken.
16. Gebruik uitsluitend uitbreidingen/accessoires gespecificeerd door de fabrikanten.
17. Afdoende ventilatie met een minimale speling van 15 cm tussen de radio en omliggende oppervlaktes is noodzakelijk om opbouw van hitte te voorkomen.
18. Zorg ervoor dat gordijnen en andere voorwerpen de radio niet afdekken.
19. Berg batterijen zodanig op dat deze niet bereikbaar zijn voor kinderen en huisdieren. Als u meent dat een batterij is ingeslikt, vraag onmiddellijk om medisch advies.
20. Bewaar batterijen op een koele en droge plek. Stel batterijen nooit bloot aan teveel hitte (bijv. direct zonlicht) en dank deze nooit af in vuur.
21. Let op de juiste polariteit wanneer u batterijen installeert. De polariteit staat gemarkeerd in de batterijhouder.
22. Haal uitgeputte batterijen uit de radio. Verwijder de batterij ook als u de radio voor langere tijd niet zal gebruiken. De batterij kan anders beginnen te lekken en beschadiging veroorzaken.
23. Batterijen dienen uitsluitend door volwassenen te worden geïnstalleerd of vervangen.
24. Houd het apparaat uit de buurt van kinderen wanneer het batterijklepje is verwijderd.
25. Verwijder de batterij voordat u de radio afdankt.
26. De lichtbron van deze armatuur mag alleen worden vervangen door de fabrikant, servicevertegenwoordiging van de fabrikant of een dergelijke gekwalificeerde persoon.
27. Deze elektrische apparatuur is uitsluitend ontworpen voor gebruik binnenshuis.

## **OPGELET**


Gevaar op ontploffing wanneer de batterij incorrect is geplaatst.  
Vervang de batterij alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig type



### **VERWIJDERING VAN UW OUDE APPARAAT OF BATTERIJ:**

1. Wanneer deze doorgekruiste afvalcontainer op een product weergegeven wordt, betekent dit dat het product onder de Europese Richtlijn valt.
2. Alle elektrische en elektronische producten, waaronder de batterij moeten worden verwijderd, gescheiden van de gemeentelijke afvalstroom, via speciale inzamelingspunten die door de overheid of plaatselijke autoriteiten werden aangeduid.
3. De correcte verwijdering van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.
4. Voor meer gedetailleerde informatie over het weggooiën van uw oude apparaat, kunt u contact opnemen met uw gemeente, afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product hebt gekocht.


## Overzicht van het product

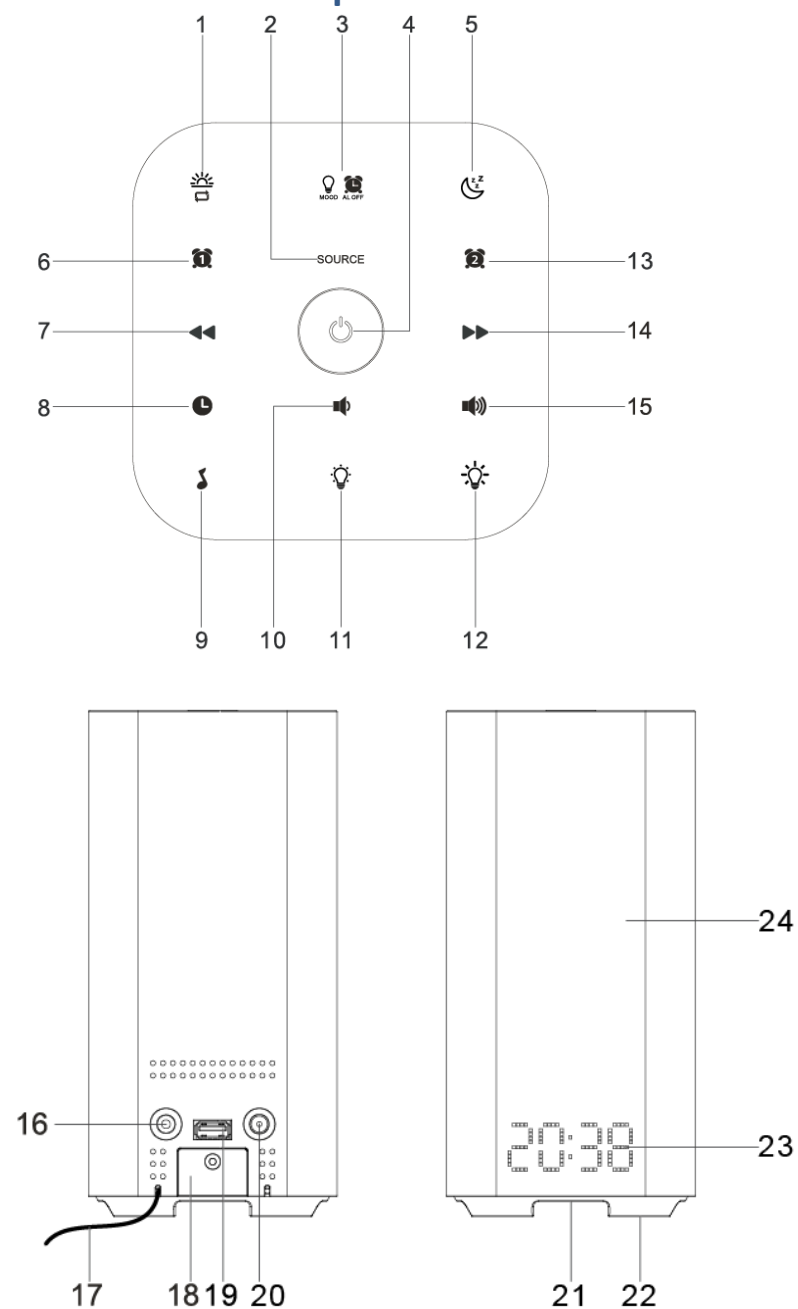

1. Toets SCHERMHELDERHEID/toets SFEERVERLICHTING VERANDEREN
2. BRONTOETS
3. Toets SFEERVERLICHTING/toets ALARM UIT
4. LICHTTOETS
5. SLAAPTOETS
6. ALARM 1-toets
7. TERUGTOETS/toets JAAR-MAAND-DAG
8. KLOKTOETS/toets TERUGSTELLING/toets GEHEUGEN+
9. MUZIEKTOETS
10. Toets VOLUME OMLAAG
11. Toets DIM OMLAAG
12. Toets LICHT OMHOOG
13. ALARM 2-toets

- 14. VOORUITTOETS
- 15. Toets VOLUME OMHOOG
- 16. AUX-ingang
- 17. Antenne
- 18. Batterijhouder
- 19. USB-oplaadpoorten
- 20. DC IN-aansluiting
- 21. Luidspreker
- 22. Nominaal specificatielabel (onderzijde van het apparaat)
- 23. Display
- 24. Lampenkap


## Display

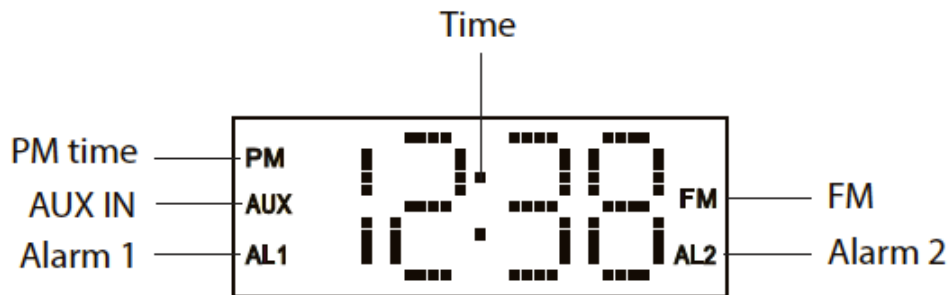

EN	NL
Time	Tijd
PM time	PM-tijd
AUXIN	AUX-IN
Alarm 1	Alarm 1
FM	FM
Alarm 2	Alarm 2

## Aan de slag

### Stroomaansluiting

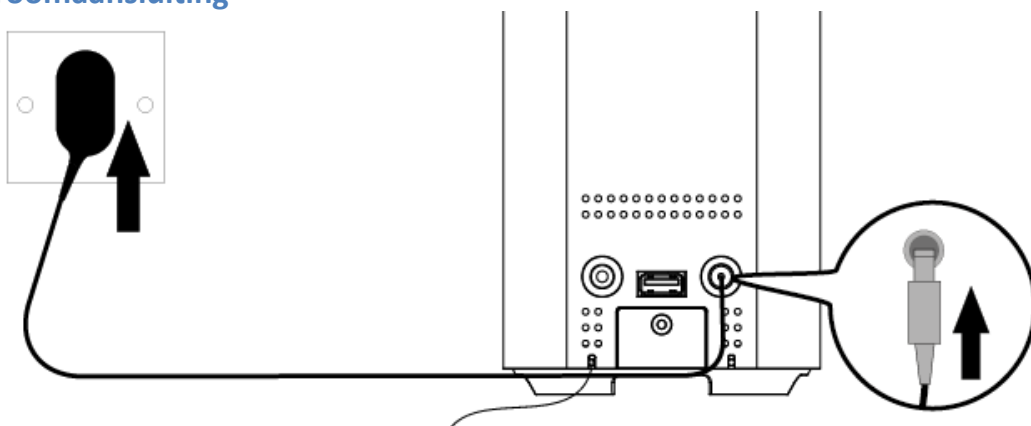

1. Sluit de kabel van de stroomadapter aan op de DC-ingang van de radio.
2. Steek de stekker van de stroomadapter in een stopcontact.  
De display schakelt in wanneer de radio van stroom wordt voorzien en op stand-by is geschakeld.

## Back-upstelsysteem

- Deze radio is voorzien van een back-upstelsysteem. Het vereist een 3 V lithiumbatterij (type: CR2032). Steek de batterij in de batterijhouder en zorg er hierbij voor dat de positieve en negatieve (+ en -) zijden van de batterij contact maken met de corresponderende klemmen in de batterijhouder.
- In het geval van een stroomuitval, zal de radio automatisch op batterijvoeding schakelen terwijl de klok- en timerinstellingen blijven behouden.
- Om de batterijhouder te openen, gebruik een schroevendraaier om de schroef op het batterijklepje los te draaien.
- Koppel de stroomadapter niet los wanneer u de batterij vervangt. Alle klok- en alarminstellingen zullen anders verloren gaan.



### **WAARSCHUWING BATTERIJEN NOOIT INSLIKKEN; RISICO OP CHEMISCHE BRANDWONDEN**

Dit product bevat een munt-/knoopbatterij. Als de munt-/knoopbatterij wordt ingeslikt, kan dit binnen slechts 2 uur tot ernstige interne brandwonden leiden en fataal aflopen.

Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen. Als de batterijhouder niet stevig kan worden gesloten, stop het product te gebruiken en houd deze uit de buurt van kinderen.

Als u meent dat batterijen zijn ingeslikt of in enigerlei deel van het lichaam zijn geplaatst, vraag onmiddellijk om medisch advies.

## De klok instellen

1. Zorg ervoor dat de MUZIEK-toets NIET is geactiveerd. Als de radio een bepaalde muziekbron afspeelt (bijv. radio, aux-in of natuurgeluiden), kunt u op de toets MUZIEK drukken om deze UIT te schakelen.
2. Houd de toets KLOK ingedrukt om de klokinstellingen te openen.
3. Druk meerdere keren op de toets KLOK om de volgende instellingen te doorlopen:

Jaar > Maand > Dag > 12 uur/24 uur (tijdformaat) > Uren > Minuten
---

- Druk op de toets TERUG of VOORUIT om de waarden van elke instelling aan te passen. Houd de toets ingedrukt om de waarden sneller te doorlopen.
- Druk op de toets KLOK om elke instelling te bevestigen.

Opmerking: het PM-icoontje verschijnt voor de PM-tijd wanneer de klok is ingesteld op het formaat 12 uur.

## De antenne gebruiken

Wikkel de antenne volledig uit om de FM-signaalontvangst te verbeteren.

## Het geluidsvolume regelen

Druk op de toets VOLUME OMHOOG of OMLAAG om het volume te regelen.

## Naar de radio luisteren

1. Druk op de toets MUZIEK om de muziekmodus te openen.
2. Druk op de toets SOURCE om de radiomodus te selecteren (de radiofrequentie wordt op de display weergegeven).
3. Druk op de toets TERUG of VOORUIT om de frequentie aan te passen.
4. Houd de toets TERUG of VOORUIT om automatisch af te stemmen op het volgende beschikbare FM-station.
5. Druk op de toets MUZIEK om de radiomodus te verlaten.

## Stationgeheugens instellen

U kunt tot op 10 stationgeheugens opslaan.

1. Op een station afstemmen.
2. Houd de toets GEHEUGEN+ ingedrukt totdat "P01" (of de volgende beschikbare geheugenplek) op de display verschijnt.
3. Druk op de toets TERUG of VOORUIT om een geheugennummer te selecteren (P01-P10).
4. Druk ter bevestiging op de toets GEHEUGEN+. Het stationgeheugen is nu ingesteld.
5. Druk meerdere keren op de toets STATIONGEHEUGEN om een stationgeheugen te selecteren.

## Naar de AUX-ingang luisteren

1. Sluit een externe audiobron aan met een 3,5 mm audiokabel (niet inbegrepen).
2. Steek de 3,5 mm audiokabel in de AUX-ingang van de radio.
3. Druk op de toets MUZIEK om de muziekmodus te openen.
4. Druk op de toets SOURCE om de AUX-modus te selecteren ("AUX" verschijnt op de display).
5. Start het afspelen van uw externe audiobron en luister naar de weergave via de radio.
6. Druk op de toets MUZIEK om de AUX-modus te verlaten.

## Naar natuurgeluiden luisteren

Het product stelt drie sfeervolle natuurgeluiden beschikbaar.

1. Druk op de toets MUZIEK om de muziekmodus te openen.
2. Druk op de toets SOURCE om de natuurgeluidmodus te selecteren (n-1, n-2 of n-3 wordt op de display weergegeven).
3. Druk op de toets TERUG of VOORUIT om een natuurgeluid te selecteren.
4. Druk op de toets MUZIEK om de natuurgeluidmodus uit te schakelen. De alarmen gebruiken

## De alarmen instellen

De radio stelt 2 alarminstellingen beschikbaar. De alarmen instellen:

1. Zorg ervoor dat de MUZIEK-toets NIET is geactiveerd. Als de radio een bepaalde muziekbron afspeelt (bijv. radio, aux-in of natuurgeluiden), kunt u op de toets MUZIEK drukken om deze UIT te schakelen.
2. Druk op de toets ALARM 1 of ALARM 2 om, respectievelijk, de huidige alarminstelling 1 of 2 weer te geven.
3. Houd de toets ALARM 1 of ALARM 2 ingedrukt om de instellingsmodus voor de alarmtijd te openen.

4. Druk in de instellingsmodus van de alarmen meerdere keren op ALARM 1 of ALARM 2 om de volgende instellingsopties te doorlopen:

Alarmuren > alarmminuten > Alarmfrequentie (zie opmerking 1) >  
Alarmgeluidsbron (zie opmerking 2) > Lichtintensiteit\*

- Druk op de toets TERUG of VOORUIT om de waarden van elke instelling aan te passen. Houd de toets ingedrukt om de waarden sneller te doorlopen.
- Druk op de toets ALARM 1 of ALARM 2 om elke instelling te bevestigen.
- Zodra de instellingen zijn voltooid, zal het alarm worden ingeschakeld en verschijnt het corresponderende icoontje AL 1 of AL 2 op de display.

#### Opmerking:

1. U kunt de alarmfrequentie instellen op de volgende opties:  
1-5 = maandag tot vrijdag, 1-7 = dagelijks, 6-7 = alleen weekends, 1, 2, 3, 4, 5, 6 of 7 = slechts eenmaal per week (op de geselecteerde dag)
2. Selecteer als de alarmgeluidsbron de zoemer ("bu" verschijnt op de display), de radio (de laatst afgespeelde radiofrequentie verschijnt op de display) of natuurgeluid ("nS" verschijnt op de display).  
Alle geluidsbronnen voor het alarm zullen geleidelijk aan in volume verhogen wanneer het alarm klinkt.  
Als de radio wordt geselecteerd als de geluidsbron voor het alarm, dan zult u worden verzocht het maximale radiovolume te selecteren voor wanneer het alarm klinkt.  
Als een natuurgeluid als de geluidsbron voor het alarm wordt geselecteerd, dan zult u worden verzocht het type natuurgeluid te kiezen (n-1, n-2 of n-3) en vervolgens het maximale volume te selecteren voor wanneer het alarm klinkt.

\*Zie sectie "Weklicht tijdens alarm".

#### Weklicht tijdens alarm

- Het weklicht kan worden ingesteld op een lichtintensiteit van niveau L01 tot L20 of uit. Als een lichtintensiteit van L01 tot L20 is ingesteld, dan zal het licht 30 minuten vóór de ingestelde alarmtijd inschakelen op de laagste intensiteit.
- Het licht zal vervolgens geleidelijk aan helderder worden to op de ingestelde maximale helderheid totdat het alarm uitschakelt. Als het alarm bijvoorbeeld is ingesteld voor 8:30 met een lichtintensiteit van L10, dan zal het licht om 8:00 op het laagste niveau (L01) inschakelen en geleidelijk aan in intensiteit verhogen tot niveau L10 om 8:30.
- Het licht zal niet inschakelen als het alarm minder dan 30 minuten vóór de ingestelde tijd is ingesteld.

#### De alarmen in- of uitschakelen

Wanneer de kloktijd wordt weergegeven, kunt u de toets ALARM 1 of ALARM 2 ingedrukt houden om het betreffende alarm in of uit te schakelen. Het corresponderende alarmicoontje (AL1 of AL2) zal oplichten wanneer het alarm is ingeschakeld.

## Het alarmgeluid deactiveren

- Druk op de toets **LICHT** om het alarm tijdelijk te dempen (sluimerfunctie) en druk vervolgens op de corresponderende toets ALARM 1 of ALARM 2 om het geactiveerde alarm uit te schakelen.
- Wanneer het alarm klinkt, zal het corresponderende alarmicoontje (AL1 of AL2) op de display knipperen.
- Het alarm zal 30 minuten blijven klinken als er op geen enkele toets wordt gedrukt. Het zal vervolgens automatisch stoppen tot de volgende ingestelde alarmtijd.

## Sluimeren

- Druk op de toets LICHT om het alarmgeluid tijdelijk te dempen. Het alarm zal weer klinken zodra de sluimertijd (9 minuten) is verlopen.
- Het corresponderende alarmicoontje (AL1 of AL2) knippert op de display gedurende de sluimerperiode.
- Om de sluimerperiode en het alarm te annuleren, drukt u op de toets ALARM 1 of ALARM 2 voor het corresponderende alarm.

## Slaap

- Deze slaapfunctie bepaalt de tijdsduur voordat de radio zichzelf automatisch uitschakelt.
- Wanneer de radio is ingeschakeld, kunt u meerdere keren op de toets SLAAP drukken om een slaaperiode te selecteren (opties: Uit, 15, 30, 60 en 90 minuten).
- De radio zal automatisch uitschakelen wanneer de slaaperiode is verlopen.
- Druk op de toets SLAAP om de resterende tijd te controleren voordat de radio uitschakelt.
- Druk op de toets **MUZIEK** om deze functie te annuleren.

## Scherminformatie

1. Druk op de toets MUSIEK om enigerlei muziekbron uit te schakelen.
2. Druk meerdere keren op de toets JAAR-MAAND-DAG om de weergave te wisselen tussen jaar, datum en kloktijd.

## Schermhelderheid

Druk op de toets SCHERMHELDERHEID om het helderheidsniveau van de display te veranderen (2 niveaus).

## Leeslampje

- Druk op de toets LICHT om het leeslampje in of uit te schakelen.
- Druk op de toets DIM OMLAAG of LICHT OMHOOG om de helderheid te verlagen of verhogen.

## Sfeerlicht

- Druk op de toets SFEERLICHT om het sfeerlicht in of uit te schakelen. Het licht zal van kleur blijven veranderen.



- Druk op de toets SFEERLICHT VERANDEREN om de kleurverandering van het licht te stoppen. Herhaal deze stap om deze functie te annuleren.

## Externe apparatuur opladen

Sluit een extern apparaat (bijv. smartphone, MP3-speler) via een USB-kabel (niet inbegrepen) aan op de USB-poort op de achterzijde van de radio om dat apparaat op te laden. De radio kan de inhoud van het aangesloten externe apparaat niet inlezen.

## Specificaties

Tunerbereik:	FM: 87,5 - 108 MHz
Aantal stationgeheugens:	10
AC-stroomadapter:	Invoer: AC 100-240V, 50/60Hz Uitvoer: DC 5V, 2,1A

# DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist klike-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is ervoor bestemd om de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet bij het overige huisvuil mogen worden weggegooid, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Importeur:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)