

Turvavaroitukset

1. Kytke radio vain vaihtovirtalähteeseen (AC-virtalähde). Varmista, että jännite on radiossa lukevien jännitetietojen mukainen.
2. Älä käytä radiota, jos kotelo tai johto on viallinen tai siinä on näkyviä vaurioita. Jos vaurioita on, vältä riskejä jättämällä radion huoltaminen valmistajalle, sen asiakaspalvelulle tai vastaavalle pätevyysvaatimukset täyttävälle henkilölle.
3. Älä yritä käyttää vaurioitunutta radiota, sillä se voi johtaa sähköiskuun tai kuolemaan.
4. Älä käytä radiota märkinä tai kosteana, sillä se voi johtaa sähköiskuun tai kuolemaan. Älä altista radiota valumille tai roiskeille. Älä koskaan altista radiota sateelle tai vedelle.
5. Älä aseta nesteitä sisältäviä pakkauksia radion päälle.
6. Jos radion päälle tai sisälle läikkyä nestettä, irrota se välittömästi pistorasiasta.
7. Jos et aio käyttää radiota pitkään aikaan, irrota radio virtalähteestä. Tee se irrottamalla virtasovitin pistorasiasta.
8. Varmista, että radion virtasovittimelle on käytön aikana esteetön pääsy.
9. Pitkäaikainen altistuminen kovalle musiikille voi aiheuttaa kuulovaurioita. On suositeltavaa välttää äärimmäisiä äänenvoimakkuuksia erityisesti pitkiä aikoja kuulokkeilla kuunneltaessa.
10. Älä koskaan aseta radiota lähellä avotulta tai muuta lämmönlähdettä, mukaan lukien suoraan auringonvaloon.
11. Älä koskaan aseta esineitä radion tuuletusaukkoihin tai muihin aukkoihin.
12. Irrota radio pistorasiasta ennen ukkosmyrskyä.
13. Vedä aina pistokkeesta virtajohdon sijaan, kun irrotat radion pistorasiasta.
14. Älä koskaan avaa radion koteloa. Vain valtuutettu sähköasentaja saa suorittaa korjauksia laitteeseen. Sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia.
15. Älä anna virtajohdon roikkua pöydän tai tason reunan yli tai joutua kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.
16. Käytä vain valmistajan määrittämiä lisälaitteita/varusteita.
17. Riittävä ilmanvaihto ja vähintään 15 cm:n aukko radion ja sitä ympäröivien pintojen välillä on tarpeen lämmön kertymisen estämiseksi.
18. Varmista, ettei verho tai muu esine tai tavara peitä radiota.
19. Säilytä paristot lasten ja eläinten ulottumattomissa. Jos epäilet, että paristo on nielaistu, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
20. Säilytä paristot viileässä, kuivassa paikassa. Älä koskaan altista paristoja kuumuudelle (kuten suoralle auringonvalolle) tai hävitä niitä polttamalla.
21. Varmista, että paristojen navat ovat oikein päin. Napojen asento on esitetty paristokotelossa.
22. Poista tyhjä paristo radiosta. Poista paristo myös, mikäli et aio käyttää radiota pitkään aikaan. Muussa tapauksessa paristo voi vuotaa ja aiheuttaa vahinkoa.
23. Vain aikuinen saa asettaa tai vaihtaa pariston.
24. Pidä laite poissa lasten ulottuvilta, kun paristolokeron kansi on poistettu.
25. Poista paristo ennen radion hävittämistä.
26. Tässä valaisimessa olevan valonlähteen saa vaihtaa vain valmistaja, sen huoltoedustaja tai vastaava pätevä henkilö.
27. Tämä sähkölaite on tarkoitettu ensisijaisesti sisäkäyttöön.

HUOMAUTUS


Räjähdyksivaara, jos paristot vaihdetaan väärin.
Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavaan tyyppiseen



VANHAN LAITTEEN TAI PARISTOJEN HÄVITTÄMINEN:

1. Kun tuotteessa on ylrastitetun roska-astian symboli, se kuuluu eurooppalaisen direktiivin piiriin.
2. Kaikki sähkö- ja elektroniikkatuotteet, paristot mukaan lukien, tulee hävittää erillään yhdyskuntajätteestä kansallisten tai paikallisten viranomaisten määrittämien keräyspisteiden kautta.
3. Vanhan laitteen oikea hävittäminen auttaa estämään mahdollisia haitallisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
4. Lisätietoja vanhan laitteesi hävittämisestä on saatavana ottamalla yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jätehuoltopalveluun tai liikkeeseen, josta tuote on ostettu.


Tuotteen yleiskatsaus

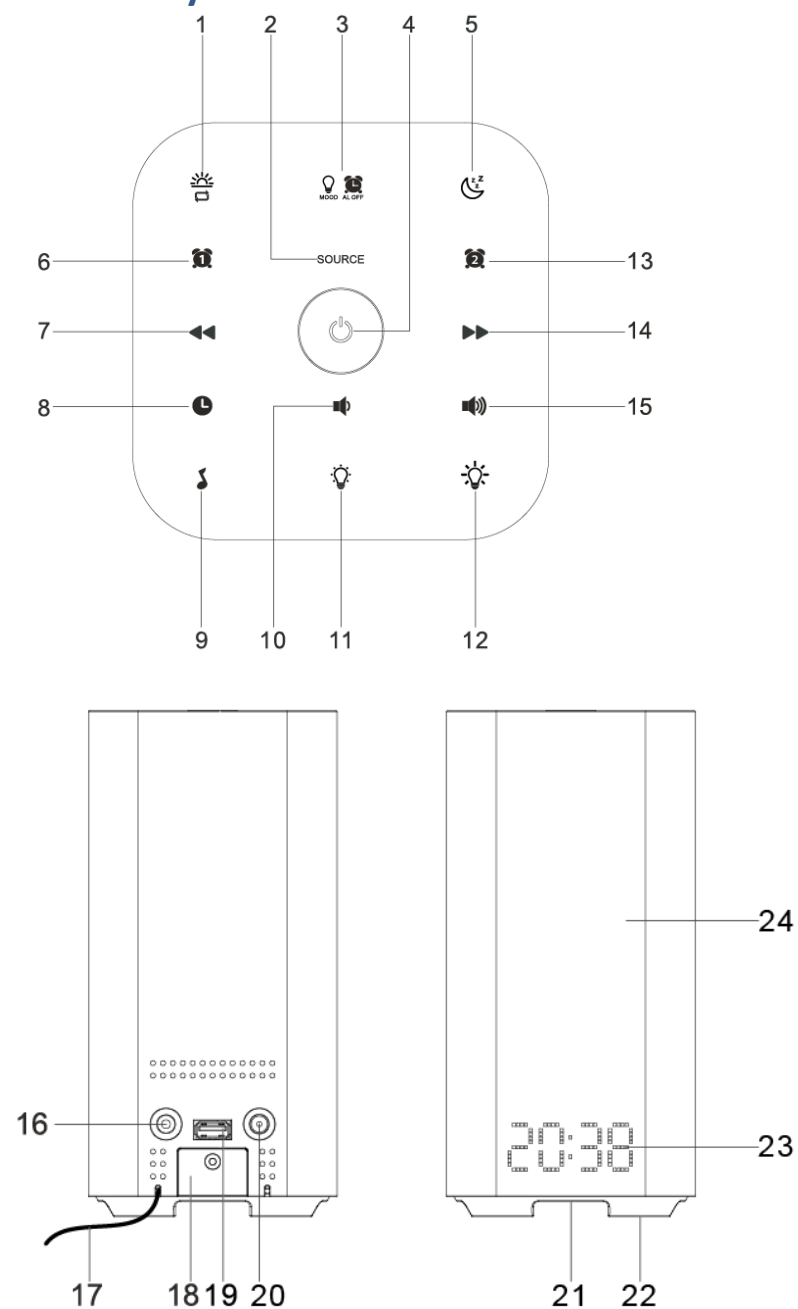

1. NÄYTÖN KIRKKAUS -painike / TUNNELMAVALON VAIHTO -painike
2. LÄHDE-painike
3. TUNNELMAVALO-painike / SULJE HÄLYTYS -painike
4. VALO-painike
5. NUKAHTAMISTILA-painike
6. HÄLYTYS 1 -painike
7. TAAKSEPÄIN-painike/VUOSI-KUUKAUSI-PÄIVÄ-painike
8. KELLO-painike/PIKAVALINTA-painike/MUISTI+-painike
9. MUSIIKKI-painike
10. ÄNENVOIMAKKUUDEN VÄHENNYS -painike
11. KIRKKAUDEN VÄHENNYS -painike
12. KIRKKAUDEN LISÄYS -painike
13. HÄLYTYS 2 -painike

14. ETEENPÄIN-painike
15. ÄÄNENVOIMAKKUUDEN LISÄYS -painike
16. AUX-tuloliitäntä
17. Antenni
18. Paristolokero
19. USB-latausportti
20. DC IN -liitäntä
21. Kaiutin
22. Arvokilpi (yksikön pohjassa)
23. Näyttö
24. Varjostin


Näyttö

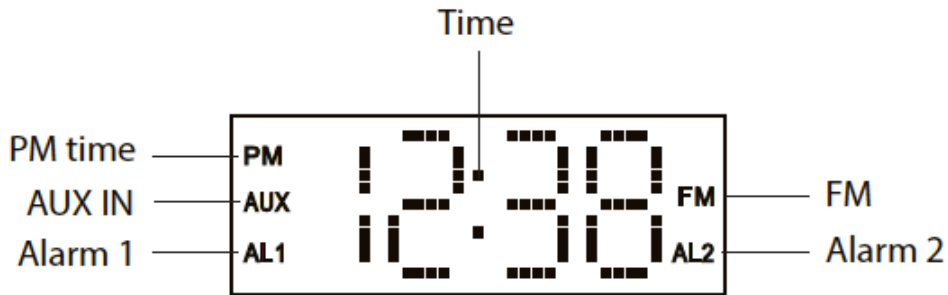

EN	FI
Time	Aika
PM time	Iltapäivä/aamupäivä
AUXIN	AUX-tulo
Alarm 1	Hälytys 1
FM	FM
Alarm 2	Hälytys 2

Käytön aloittaminen

Virtaliitäntä

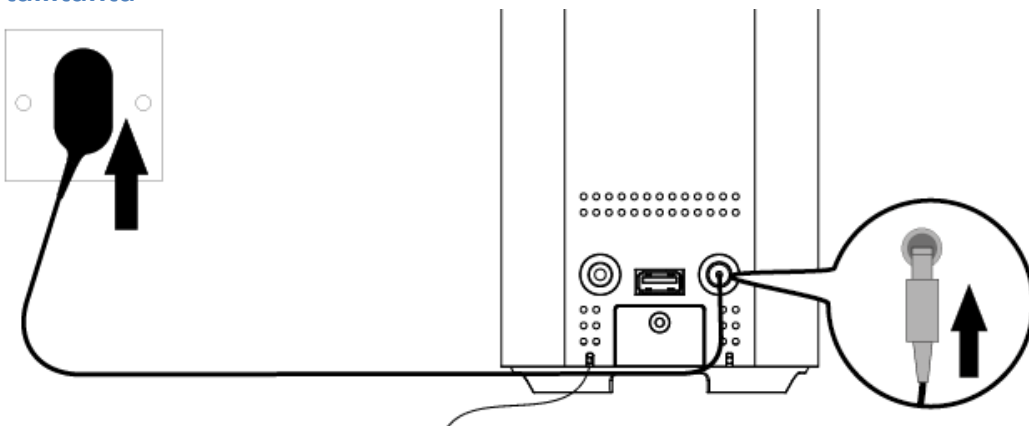

1. Kytke virtasovittimen johto radion DC IN -liitäntään.
2. Kytke virtasovittimen pistoke pistorasiaan.
Radioon on kytkeytynyt virta ja se on valmiustilassa, kun näyttö kytkeytyy päälle.

Varajärjestelmä

- Radioon sisältyy varajärjestelmä. Se vaatii 3 V:n litiumpariston (tyyppi: CR2032). Aseta paristo paristolokeroon ja varmista, että pariston positiivinen ja negatiivinen (+ ja -) puoli koskettavat paristolokeron vastaavia liittimiä.
- Sähkökatkon sattuessa radio siirtyy automaattisesti paristokäyttöiseen tilaan ja säilyttää kello- ja ajastinasetukset.
- Avaa paristolokeron kansi irrottamalla siinä oleva ruuvi ruuvimeisselillä.
- Älä irrota virtasovitinta, kun vaihdat paristoa. Muussa tapauksessa kaikki kello- ja hälytysasetukset menetetään.



VAROITUS

ÄLÄ NIELE PARISTOA, KEMIALLISEN PALOVAMMAN VAARA

Tämä tuote sisältää nappipariston. Nappipariston nieleminen voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja jo kahdessa tunnissa ja voi johtaa kuolemaan. Pidä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta. Mikäli paristolokero ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Hakeudu välittömästi lääkäriin, jos uskot, että paristo on voinut joutua kehon sisään nieltynä tai muusta syystä.

Kellon asettaminen

1. Varmista, että MUSIIKKI-painike EI OLE aktivoituna. Jos radio toistaa musiikkia mistään lähteestä (radio, aux in tai luontoääni), kytke se POIS PÄÄLTÄ painamalla MUSIIKKI-painiketta.
2. Siirry kellon asetustilaan pitämällä KELLO-painiketta painettuna.
3. Paina KELLO-painiketta toistuvasti siirtyäksesi eri asetusvaihtoehtojen läpi:

Vuosi > kuukausi > päivä > 12 h/24 h (aikamuoto) > tunnit > minuutit
--

- Säädä kunkin asetuskohdan arvoja painamalla TAAKSEPÄIN- tai ETEENPÄIN-painiketta. Muuta arvoja nopeasti pitämällä painiketta painettuna.
- Vahvista kunkin asetuksen valinnat painamalla KELLO-painiketta.

Huomautus: näytössä näkyy PM-kuvake, kun aikamuodoksi on valittu 12 h.

Antennin käyttäminen

Avaa ja suorista antenni FM-signaalin vastaanoton parantamiseksi.

Äänenvoimakkuuden hallinta

Säädä äänenvoimakkuutta painamalla ÄÄNENVOIMAKKUUDEN LISÄYS- tai VÄHENNYS -painiketta.

Radion kuuntelu

1. Ota musiikkitila käyttöön painamalla MUSIIKKI-painiketta.
2. Valitse radiotila painamalla SOURCE-painiketta (radiotaajuus näkyy näytössä).
3. Säädä taajuutta painamalla TAAKSEPÄIN- tai ETEENPÄIN-painiketta.
4. Siirry automaattisesti seuraavalle käytettävissä olevalle radiokanavataajuudelle painamalla TAAKSEPÄIN- tai ETEENPÄIN-painiketta.

5. Poista radiotila käytöstä painamalla MUSIIKKI-painiketta.

Pikavalintakanavien asettaminen

Voit tallentaa enintään 10 pikavalintakanavaa.

1. Siirry kanavan taajuudelle.
2. Pidä MEMORY+-painiketta painettuna, kunnes näytössä näkyy "P01" (tai seuraava käytettävissä oleva pikavalintakohta).
3. Valitse pikavalintanumero (P01–P10) painamalla TAAKSEPÄIN- tai ETEENPÄIN-painiketta.
4. Vahvista painamalla MEMORY+-painiketta. Pikavalintakanava on nyt asetettu.
5. Valitse pikavalintakanava painamalla PIKAVALINTA-painiketta toistuvasti.

AUX-tulon kuunteleminen

1. Liitä ulkoinen äänilaite 3,5 mm:n äänikaapelilla (ei sisälly).
2. Kytke 3,5 mm:n äänikaapeli radion AUX IN -liitäntään.
3. Ota musiikkitila käyttöön painamalla MUSIIKKI-painiketta.
4. Valitse AUX-tila painamalla SOURCE-painiketta (näytössä näkyy teksti AUX).
5. Aloita toistaminen ulkoisessa äänilaitteessa, jolloin äänet toistuvat radion kaiuttimen kautta.
6. Poista AUX-tila käytöstä painamalla MUSIIKKI-painiketta.

Luontoäänten kuunteleminen

Kuunneltavissa on kolme erilaista tunnelmallista luontoääntä.

1. Ota musiikkitila käyttöön painamalla MUSIIKKI-painiketta.
2. Valitse luontoäänitila painamalla SOURCE-painiketta (näytössä näkyy n-1, n-2 tai n-3).
3. Valitse luontoääni painamalla TAAKSEPÄIN- tai ETEENPÄIN-painiketta.
4. Poista luontoäänitila käytöstä painamalla MUSIIKKI-painiketta. Hälytysten käyttäminen

Hälytysten asettaminen

Radio tukee kahden hälytyksen asettamista. Aseta hälytykset noudattamalla seuraavia ohjeita:

1. Varmista, että MUSIIKKI-painike EI OLE aktivoituna. Jos radio toistaa musiikkia mistään lähteestä (radio, aux in tai luontoääni), kytke se POIS PÄÄLTÄ painamalla MUSIIKKI-painiketta.
2. Näytä haluamasi hälytyksen asetukset painamalla joko HÄLYTYS 1- tai HÄLYTYS 2 -painiketta.
3. Siirry hälytysajan asetustilaan pitämällä HÄLYTYS 1- tai HÄLYTYS 2 -painiketta painettuna.
4. Paina hälytyksen asetustilassa HÄLYTYS 1- tai HÄLYTYS 2 -painiketta toistuvasti siirtyäksesi eri asetusvaihtoehtojen läpi:

Hälytysajan tunnit > hälytysajan minuutit > hälytyksen toistuvuus (katso huomautus 1) > hälytyksen äänilähde (katso huomautus 2) > valon intensiteetti*

- Säädä kunkin asetuskohdan arvoja painamalla TAAKSEPÄIN- tai ETEENPÄIN-painiketta. Muuta arvoja nopeasti pitämällä painiketta painettuna.

- Vahvista kunkin asetuksen valinnat painamalla HÄLYTYYS 1- tai HÄLYTYYS 2 -painiketta.
- Kun asetukset on tehty, hälytys on käytössä ja näytössä näkyy joko AL 1- tai AL 2 -kuvake.

Huomautus:

1. Hälytyksen toistuvuusvalikossa voi valita seuraavat asetukset:
1–5 = maanantaista perjantaihin, 1–7 = joka päivä, 6–7 = vain viikonloppuisin, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tai 7 = vain kerran viikossa (valittuna päivänä)
2. Valitse summeri (näytössä näkyy ”bu”), radio (näytössä näkyy viimeksi kuunnellun radiokanavan taajuus) tai luontoääni (näytössä näkyy ”nS”) hälytyksen äänilähteeksi.
Kaikkien hälytyksen äänilähteiden äänenvoimakkuus kasvaa vähitellen hälytyksen soidessa.
Mikäli hälytyksen äänilähteeksi on valittu radio, sinua pyydetään valitsemaan radion suurin sallittu äänenvoimakkuus hälytyksen soidessa.
Mikäli hälytyksen äänilähteeksi on valittu luontoääni, sinua pyydetään valitsemaan luontoäänen tyyppi (n-1, n-2 tai n-3) ja suurin sallittu äänenvoimakkuus hälytyksen soidessa.

*Katso luku Hälytyksen herätysvalo.

Hälytyksen herätysvalo

- Herätysvalon intensiteetiksi voidaan valita L01–L20 tai se voidaan kytkeä pois päältä. Jos valon intensiteetin tasoksi on valittu L01–L20, valo syttyy matalimmalla intensiteetillä 30 minuuttia ennen asetettua hälytysaikaa.
- Valo kirkastuu sitten asteittain valittuun enimmäiskirkkauteen, kunnes hälytys kytkeytyy pois päältä. Esimerkiksi: jos hälytysajaksi on asetettu 8.30 ja valon intensiteetiksi L10, valo syttyy klo 8.00 matalimmalla tasolla (L01) ja kirkastuu vähitellen niin, että se saavuttaa tason L10 klo 8.30.
- Valo ei syty, jos hälytys asetetaan alle 30 minuuttia ennen hälytysaikaa.

Hälytysten kytkeminen päälle tai pois päältä

Kun kellonaika on näkyvissä, aseta haluamasi hälytys pitämällä HÄLYTYYS 1- tai HÄLYTYYS 2 -painiketta painettuna. Näyttöön tulee valitun hälytyksen kuvake (AL1 tai AL2), kun hälytys on käytössä.

Hälytyksen hiljentäminen

- Hiljennä hälytys väliaikaisesti (torkkutoiminto) painamalla VALO-painiketta ja sammuta käynnissä oleva hälytys painamalla vastaavaa HÄLYTYYS 1- tai HÄLYTYYS 2 -painiketta.
- Kun hälytys on käynnissä, näytössä vilkkuu vastaavan hälytyksen kuvake (AL1 tai AL2).
- Hälytys soi 30 minuuttia, jos mitään painiketta ei paineta. Tämän jälkeen se päättyy automaattisesti ja toistuu samaan aikaan seuraavana päivänä.

Torkkutoiminto

- Hiljennä hälytys väliaikaisesti painamalla VALO-painiketta. Hälytys soi uudelleen, kun torkkuaika (9 minuuttia) on kulunut.
- Vastaavan hälytyksen kuvake (AL1 tai AL2) vilkkuu näytössä torkkujakson aikana.

- Voit peruuttaa torkkujakson ja hälytyksen painamalla vastaavan hälytyksen HÄLYTYYS 1- tai HÄLYTYYS 2 -painiketta.

Nukahtamistoiminto

- Nukahtamistoiminto määrittää ajanjakson, jonka jälkeen radio kytkeytyy itsestään pois päältä.
- Kun radio on kytketty päälle, paina NUKAHTAMISTILA-painiketta toistuvasti nukahtamisajan valitsemiseksi (vaihtoehdot: pois päältä, 15, 30, 60 ja 90 minuuttia).
- Radio kytkeytyy automaattisesti pois päältä valitun nukahtamisajan kuluttua.
- Tarkista jäljellä oleva aika ennen radion sammumista painamalla NUKAHTAMISTILA-painiketta.
- Peruuta toiminto painamalla **MUSIIKKI**-painiketta.

Näytön tiedot

1. Kytke mikä tahansa musiikkilähde pois päältä painamalla MUSIIKKI-painiketta.
2. Paina toistuvasti VUOSI-KUUKAUSI-PÄIVÄ-painiketta vaihtaaksesi näytettävää vuoden, päivämäärän ja kellonajan asetusta.

Näytön kirkkaus

Vaihda näytön kirkkaustasoa (2 tasoa) painamalla NÄYTÖN KIRKKAUS -painiketta.

Lukuvalo

- Kytke lukuvalo päälle tai pois päältä painamalla VALO-painiketta.
- Vähennä tai lisää kirkkautta painamalla KIRKKAUDEN VÄHENNYS- tai KIRKKAUDEN LISÄYS -painiketta.

Tunnelmavallo

- Kytke TUNNELMAVALO päälle tai pois päältä painamalla tunnelmavallo-painiketta. Valo vaihtelee eri väreissä.
- Pysäytä valon värien vaihtuminen painamalla TUNNELMAVALON VAIHTO -painiketta. Peruuta toiminto toistamalla tämä vaihe.

Ulkoisen laitteen lataaminen

Kytke ulkoinen laite (kuten älypuhelin tai MP3-soitin) USB-kaapelilla (hankittava erikseen) radion takapuolella olevaan USB-liitäntään lataamista varten. Radio ei voi käyttää ulkoisen liitetyn laitteen sisältöä.

Tekniset tiedot

Viritysalue: FM: 87,5–108 MHz
Tallennettavien radiokanavien 10

määrä:
AC-virtasovitin:

Tulovirta: AC 100–240 V, 50/60 Hz
Antovirta: DC 5 V, 2,1 A

DENVER®

www.denver-electronics.com



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty alla olevalla rastitetun jätteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voi viedä itse ilmaiseksi pisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Maahantuoja:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

www.facebook.com/denverelectronics