

## Säkerhetsvarningar

1. Anslut radio endast till växelström (AC) för strömförsörjning. Säkerställ att spänningen överensstämmer med information om spänning på radion.
2. Använd inte radion om höljet eller sladden är defekt eller har andra synliga skador. I händelse av skada och för att undvika risker, ska radion endast servas av tillverkaren, kundtjänst eller annan kvalificerad person.
3. Undvik att använda en skadad radio eftersom den kan leda till elektriska stötar eller dödsfall.
4. Undvik att använda radion i blött eller fuktigt tillstånd eftersom den kan leda till elektriska stötar eller dödsfall. Exponera inte radion för droppande eller stänkande vätska. Utsätt aldrig radion för regn eller vatten.
5. Placera inte behållare med vätska på radion.
6. Om du skulle råka spilla vätska på radion, koppla bort den från vägguttaget omedelbart.
7. Om du inte ämnar använda radion under en längre tid, koppla bort radion från elnätet. När du ska göra detta, dra ut nätadaptern från vägguttaget.
8. Säkerställ tydlig åtkomst utan hinder till radions nätadapter under användning.
9. Långvarig exponering för hög musik kan leda till hörselskador. Det är förnuftigt att undvika extrema volymnivåer när du lyssnar via öronsnäckor eller hörlurar, och särskilt under längre tidsperioder.
10. Placera aldrig radion nära en öppen låga eller andra värmekällor, inklusive direkt solljus.
11. För aldrig in föremål i ventilationshålen eller andra öppningar på radion.
12. Koppla bort radion från vägguttaget före inkommande åskväder.
13. Dra alltid i kontakten i stället för sladden när du ska koppla bort radion från vägguttaget.
14. Öppna aldrig höljet på radion. Alla reparationer måste utföras enbart av en kvalificerad elektriker. Det finns inga delar invändigt som kan underhållas av användaren.
15. Se till att nätsladden inte hänger över en bordskant eller disk, eller kommer kontakt med heta ytor.
16. Använd enbart tillsatser/tillbehör som har specificerats av tillverkaren.
17. Tillfredsställande ventilation med en minsta spalt på 15 cm mellan radio och de omgivande ytorna är nödvändig för att förhindra ackumulering av värme.
18. Se till att gardiner eller andra föremål inte täcker radion.
19. Förvara batterierna så att de inte är åtkomliga för barn och djur. Om du misstänker att ett batteri har svalts, kontakta omedelbart läkare.
20. Förvara the batterierna på en sval och torr plats. Utsätt aldrig batterierna för hög värme (exempelvis direkt solljus) och kasta dem aldrig i en eld.
21. Kontroller korrekt polaritet när du sätter i batteriet. Detta visas i batterifacket.
22. Ta ur radions batteri om det är förbrukat. Ta också ur batteriet om du inte ämnar använda radion under en längre tidsperiod. Batteriet kan börja läcka och orsaka skada.
23. Batteriet ska installeras eller bytas ut av en vuxen person.
24. Håll apparaten borta från barn när batteriluckan är borttagen.
25. Ta ur radions batteri och kassera det.
26. Ljuskällan i som finns i denna apparat får endast bytas av tillverkaren eller dennes serviceagent eller en kvalificerad person.
27. Denna elektrisk apparat är främst avsedd för inomhusbruk

### FÖRSIKTIGHET

Vid felaktigt batteribyte föreligger risk för explosion.


Ersätt endast batteriet med ett batteri av samma eller liknande typ



**KASSERING AV DIN GAMLA APPARAT ELLER BATTERIER:**

1. När den här överkorsade soptunnan är fäst vid en produkt, innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet.
2. Alla elektriska och elektroniska produkter inklusive batterier ska kasseras separat från det kommunala avfallet via designerade uppsamlingsplatser som är utsedda av regeringen eller de lokala myndigheterna.
3. Korrekt sophantering av din gamla apparat bidrar till att förhindra potentiell negativa följdverkningar för miljön och människors hälsa.
4. Mer detaljerad information om kassering av din gamla apparat, kontakta ditt stadskontor, återvinningsstation eller butik där du köpte produkten.


## Översikt av produkten

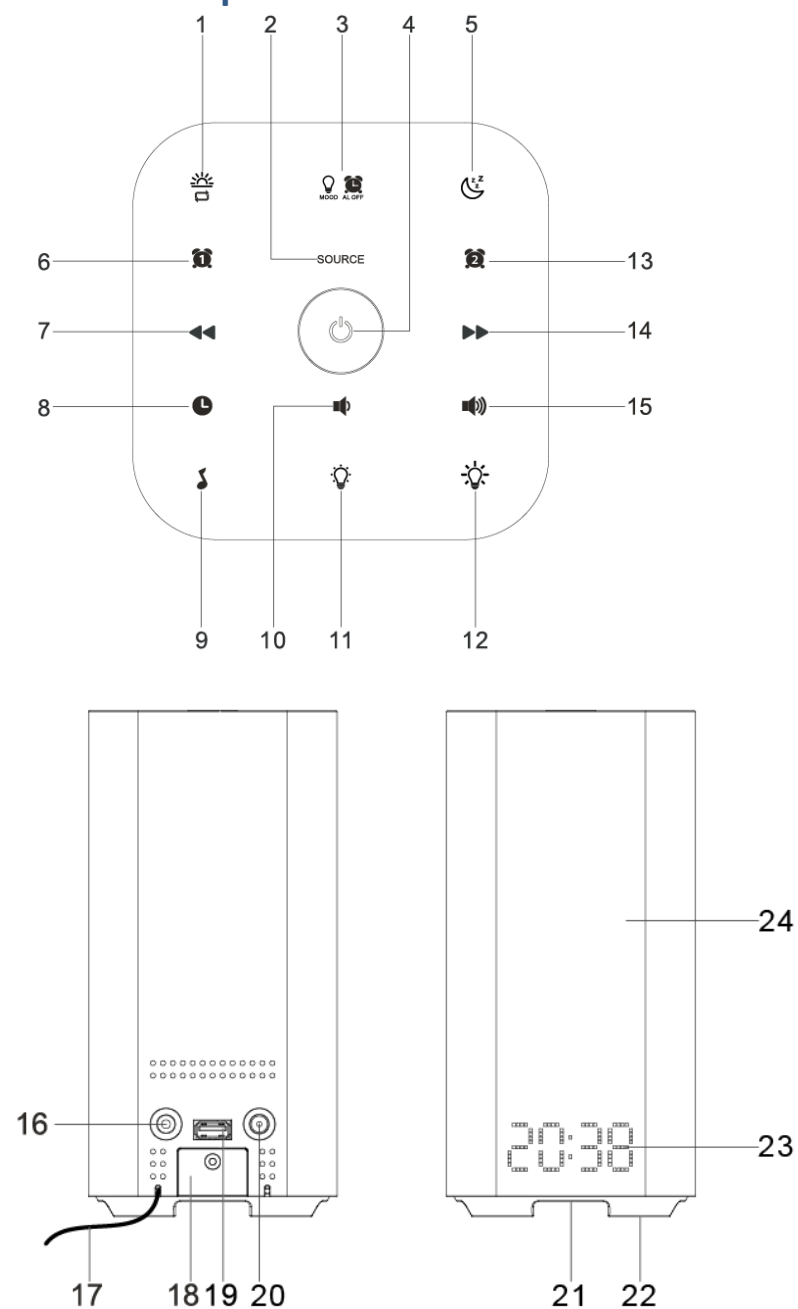

1. VISA LJUSSTYRKA-knappen/ÄNDRA BELYSNING-knappen
2. KÄLLKNAPP
3. STÄMNINGSBELYSNING-knappen /ALARM AV-knappen
4. BELYSNING-knappen
5. VILOLÄGE-knapp
6. ALARM 1-KNAPPEN
7. BAKÅT-knappen/ÅR-MÅNAD-DAG-knappen
8. CLOCK-knappen/FÖRINSTÄLLA knappen/MEMOR+ (MINNES) -knappen
9. MUSIC-knappen
10. VOL DOWN-knappen
11. DIMMER NER-knappen
12. TÄNDA BELYSNING-knappen
13. ALARM 2-KNAPPEN

- 14. FRAMÅT-knapp
- 15. VOL UP-knappen
- 16. Uttag för AUX-inmatning
- 17. Antenn
- 18. Batterifack
- 19. USB-laddningsport
- 20. DC IN-uttag
- 21. Högtalare
- 22. Märketikett (botten på enheten)
- 23. Visa
- 24. Lampskärm


## Visa

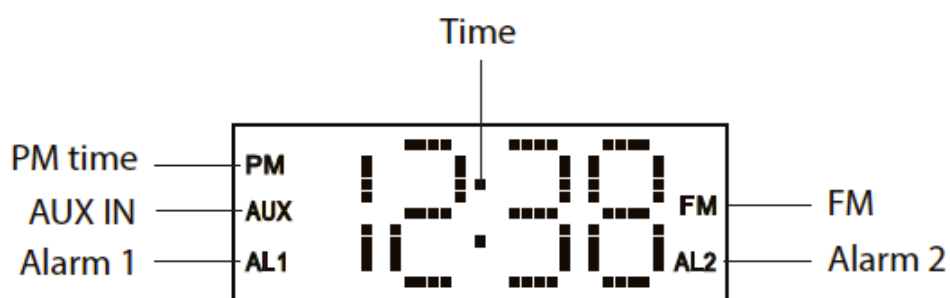

EN	SE
Time	Tid
PM time	PM tid
AUXIN	AUXIN
Alarm 1	Alarm 1
FM	FM
Alarm 2	Alarm 2

## Komma igång

### Anslutning till ström

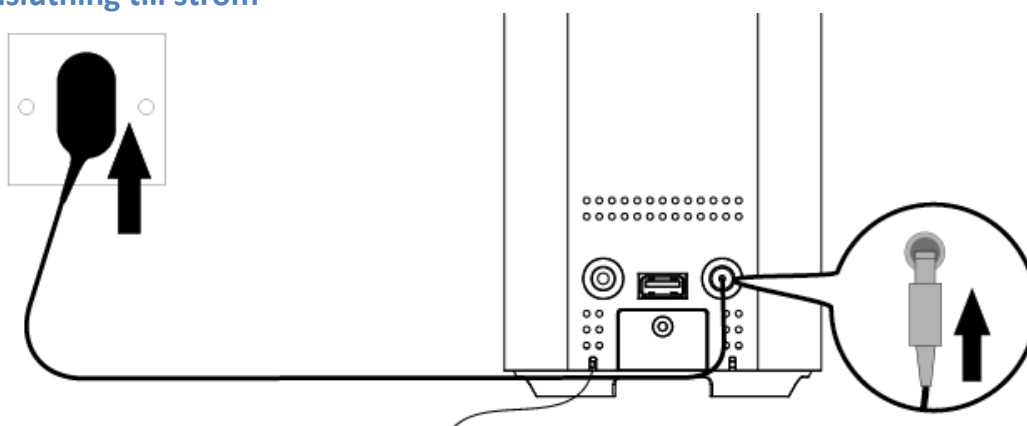

1. Anslut nätadapters strömsladd till DC IN-uttaget på radion.
2. Sätt i nätadapters kontakt i ett vägguttag.  
Radion är igång och i standby-läge när du ser att displayen är påslagen.

## System för säkerhetskopiering

- Radion är utrustad med ett system för säkerhetskopiering. Den kräver ett 3 V litiumbatteri (typ: CR2032). Sätt i batteriet i batterifacket och kontrollera att de positiva och negativa (+ eller -) sidorna för batteriet är i kontakt med de motsvarande poler i batterifacket.
- Om ett strömavbrott inträffar, växlar radion automatiskt till strömförsörjning av batteriet och bibehåller inställningarna för klocka och timer.
- För att öppna batterifacket, använd en skruvmejsel för att lossa skruven på luckan.
- Vid byte av batteri, koppla inte bort nätadaptern. Annars går alla inställningar för klocka och alarm förlorade.



### **VARNING**

#### **UNDVIK ATT BATTERIET SVÄLJS, RISK FÖR KEMISKA BRÄNSKADA**

Denna produkt använder sig av ett cellbatteri i form av ett mynt/knapp. Om mynt-/knappcellsbatteriet skulle råkas sväljas kan det orsaka svåra inre brännskador på bara några timmar och kan leda till döden.

Se till att hålla nya och begagnade batterier hålls utom räckhåll för barn. Om batterifacket inte går att stänga ordentligt, ska du sluta använda produkten och hålla den borta från barn.

Om du tror att batterier har svalts eller finns någonstans i kroppen, ska du omedelbart söka läkarvård.

## Ställa in klockan

1. Se till att MUSIC-knappen inte är aktiverad. Om radion spelar någon musikkälla (dvs. radio, via aux-in eller naturljud), tryck på MUSIC-knappen för att slå OFF (AV) den.
2. Tryck och håll CLOCK-knappen för att ange klockans inställningsläge.
3. Tryck på CLOCK-knappen upprepade gånger för att ta dig igenom inställningsalternativen:

År > Månad > Dag > 12 tim/24 tim (tidsformat) > Timtid > Minuttid
---

- Tryck på knappen BAKÅT eller FRAMÅT när du vill anpassa värden i varje inställningsalternativ. Tryck och håll knappen för att snabbt ändra värden.
- Tryck på CLOCK-knappen för att bekräfta varje inställningsalternativ.

Notera: PM-ikonen visas med valet av 12-timmarsklocka för PM tid.

## Använda antenn

Rulla upp och förläng antennen för att förbättra mottagning av FM-signalen.

## Kontrollera ljudvolymen

Tryck på knappen VOL UPP eller NER när du ska kontrollera volymen.

## Lyssna på radio

1. Tryck på MUSIC-knappen när du ska slå på läget för musik.
2. Tryck på SOURCE-knappen när du ska välja radioläget (radiofrekvens visas på displayen).

3. Tryck på knappen BAKÅT eller FRAMÅT när du ska justera frekvensen.
4. Tryck och håll knappen BAKÅT eller FRAMÅT när du vill ställa in nästa lediga FM-station automatiskt.
5. Tryck på MUSIC-knappen när du vill slå av radioläget.

### Inställning av förinställda stationer

Du kan lagra upp till 10 förinställda stationer.

1. Ställ in en station.
2. Tryck och håll MEMORY+ knappen till dess att "P01" (eller nästa tillgängliga förinställda lucka) visas på displayen.
3. Tryck på BAKÅT- eller FRAMÅT-knappen när du ska välja ett förinställt nummer (P01-P10).
4. Tryck på MEMORY+ knappen för att bekräfta. Den förinställda stationen har ställts in.
5. Tryck på PRESET-knappen upprepade gånger när du ska välja en förinställd station.

### Lyssna på AUX-ingång

1. Anslut den externa ljudenheten med en 3,5 mm ljudkabel (medföljer inte).
2. Anslut 3,5 mm ljudkabel in i AUX IN-uttag på radion.
3. Tryck på MUSIC-knappen när du ska slå på läget för musik.
4. Tryck på SOURCE-knappen när du ska välja AUX-läge (AUX visas på displayen).
5. Starta uppspelningen för den externa ljudenheten och lyssna på uppspelningen via radion.
6. Tryck på MUSIC-knappen när du ska slå av läget AUX.

### Lyssna på naturljud

Tre naturljud finns när du vill förhöja atmosfären.

1. Tryck på MUSIC-knappen när du ska slå på läget för musik.
2. Tryck på SOURCE-knappen för att välja typ av ljudläge (n-1, n-2 eller n-3 visas på displayen).
3. Tryck på knappen BAKÅT eller FRAMÅT för att välja ett naturljud.
4. Tryck på MUSIC-knappen för att slå av läget naturljud. Använda alarmen

### Inställning av alarm

Du kan ha 2 alarminställningar på radion. När du ska ställa in alarmen:

1. Se till att MUSIC-knappen inte är aktiverad. Om radion spelar någon musikkälla (dvs. radio, via aux-in eller naturljud), tryck på MUSIC-knappen för att slå OFF (AV) den.
2. Tryck på knappen ALARM 1- eller ALARM 2 för att visa den aktuella inställningen för alarm 1 eller 2.
3. Tryck och håll ALARM 1 eller ALARM 2 för att ange inställningsläget för alarmtiden.
4. I inställningsläget för alarm, tryck på ALARM 1 eller ALARM 2 upprepade gånger för att ta dig igenom alternativen för inställning:

Alarmtiden i timmar > alarmtiden i minuter > Alarmfrekvens (se anteckning 1) > Alarmljudets källa (se anteckning 2) > Belysningsintensitet*
---

- Tryck på knappen BAKÅT eller FRAMÅT när du vill anpassa värden i varje inställningsalternativ. Tryck och håll knappen för att snabbt ändra värden.
- Tryck på knappen ALARM 1 eller ALARM 2 när du ska bekräfta varje inställningsalternativ.
- Efter att inställningar gjorts, aktiveras larmet och motsvarande AL 1 eller AL 2 ikon slås på.

OBS:

1. I inställningen för alarmfrekvens, kan du välja följande alternativ:  
1-5 = Måndag till fredag, 1-7 = Varje dag, 6-7 = bara helg, 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 7 = Endast en per vecka (på den valda dagen)
2. Välj summer ( "bu" visas på displayen), radio (den senast spelade radiofrekvensen visas på displayen) eller naturljud ( "ns" visas på displayen) som källa för alarmljudet.  
Alla källor för alarmljud kommer att öka sin volym gradvis när larmet ljuder. Om radion är vald som källa för alarmljud, uppmanas du att välja radions högsta volym när larmet ljuder.  
Om naturljud har valts som källa för alarmljudet, uppmanas du att välja typ av naturljud (n-1, n-2 eller n-3) och därefter maximala volym när larmet ljuder.

\*Se kapital "Alarm med belysning som väckning".

### Alarm med belysning som väckning

- Belysning som väckning kan ställas in på en nivå av ljusintensitet från L01 till L20 eller av. Om en nivå av ljusintensitet från L01 till L20 är inställd, kommer belysningen slås på vid dess lägsta intensitet 30 minuter innan den inställda alarmtiden.
- Belysningen kommer sedan gradvis att öka till den inställda maximala ljusstyrkan till dess att larmet går. Till exempel, om larmet är inställt på 08:30 med en belysningsintensitet av L10, kommer belysningen slås på 08:00 vid den lägsta nivån (L01) och gradvis öka till belysningsnivån L10 vid 08:30.
- Belysningen tänds inte om larmet är inställt på mindre än 30 minuter innan den inställda tiden.

### Slå på eller av alarmen

När klocktiden visas, tryck och håll knappen ALARM 1 eller ALARM 2 när du vill aktivera eller inaktivera respektive alarm. Motsvarande alarmikon (AL1 eller AL2) tänds när larmet är aktiverat.

### Inaktivering av alarmljudet

- Tryck på LIGHT-knappen när du vill stänga av larmet tillfälligt (snooze) och tryck sedan på motsvarande knapp ALARM 1 eller ALARM 2 för att stänga av en alarmljudet.
- När larmet ljuder, blinkar motsvarande alarmikon (AL1 eller AL2) på displayen.
- Alarmet kommer att fortsätta ljuda i 30 minuter om ingen knapp trycks in. Sedan slutar alarmet automatiskt att ljuda fram tills samma tid nästa dag.

### Snooze

- För att tillfälligt stänga av ett ljudande alarm, trycka på LIGHT-knappen. Alarmet ljuder igen när snooze-perioden (9 minuter) är över.

- Den motsvarande alarmikonen (AL1 eller AL2) blinkar på displayen under snooze-perioden.
- För att avbryta snooze-perioden och alarmer, tryck på knappen ALARM 1 eller ALARM 2 för motsvarande alarm.

## Sömn

- Denna sömnfunktion definierar hur lång tid innan radion stängs av automatiskt.
- När radion är påslagen, tryck på VIOLÄGE-knappen gånger när du ska välja en sömnperiod (Alternativ: Av, 15, 30, 60 och 90 minuter).
- Radion stängs automatiskt av när sömnperioden är över.
- Tryck på VIOLÄGE-knappen när du vill kontrollera den återstående tiden innan radion stängs av.
- Tryck på MUSIC-knappen när du vill avbryta denna funktion.

## Visa information

1. Tryck på MUSIC-knappen när du vill slå av någon musikkälla.
2. Tryck på ÅR-MÅNAD-DAG-knappen upprepade gånger när du vill ändra visat år, datum och klocktiden.

## Visa ljusstyrkan

Tryck på VISA LJUSSTYRKAN -knappen när du vill ändra visning för nivån på ljusstyrkan (2 nivåer).

## Läslampa

- Tryck på LIGHT-knappen när du vill slå på eller av läslampan.
- Tryck på DIMMER NER- eller TÄNDA BELYSNING-knappen när du vill minska eller öka ljusstyrkan.

## Stämningsbelysning

- Tryck på STÄMNINGSBELYSNING-knappen när du slå på eller av stämningsbelysning. Belysningen kommer att växla i olika färger.
- Tryck på ÄNDRA BELYSNING-knappen när du vill stoppa ljuset från att växla färger. Upprepa detta steg för att avbryta den här funktionen.

## Ladda extern enhet

Anslut en extern enhet (t ex smart telefon, mp3-spelare) via en USB-kabel (medföljer inte) till USB-kontakten på baksidan av radion för laddning. Radion kan inte komma åt innehållet i den anslutna externa enheten.

## Specifikationer

Inställningsområde: FM: 87,5 - 108 MHz  
Antal förinställda radiostationer: 10



AC nätadapter:

Ingång: Likström 100-240V 50/60Hz

Utgång: DC 5V, 2,1A

# DENVER®

www.denver-electronics.com

CE



Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Importör:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)