

DENVER®

Manuale d'uso

Radiosveglia

CRL-340




www.denver-electronics.com

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente e completamente questo manuale di istruzioni.

1. Funzione

- 1.1 Display orario con LED in formato 12/24 ore
- 1.2 Luce bianca e colorata
- 1.3 Luce sveglia con simulazione alba
- 1.4 Luce notturna on simulazione tramonto
- 1.5 Modalità Touch
- 1.6 Svegliati con i suoni della natura o radio FM
- 1.7 Radio FM e antenna integrati
- 1.8 Alimentazione: CC 5 V, 1 batteria x CR2032 o cavo USB

2. Schema

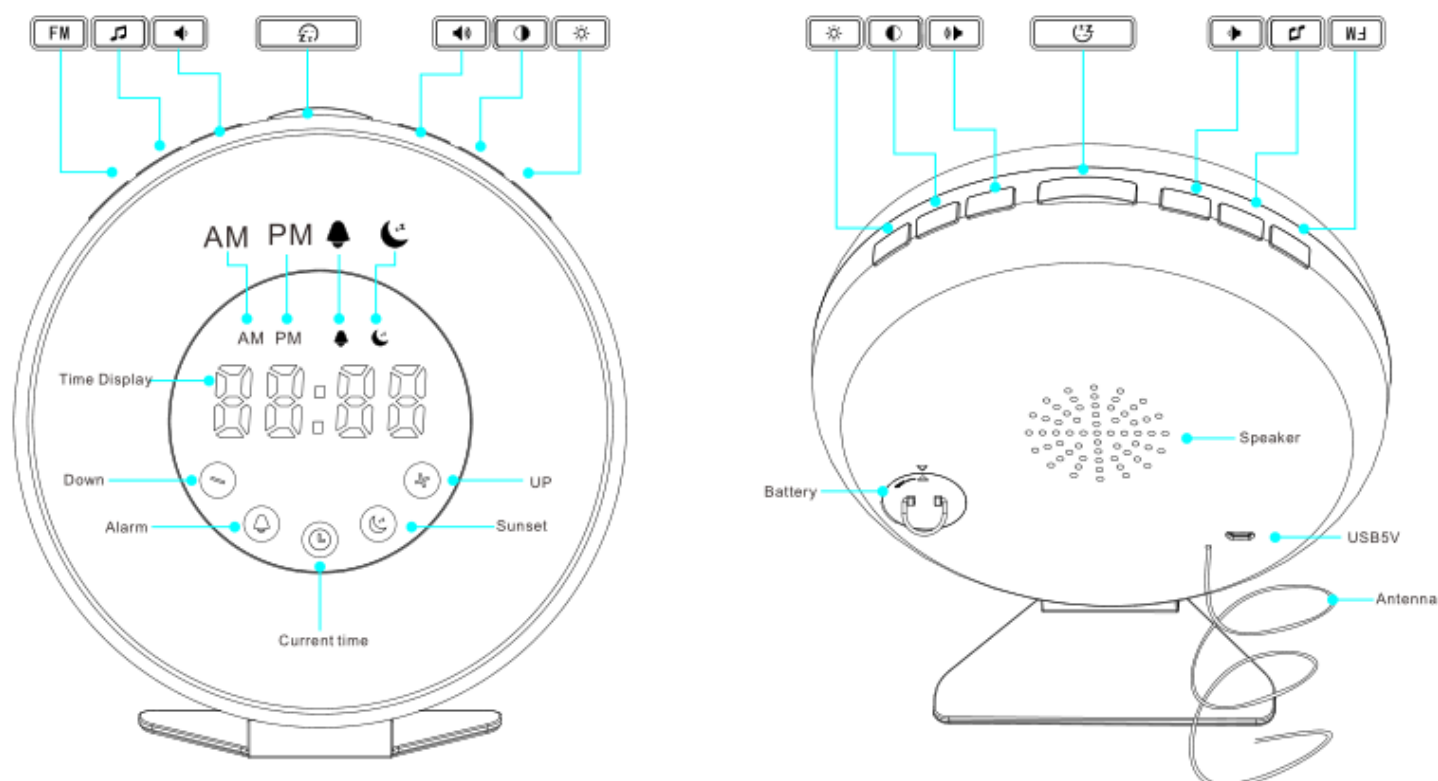

EN	IT
Time display	Visualizzazione orario
Down	Giù
Alarm	Allarme
Current time	Ora attuale
Sunset	Tramonto
Up	Su
Battery	Batteria
Speaker	Altoparlante
USB 5V	USB 5V
Antenna	Antenna










3. Operazione

3.1 Collocare la luce sveglia a 16-20 in/40-50 cm dalla testa, per esempio su un comodino.








3.2 Alimentazione

3.2.1. Collegare con alimentazione USB CC 5 V e inserire una batteria CR2032. Notare che la batteria può essere utilizzata soltanto per il backup.













3.3 Impostazione orario sveglia

- 3.3.1. Quando si collega la luce per la prima volta oppure dopo un'interruzione di corrente, il display della sveglia lampeggia e l'orario deve essere impostato. Utilizzare i tasti / per impostare l'orario e premere il tasto  per confermare. Ripetere per impostare i minuti.
- 3.3.2. Per impostare l'orario visualizzato, tenere premuto il tasto  per 3 secondi finché il display dell'orario non inizia a lampeggiare. Utilizzare i tasti / per impostare l'orario e premere il tasto  per confermare. Ripetere per impostare i minuti. Il display esce dal modo di impostazione se non viene premuto alcun tasto per 10 secondi.
- 3.3.3. Quando l'orario è stato impostato, premere il tasto  per effettuare la commutazione dal modo 12 ore a quello 24 ore e viceversa. Nel modo 12 ore, verrà visualizzato AM o PM.
- 3.3.4. Premere il tasto  per impostare l'intensità del display a LED (bassa-alta-disattivo). Quando la luce è collegata all'alimentazione per la prima volta, l'intensità viene impostata automaticamente su Alta. Se l'intensità è impostata su Bassa, essa passa automaticamente a Alta se viene modificata un'impostazione, per tornare poi a Bassa dopo 5 secondi.

3.4 Spia

- 3.4.1. Premere il tasto  per attivare la luce e utilizzare i tasti / per impostare la luminosità da 1 a 10.
- 3.4.2. Premere il tasto  una seconda volta per inserire la modalità di impostazione colore. Utilizzare i tasti / per selezionare il colore: Verde, rosso, blu, viola, arancione e indaco.
- Premere il tasto  una terza volta per spegnere la luce




3.5 Impostazione di orario e suono sveglia con allarme

- 3.5.1. Premere il tasto  per attivare e disattivare la modalità allarme. Il simbolo  viene visualizzato quando l'allarme è attivato. Quando l'allarme viene attivato, l'orario allarme viene visualizzato per 2 secondi.
- 3.5.2. Tenere premuto il tasto  per 3 secondi per impostare l'orario allarme. L'indicazione delle ore comincia a lampeggiare. Utilizzare il tasto / per impostare l'ora e premere il tasto  per confermare. Ripetere per impostare i minuti. Il display esce dal modo di impostazione se non viene premuto alcun tasto per 5 secondi.
- 3.5.3. Suono sveglia
- Premere il tasto  per impostare il suono sveglia. Utilizzare il tasto / per selezionare il suono desiderato (1-7). Ogni suono (1-6) viene riprodotto per 60 sec. quando viene selezionato. Al suono 7 corrisponde la radio FM. Premere il tasto  per confermare la selezione.
- Premere il tasto / per impostare il volume allarme (00-15).

3.6 Simulazione della luce dell'alba


30 minuti prima dell'orario impostato per l'allarme, la luce si accende e aumenta gradualmente d'intensità. All'orario impostato per l'allarme, il suono sveglia o la radio si attivano per 5 minuti.




Per tutto il tempo in cui il suono viene riprodotto è possibile:

- Premere o toccare tutti i tasti tranne  per interrompere suono e luce.
- Premere il tasto  per disattivare suono e luce per 5 minuti. Il suono comincia poi a essere nuovamente riprodotto e la luce si accende e aumenta d'intensità per 5 minuti.
- Tenere premuto il tasto  per 3 secondi per spegnere la luce.

Se la radio FM sta trasmettendo all'orario impostato per l'allarme, essa si spegne e il suono luce sveglia viene riprodotto. Quando il suono sveglia si interrompe, la radio ricomincia a trasmettere.



3.7 Simulazione della luce del tramonto


3.7.1. Premere il tasto  per impostare la simulazione luce tramonto. Viene visualizzato 15. Premere il tasto ripetutamente per visualizzare 15/30/60/OFF. I numeri rappresentano l'orario in minuti necessari per lo smorzamento della luce. Quando viene visualizzato il numero desiderato, non premere alcun tasto per 5 sec. In questo modo viene impostato l'orario tramonto e viene riavviato il funzionamento normale.

3.7.2. Durante la simulazione tramonto, il tasto  lampeggia. Premere il tasto  per cancellare la simulazione tramonto e mantenere la luminosità attuale. Premere il tasto  per 3 sec. per disattivare la luce tramonto.

3.7.3. Se la radio FM radio trasmette durante il tramonto, la radio si spegne insieme alla luce tramonto.

3.8 Radio FM

3.8.1. Premere il tasto  per accendere e spegnere la radio. Tenere premuto il tasto  per 3 sec. per effettuare la scansione e salvare i canali FM disponibili.

Premere il tasto  per selezionare una stazione FM.

Premere il tasto  per impostare il volume della radio (00-15).

3.9 Linee guida per la sicurezza

- La batteria si utilizza esclusivamente per impostare il backup.
- Non immergere la luce in acqua o altro liquido.
- Non gettare la luce nel fuoco.
- Non premere più di un tasto alla volta.
- Affinché la funzione tasto operi correttamente, premere i tasti per almeno 1 secondo.
- Nel caso in cui l'unità presenti anomalie, scollegarla dall'alimentazione per 3 secondi e ricollegarla all'alimentazione.
- Rimuovere le batterie se non si utilizza l'unità per periodi prolungati.

DENVER®

www.denver-electronics.com



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente qualora gli elementi di scarto (componenti elettrici ed elettronici da smaltire) non venissero gestiti correttamente.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono contrassegnate dal simbolo di un cestino sbarrato, visibile sopra. Questo simbolo significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma devono essere oggetto di raccolta separata.

Tutte le città hanno stabilito servizi di raccolta porta a porta, punti di raccolta e altri servizi che permettono di conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche alle stazioni di riciclaggio. Informazioni aggiuntive sono disponibili al dipartimento tecnico della città.

Importatore:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

www.facebook.com/denverelectronics