
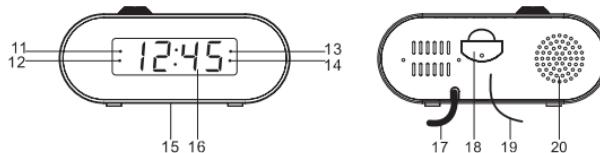


## DENVER CRP-717

CROATIAN

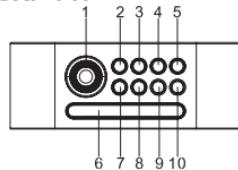

### POLOŽAJ UPRAVLJAČKIH ELEMENATA

#### FUNKCIJE I NAREDBE

1. KONTROLA KUTA/OŠTRINE
2. ZAKRETANJE PROJEKCIJE VREMENA ZA 180°
3. PODEŠAVANJE SATA/MEMORIJA/M+
4. << UGAĐANJE UNAZAD/SATI
5. >> UGAĐANJE UNAPRIJED/MINUTE
6. DRIJEMANJE/SPAVANJE/ZATAMNJIVANJE
7. PROJEKCIJA UKLJ./ISKLJ.
8. SMANJIVANJE GLASNOĆE/PODEŠAVANJE ALARMA 1 UKLJ.-ISKLJ.
9. POVEĆANJE GLASNOĆE/PODEŠAVANJE ALARMA 2 UKLJ.-ISKLJ.
10. UKLUČIVANJE-ISKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE ALARMA
11. POKAZIVAČ ZVONJAVE ALARMA 1
12. POKAZIVAČ BUĐENJA UZ RADIO ZA ALARM 1
13. POKAZIVAČ ZVONJAVE ALARMA 2
14. POKAZIVAČ BUĐENJA UZ RADIO ZA ALARM 2
15. ETIKETA RAZREDA (NA DNU UREĐAJA)
16. LED ZASLON
17. KABEL ZA IZMJENIČNO NAPAJANJE
18. POKLOPAC ODJELJKA ZA BATERIJE
19. FM ANTENA
20. ZVUČNIK

## **UKLJUČIVANJE/ČEKANJE**

1. U načinu rada čekanja, jednim pritiskom na tipku UKLJUČIVANJE-ISKLJUČIVANJE uključite uređaj.
2. Pritiskom na tipku UKLJUČIVANJE-ISKLJUČIVANJE vratite uređaj u stanje čekanja.

## **RUČNO PODEŠENJE SATA**

1. Pritisnite i držite tipku PODEŠAVANJE SATA. Prikaz vremena na zaslonu će početi treperiti.
2. Pritisnite tipku << UGAĐANJE UNAZAD/SATI kako biste podesili SATE.
3. Pritisnite tipku >> UGAĐANJE UNAPRIJED/MINUTE kako biste podesili MINUTE.
4. Nakon što podesite točno vrijeme, pritisnite tipku PODEŠAVANJE SATA.

### **NAPOMENA:**

- Jednim pritiskom tipke << UGAĐANJE UNAZAD/SATI ili >> UGAĐANJE UNAPRIJED/MINUTE povećavate broj za 1.
- Pritiskom i držanjem tipke << UGAĐANJE UNAZAD/SATI ili >> UGAĐANJE UNAPRIJED/MINUTE brzo povećavate broj.

## **PODEŠAVANJE BUDILICE**

Možete postaviti i pohraniti dvije odvojene postavke budilice. Na ovaj način možete podesiti dodatnu rezervnu budilicu ili postaviti neovisnu budilicu za svog partnera.

### **PODEŠAVANJE ALARMA 1**

1. Provjerite da je radio ISKLJUČEN.
2. Pritisnite i držite tipku SMANJIVANJE GLASNOĆE/PODEŠAVANJE ALARMA 1 UKLJ.-ISKLJ. kako biste podesili ALARM. Vrijeme alarma će treperiti na zaslonu.
3. Pritisnite tipku << UGAĐANJE UNAZAD/SATI kako biste podesili SATE.
4. Pritisnite tipku >> UGAĐANJE UNAPRIJED/MINUTE kako biste podesili MINUTE.
5. Za prebacivanje između zvona i buđenja uz radio, priščite tipku SMANJIVANJE GLASNOĆE/PODEŠAVANJE ALARMA 1 UKLJ.-ISKLJ. dok odgovarajuća opcija ne bude naglašena na LED zaslonu.

- Radio Alarm 1
- Zvono Alarm 1



6. Kada je alarm postavljen, pritiskom na tipku CLK.ADJ./MEMORY/M+ potvrdite postavke.

## **PODEŠAVANJE ALARMA 2**

1. Proverite da je radio ISKLJUČEN.
2. Pritisnite i držite tipku POVEĆANJE GLASNOĆE/PODEŠAVANJE ALARMA 2 UKLJ.-ISKLJ. kako biste podesili ALARM 2. Vrijeme alarma će treperiti na zaslonu.
3. Pritisnite tipku << UGAĐANJE UNAZAD/SATI kako biste podesili SATE.
4. Pritisnite tipku >> UGAĐANJE UNAPRIJED/MINUTE kako biste podesili MINUTE.
5. Za prebacivanje između zvona i buđenja uz radio, priščite tipku POVEĆANJE GLASNOĆE/PODEŠAVANJE ALARMA 2 UKLJ.-ISKLJ. dok odgovarajuća opcija ne bude naglašena na LED zaslonu.
- Radio Alarm 2
- Zvono Alarm 2



6. Kada je alarm postavljen, pritiskom na tipku CLK.ADJ./MEMORY/M+ potvrdite postavke.

## **FUNKCIJA DRIJEMANJE**

1. Dok alarm (zvono ili radio) zvoni, pritisnite tipku SNOOZE/SLEEP/DIMMER. Alarm će se isključiti na otprilike 9 minuta.
2. Da biste otkazali funkciju SNOOZE pritisnite tipku UKLJUČIVANJE-ISKLJUČIVANJE-ISKLJUČIVANJE ALARMA.

## **SLUŠANJE RADIO PROGRAMA**

### **NAPUTCI ZA NAJBOLJI PRIJEM**

FM – Kako biste zajamčili najbolji FM prijem, odmotajte i potpuno rastegnjite VANJSKU FM ŽIĆNU ANTENU.

1. Pritiskom na tipku UKLJUČIVANJE-ISKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE ALARMA uključite radio uređaj.
2. Pritisnite tipku SMANJIVANJE GLASNOĆE/PODEŠAVANJE ALARMA 1 UKLJ.-ISKLJ. kako biste smanjili glasnoću.
3. Pritisnite tipku POVEĆANJE GLASNOĆE/PODEŠAVANJE ALARMA 2 UKLJ.-ISKLJ. kako biste povećali glasnoću.
4. Pritisnite tipku << UGAĐANJE UNAZAD/SATI kako biste smanjili FM frekvenciju.
5. Pritisnite tipku >> UGAĐANJE UNAPRIJED/MINUTE kako biste povećali FM frekvenciju.
6. Pritiskom na tipku UKLJUČIVANJE-ISKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE ALARMA isključite radio uređaj.

### **POSTAVLJANJE/DOHVAĆANJE MEMORIRANIH RADIO POSTAJA**

Možete postaviti i memorirati frekvencije 10 radio postaja.

1. Pritiskom na tipku UKLJUČIVANJE-ISKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE ALARMA uključite radio uređaj.
2. Postavite radio prijemnik na željenu postaju.
3. Pritisnite i držite tipku CLK.ADJ./MEMORY/M+, na zaslonu će treperiti PO1.
4. Pritisnite tipku CLK.ADJ./MEMORY/M+ kako biste potvrdili odabir PO1 ili pričekajte 5 sekundi da treperenje prestane.
5. Ponovite prethodne korake za postavljanje ostalih radio postaja.
6. Za dohvaćanje memorirane radio postaje, pritisnite tipku CLK.ADJ./MEMORY/M+ kako biste birali između trenutno memoriranih radio postaja.

## **UPRAVLJANJE BROJAČEM VREMENA SPAVANJA**

Brojač vremena spavanja omogućuje vam reprodukciju glazbe za vrijeme podešenog intervala od 90 minuta do 10 minuta. Često ga koriste osobe koje vole zaspati uz glazbu.

1. U radio načinu rada, pritisnite tipku SNOOZE/SLEEP/DIMMER. Zaslon će prikazati 90 minuta. Uređaj će se isključiti nakon 90 minuta.

2. Za promjenu broja minuta za brojač vremena SPAVANJA, pritisnite tipku SNOOZE/SLEEP/DIMMER dok se ne prikaže željeni broj minuta. Brojač vremena SPAVANJA se umanjuje u koracima od 10 minuta.
3. Za otkazivanje brojača vremena SPAVANJA, pritisnite tipku SNOOZE/SLEEP/DIMMER te je zatim ponovo pritisnite dok se na zaslonu ne pojavi ISKLJUČENO ili pritisnite tipku UKLJUČIVANJE-ISKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE ALARMA.

## KONTROLA ZATAMNJENJA

U radio načinu rada, pritisnite tipku DIMMER kako biste postavili svjetlinu LED zaslona na visoku, srednju ili nisku u skladu sa svjetlosnim uvjetima prostora.

### Napomena:

1. Zaslon budilice tvornički je postavljen na nisku svjetlinu.
2. Postavljanje visoke razine svjetline trošiti će više energije.

## FUNKCIJA PROJEKCIJE

### Napomene:

- Uredaj se odlikuje funkcijom projekcije koja se može koristiti ili u načinu rada budilice ili u načinu rada radio prijemnika. Uredaj može projicirati vrijeme na strop ili na zid.
- Optimalna udaljenost projekcije je od oprilike 90 do 270 cm.
- Pritisnite tipku PROJECTION ON/OFF kako biste uključili projekcijske leće. Vrijeme se projicira na strop ili na zid.
- Pomoću kontrole kuta/oštrine podešite optimalnu oštrinu i kut projekcije.
- Pritisnite tipku PROJECTION 180° FLIP kako biste zakrenuli projiciranu sliku.
- Za isključivanje funkcije projekcije, pritisnite tipku PROJECTION ON/OFF. Projekcijska leća se isključuje.

## PONOVNO POSTAVLJANJE UREĐAJA

Ako sustav ne odgovara, radi neuobičajeno ili isprekidano možda je došlo do elektrostatickog pražnjenja (ESP) ili električnog udara zbog čega je aktiviran unutarnji mikro-kontroler za automatsko isključenje. Ukoliko se ovo dogodi, isključite KABEL IZMJENIČNOG NAPAJANJA iz zida i uklonite rezervne baterije iz odjeljka. Pričekajte barem 3 minute te zatim ponovno umetnite rezervne baterije i uključite kabel u zid. Uređaj je sada postavljen na tvorničke postavke. Potrebno je ponovno podesiti točno vrijeme i budilice.

## TEHNIČKI PODACI

Frekvencija:	FM 87,5-108 MHz
Rezervna Baterija:	1 x 3V CR2032 plosnata litijeva baterija (nije uključena)
Izvor napajanja:	AC 230V ~ 50Hz, 5W
Udaljenost projiciranja:	≤ otprilike 90 do 270 cm

## **UPOZORENJE**

1. Izvori otvorenog plamena, kao što su zapaljene svijeće, ne smiju se stavljati na uređaj.
2. Ne postavljajte uređaj u zatvorene ormare ili police bez odgovarajuće ventilacije.
3. Priklučak za napajanje služi za isključivanje uređaja i treba biti dostupan.
4. Nemojte zaklanjati ventilacijske otvore predmetima kao što su novine, stolnjaci, zastori, itd.
5. Uređaj ne smije biti izložen kapanju ili polijevanju i na njega se ne smiju stavljati predmeti ispunjeni tekućinom, kao što su vase.
6. FM antena se ne smije povezati sa vanjskom antenom.
7. Uređaj se ne smije izlagati izravnom sunčevom svjetlu, vrlo visokim ili vrlo niskim temperaturama, vlazi, vibracijama ili postavljati u prašnjava okruženja.
8. Za čišćenje površine uređaja ne smiju se koristiti abrazivi, benzeni, razrijeđivači ili druga otapala. Uređaj čistite tako da ga prebrišete blagom, neabrazivnom otopinom sapuna i čistom, mekanom tkaninom.
9. Nikada ne umećite žice, igle ili slične predmete u otvore uređaja.
10. Baterije se ne smiju izlagati prekomjernoj toplini kao što je sunce, vatra ili slično.
11. Treba obratiti pažnju na ekološke aspekte odlaganja baterije.
12. Uređaj se ne smije odlagati zajedno s ostalim kućnim otpadom. Odnesite ga u sabirni centar za recikliranje električnih i elektroničkih uređaja. Neki od korištenih materijala mogu se reciklirati. Ovime značajno doprinosite zaštiti okoliša. Raspitajte se kod vaše mjesne uprave o autoriziranim sabirnim centrima.

SVA PRAVA SU ZADRŽANA, AUTORSKA PRAVA DENVER ELECTRONICS A/S

**DENVER®**  
www.denver-electronics.com



Električna i elektronička oprema sadrže materijale, komponente i tvari koje mogu biti opasne za vaše zdravlje i okoliš, ako se otpadni materijal (odbačena električna i elektronička oprema) ne odloži na propisani način.

Električna i elektronička oprema su označene simbolom prekržene kante za smeće. Ovaj simbol označava da se električna i elektronička oprema ne smiju odlagati zajedno s ostalim kućnim otpadom, već se moraju odlagati zasebno.

Svi gradovi su odredili mjesta za prikupljanje na kojima se električna i elektronička oprema mogu besplatno odložiti na mjestima za recikliranje otpada i drugim mjestima za prikupljanje ili prikupiti iz kućanstva. Dodatne informacije su dostupne u tehničkom odjeljenju vašeg grada.

Uvoznik:  
**DENVER ELECTRONICS A/S**  
Stavneagervej 22  
DK-8250 Egaa  
Denmark  
[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)