

DENVER®

DVD

KÄYTTÖOHJE **DWM-100USBBLACKMK2**

TÄRKEÄÄ
LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ JA
SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

TURVALLISUUSOHJEET

Lue nämä turvallisuusohjeet kokonaan ennen laitteen käyttöä taatakseksi oman turvallisuutesi ja säilytä ohjeet myöhempiä käyttötarvetta varten. Noudata kaikkia varoituksia, huomautuksia ja ohjeita, jotka on liitetty laitteeseen ja käyttöohjeisiin.

ASENNUS


Vesi ja kosteus - Älä käytä sähkölaitteita veden läheisyydessä kuten esimerkiksi lähellä kylpyammetta, vesisaavia, pesuallasta tai pyykkisäiliötä, kosteassa kellarissa, uima-altaan läheisyydessä jne.



Kuumuus - Älä aseta laitetta lämpöpatterin tai kuumentimen päälle tai läheisyyteen äläkä altista sitä suoralle auringonvalolle.




Tuulelus - kotelon aukot on tarkoitettu varmistamaan laitteen riittävä tuuletus. Näitä aukkoja ei saa peittää, jotta laite toimisi kunnolla, ja jotta se ei ylikuumentuisi. Älä peitä näitä aukkoja vaatteilla tai millään muulla materiaaleilla.




- Älä aseta laitetta sängylle, sohvalle, matolle tai muulle samantyyppiselle pinnalle, jotta tuuletusaukot eivät tukkiutuisi.



- Älä aseta laitetta suljettuun tilaan, kuten esimerkiksi kirjakaappiin tai suljettuun työhyllyyn, jos riittävää ilmankiertoa ei ole taattu.



Välineet - Älä aseta laitetta epävakaaalle karrylle, tasolle, telineelle, pidikkeelle tai pöydälle. Laite saattaa pudota ja vaurioitua tai aiheuttaa vakavia vammoja lapselle tai aikuiselle. Käytä ainoastaan suositellun tyyppistä karryä, tasoa, telinettä tai pidikettä.



- Ole varovainen liikutellessasi karrý/laitteyhdistelmää. Nopeat pysähdykset, liiallinen voimankäyttö ja epätasaiset pinnat voivat aiheuttaa karrýn kaatumisen.



SEINÄ- tai kattokiinnitys Jos laite voidaan kiinnittää seinään tai kattoon, tulee se asentaa ainoastaan suositellulla tavalla.

KÄYTTÖ

Virtalähde - Laitteen kanssa tulee käyttää ainoastaan siihen merkityn tyyppistä virtalähdettä. Jos et tiedä kotisi virtalähteen tyyppiä, ota yhteys jälleenmyyjään tai paikalliseen sähköyhtiöön. Katso käyttöohjeet laitteille, jotka toimivat akkuvirralla.



Maadoitus tai polarisaatio Tämä laite on varustettu polarisoidulla AC-virtapistokkeella (pistoke, jossa toinen koskettimista on leveämpi) tai kaksijohtoisella maadoitetun tyyppisellä pistokkeella (pistoke, jossa toinen kosketin on maadoitusta varten). Seuraa alla annettuja ohjeita:

- Laitteelle, jossa on polarisoitu AC-virtapistoke:
Tämä pistoke sopii pistorasiaan ainoastaan tietyssä asennossa. Tämä on turvallisuusominaisuus. Jos et saa työnnettyä pistoketta kokonaan pistorasiaan, kokeile toista asentoa. Jos pistoke ei edelleenkään mahdu pistorasiaan, pyydä sähköasentajaa asentamaan sopiva pistorasia. Älä työnnä pistoketta pistorasiaan väkisin, jotta sen turvallisuusominaisuus säilyisi.



Ylikuormitus - Älä ylikuormita pistorasioita, jatkojohtoja tai jakorasioita välttääksesi tulipalon ja sähköiskun vaaran.



Kun laite ei ole käytössä Irrota laitteen pistoke pistorasiasta, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan. Irrota johto vetämällä pistokkeesta. Älä koskaan vedä johdosta.



Virtajohdon suojus Reilitä virtajohto niin, että sen päälle ei astuta, ja että se ei jää huonekalujen alle tai väliin. Kiinnitä huomiota erityisesti pistokkeen, jakorasian ja laitteen liitäntäkohtaan.



Ukkonen Lisätäkseksi laitteen turvallisuutta ukkosmyrskyn aikana, tai kun laite jätetään valvomatta pitkäksi aikaa, irrota laite pistorasiasta ja irrota antenni- tai kaapeliyhteys. Tämä estää laitetta vahingoittumasta salamoista ja virtapiikeistä johtuen.

Puhdistaminen Irrota virtajohto pistorasiasta ennen kuin puhdistat tai kiillotat laitetta. Älä käytä nestemäisiä puhdistusaineita tai suihkeita. Puhdista laitteen ulkopinta kevyesti vedellä kostutetulla liinalla. Puhdista laite ainoastaan suositellulla tavalla.



Esineet ja nesteet - Älä työnnä laitteen sisään mitään esineitä, koska ne saattavat osua vaarallisen jännitteen kohtaan ja aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran. Älä läikytä nesteitä laitteen päälle.




ANTENNIT

Ulkoantennin maadoitus: jos ulkoantenni tai kaapelijärjestelmä on asennettu, seuraa alla annettuja ohjeita. Ulkoantennijärjestelmää ei tule sijoittaa voimainlojen tai muiden sähkölinjojen läheisyyteen eikä paikkoihin, joissa voi joutua kosketuksiin niiden kanssa

ULKOANTENNIA ASENNETTAESSA ON EHDOTTOMASTI HUOLEHDITTAVA SÄITÄ, ETTÄ KONTAKTI EI OLE MAHDOLLINEN TÄMÄN TYYPISTEN LINJOJEN KANSSA, KOSKA MUUSSA TAPAUKSESSA ONNETTOMUUS ON LÄHES VÄISTÄMÄTÖN

Varmista, että antennijärjestelmä on maadoitettu, jotta voisit varmistaa tietyn suojan jännitepiikkejä ja staattisten purkausten kasautumista vastaan. Kansalliset sähköä koskevat ohjeet antavat tietoja antennin ja tukirakennelman oikeanlaisesta maadoittamisesta, sisääntulojohdon maadoittamisesta antennin purkauksisäilytykseen, maadoitusjohdon koosta, antennin purkauksisäilytyksen sijainnista, liitännästä maadoituselektrodeihin ja vaatimuksista maadoituselektrodeita koskien.

Antennin maadoitus kansallisten sähköön liittyvien säästöjen mukaisesti

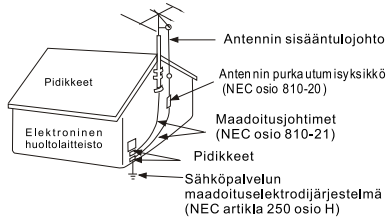

NEC-NATIONAL ELECTRICAL CODE (KANSALLINEN SÄHKÖKODI)

HUOLTO

Huoltoa vaativa vahinko- Irrota laite pistorasialta ja ota yhteys pätevään huoltopalveluun seuraavissa tapauksissa:
- Jos virtajohto tai pistoke on vioittunut tai haljennut.



- Jos laitteeseen on joutunut nestettä tai esineitä



- Jos laite on altistunut sateelle tai vedelle,



- Laite ei toimi normaalilla tavalla tai sen toiminta on muuttunut huomattavasti,
- Tämä on merkki huollon tarpeesta



- Jos laite ei toimi kunnolla, kun sitä käytetään käyttöohjeiden mukaisesti, suorita ainoastaan käyttöohjeissa annetut säädöt. Muunnaiset väärin suoritettavat säädöt voivat aiheuttaa vahinkoja, joiden korjaamiseen tarvitaan huoltopalvelun suorittamia laajoja korjaustoimenpiteitä.



- Jos laite on pudonnut ja se on kärsinyt voimakkaita värähtelyjä, tai jos kotelo on vaurioitunut.



Huolto - Älä yritä huoltaa laitetta itse, koska kotelon aukaiseminen tai irrottaminen voi altistaa vaaralliselle jännitteelle tai onnettomuuksille. Jätä huolto pätevään huoltopalveluun suoritettavaksi.



Varaosat - Varmista, että huoltaja korvaa tarvittavat osat oikean tyyppisillä osilla, jotka ovat ominaisuuksiltaan samanlaisia kuin alkuperäiset osat. Väärinlaiset osat voivat aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai muita onnettomuuksia.

Turvallisuustarkastus Jos laite viedään huollettavaksi tai korjattavaksi, pyydä huoltajaa suorittamaan laitteen perustarkastuksen (kuvatulla tavalla) varmistaaksesi, että laite toimii turvallisella tavalla.



1. Älä asenna laitteistoa ahtaaseen tai sisäänrakennettuun tilaan, kuten kirjahylly tai samanlainen yksikkö, ja turvaa hyvä ilmanvaihto. Ilmanvaihtoa ei tule estää peittämällä ilma-aukkoja esim. sanomalehdillä, pöytälinnoilla, verhoilla, jne. Vähintään 10 cm vapaata tilaa laitteen ympärillä riittävää ilmastointia varten.
2. VAROITUS: Jotta vältät tulipalon tai sähköiskun vaaraa, älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle. Laitetta ei saa altistaa pisaroille ja roiskeille, eikä sen päälle saa asettaa nestettä sisältäviä esineitä, kuten esimerkiksi maljakoita.
3. VAROITUS: Paristot eivät saa altistua liialle lämmölle, kuten auringonpaisteelle, tulelle, jne.
4. VAROITUS: Päävirtapistoketta käytetään verkkovirrasta poiskytkemiseen ja sen tulee olla käden ulottuvilla.
5. Näkyvää ja näkymätöntä lasersäteilyä avattuna ja lukituksen ollessa avattuna. Vältä altistumista lasersäteilylle.
6. Tuotteen oikea hävitystapa. Merkintä ilmoittaa, että laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana EU-maissa. Estä väärinlaisesta tuotteiden hävittämisestä johtuvat vahingot ympäristölle ja ihmisten terveydelle ja kierrätä laite oikein auttaaksesi säästämään luonnonvaroja. Palauta käytetty tuote keräyspisteeseen tai ota yhteys jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen. He voivat varmistaa laitteen ympäristöystävällisen kierrätyksen.

CLASS 1 LASER PRODUCT


VAROITUS: Tämä symboli ilmaisee laitteen olevan luokan 1 lasertuote.

- Älä avaa kantta, äläkä katso lasersäteeseen.
- Älä koskaan koske laserlinssiin lokeron sisällä.

PIIRUSTUS ETU- JA TAKAPANEELISTA


DVD-soitin edestä

ETUPANEELI (DVD)

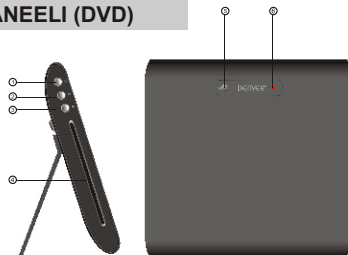


1. VALMIUSTILA
2. TOISTO/TAUKO
3. AVAA/SULJE
4. CD-LUUKKU
5. ETÄSENSORI
6. VIRRRAN MERKKIVALO

Takapaneeli (DVD)

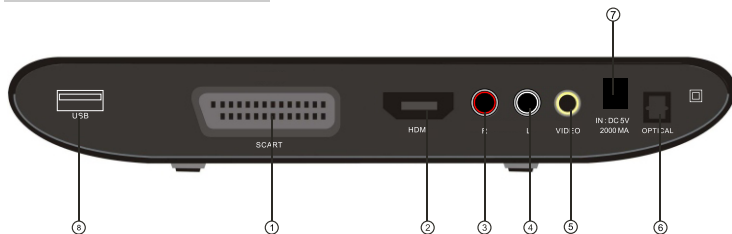

1. Scart-lähtöliitäntä
2. HDMI-lähtöliitäntä
3. OIKEA lähtöliitäntä
4. VASEN lähtöliitäntä

5. VIDEO-lähtöliitäntä
6. Optinen lähtöliitäntä
7. DC-tuloliitäntä
8. USB

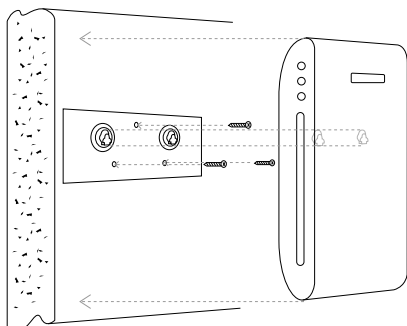


Asennus tämän kaavion mukaisesti









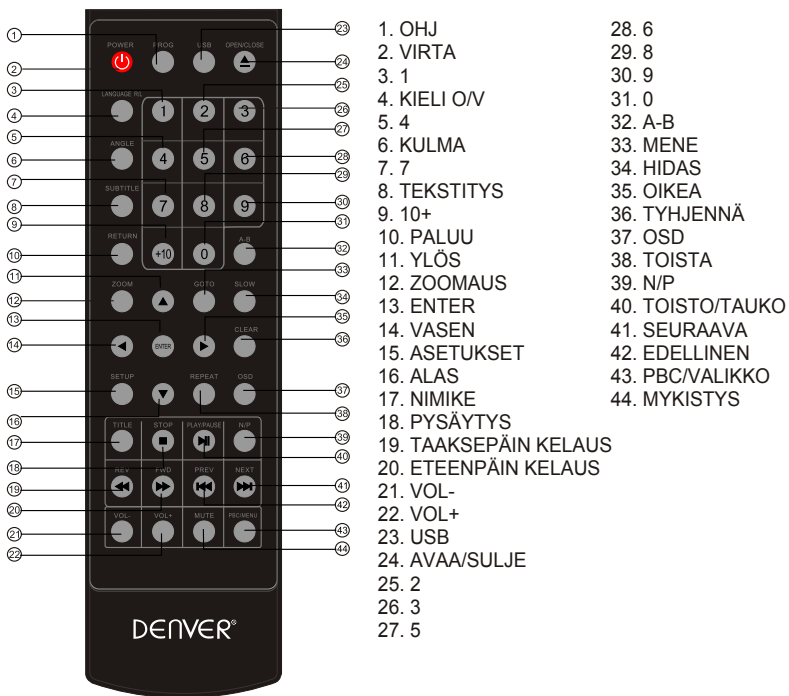







Aseta levy soittimeen siten, että levyn painettu puoli on itseesi päin

KAUKOSÄÄDIN

- Suuntaa käytettäessä kaukosäädin infrapuna-anturiin (45 astetta).
- Älä laita kaukosäädintä lähelle paikkoja, joissa on korkea lämpötila tai ilmankosteus.
- Älä laita vettä tai muuta esinettä kaukosäätimen päälle.
- Älä käytä uusia ja vanhoja paristoja tai erityyppisiä paristoja yhdessä.
- Vaihda paristot (2xAAA), kun kaukosäädin ei toimi tai sen herkkyys heikkenee.



KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ

- POWER**  ● Pääset valmiustilaan painamalla POWER. Paina vielä kerran aloittaaksesi toiston alusta.
- OPEN/CLOSE**  ● Avaa levykelkka painamalla OPEN/CLOSE. Sulje levykelkka painamalla OPEN/CLOSE uudelleen.
- MENU**  ● Painamalla DVD:n toiston aikana MENU näet nykyisen levyvalikon nykyisen otsikon. Huomaa: Tämä toiminto riippuu levystä.
- OSD**  ● Painamalla VCD:n/DVD:n toiston aikana OSD näet nykyisen laskurin aseman seuraavasti.
- DVD: Tt 01/05 kan 01/29 VCD: Kappale 01/19
0:02:21 0:03:49
- PBC**  ● Painamalla VCD:n/SVCD:n toiston aikana pääset tilaan PBC On tai PBC Off. Kun tila on PBC päällä, pääset juurivalikkoon ja voit valita minkä tahansa kappaleentoistettavaksi. Painamalla PBC uudelleen pääset off-tilaan, laite jatkaa automaattisesti toistamista.
- 0-10 Keys**  ● Näillä näppäimillä syötetään kellonaika sekä nimike, osio ja kappaleen numero. Kun CD-, DVD-, MP3- tai VCD-levyä toistetaan (PBC pois päältä), voit valita kappaleen suoraan painamalla näppäimiä 0-10. Kun numeerinen kohde näkyy näytössä (PBC pois päältä), voit valita haluamasi kohteen painamalla näppäimiä 0-10.
- SLOW**  ● Jos AVI-, DVD-, VCD- tai SVCD-toiston aikana painat SLOW, pääset hidastettuun toistoon. Kun painat SLOW, levy toistetaan 1/2, 1/4, 1/8 ja 1/16 normaalista nopeudesta. Painamalla PLAY palaat normaaliin toistoon.
- PREV**  ● Jos AVI-, DVD-, CD-, MP3- tai VCD-toiston aikana painat PREV palaat edelliseen kappaleeseen.
- NEXT**  ● Jos AVI-, DVD-, CD-, MP3- tai VCD-toiston aikana painat NEXT siirryt seuraavaan kappaleeseen.
- REPEAT**  ● Jokainen REPEAT-painikkeen painallus muuttaa toistotilaa. AVI-, VCD-toiston aikana on käytettävissä kolme tilaa: toista kappale, toista kaikki ja pois päältä. DVD-toiston aikana on kolme tilaa: Toista osio, toista nimike ja kaikki. CD-, MP3-toiston aikana on kolme tilaa: single, kansio ja pois päältä. Huomaa: VCD-toiston aikana PBC-tilaksi on asetettava Off.
- A-B**  ● Valitse toiston aikana kohta A painamalla A-B. Valitse kohta B painamalla painiketta uudelleen. Soitin toistaa osion A:sta B:hen automaattisesti. Paina A-B kolmannen kerran peruuttaaksesi A-B-toiston ja tyhjentääksesi kohdat A ja B. Huomaa: CD-/VCD-/SVCD-toiston aikana kohtien A ja B on oltava samassa kappaleessa. AVI-, DVD-toiston aikana kohdat A ja B voidaan valita samasta osiosta.
- REV**  ● AVI-, DVD-, CD-, MP3- tai VCD-toiston aikana voit kelata taaksepäin painamalla REV. Soitin toistaa levyn 2-, 4-, 8- ja 32-kertaisella nopeudella. Painamalla PLAY palaat normaaliin toistoon.
- FWD**  ● AVI-, DVD-, CD-, MP3- tai VCD-toiston aikana voit kelata eteenpäin painamalla FWD. Soitin toistaa levyn 2-, 4-, 8- ja 32-kertaisella nopeudella. Painamalla PLAY palaat normaaliin toistoon.
- N/P**  ● Painamalla toiston aikana N/P voit valita tilaksi AUTO/NTSC/PAL.

KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ

MUTE

Painamalla MUTE voit mykistää äänen.
Painamalla MUTE uudelleen pääset normaaliin ääneen.

R/L

Painamalla VCD-/SVCD-toiston aikana R/L toistuvasti voit valita äänilähdön kanavan: Mono vasen/Mono oikea/Mix-Mono/Stereo.

CLEAR

Painamalla CLEAR poistat kaikki syöttämäsi numerot.
Painamalla kerran poistat yhden numeron, painamalla ja pitämällä alhaalla poistat kaikki numerot.

PLAY/PAUSE

Painamalla PAUSE toiston aikana voit keskeyttää toiston.
Painamalla PLAY palaat normaaliin toistoon.

STOP

Painamalla STOP kerran toiston aikana voit keskeyttää toiston.
Paina PLAY jatkaaksesi toistoa siitä kohdasta, missä olet painanut STOP.
Paina STOP kahdesti lopettaaksesi toiston kokonaan.

RETURN

Kun PCB on päällä näytössä, voit painamalla RETURN palata takaisin juurivalikkoon. Paina uudelleen jatkaaksesi toistoa. Tämä toiminto on käytettävissä vain VCD-/DVD-toistossa.

ZOOM

Painamalla VCD-/SVCD-/DVD-/AVI-toiston aikana ZOOM voit suurentaa kuvaa seuraavasti: 2X, 3X, 4X, 1/2, 1/3, 1/4
Tällä toiminnolla voi myös pienentää kuvaa

SETUP

Painamalla SETUP-painiketta pääset kaukosäätimen asetusvalikkoon. Asetusvalikko on monitasoinen valikko.
Käyttämällä ▼ tai ▲ -painiketta voit valita haluamasi valikkokohdan.
Käyttämällä ja ◀ voit ▶ siirtyä edelliselle valikkotasolle tai seuraavalle valikkotasolle.
Paina ENTER-painiketta valinnan vahvistamiseksi.
Paina SETUP-painiketta poistuaksesi asetuksista.

VOL

Voit lisätä äänenvoimakkuutta painamalla VOL+.
Voit vähentää äänenvoimakkuutta painamalla VOL-.

ANGLE

DVD-toiston aikana voit vaihdella kameran kuvakulmia painamalla ANGLE.
Painamalla ANGLE toistuvasti vaihdat yhdestä kuvakulmasta toiseen.
Huomaa: Tämä toiminto riippuu levystä.

KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ

SUBTITLE

DVD-toiston aikana,
Painamalla SUBTITLE toistuvasti voit valita korkeintaan 32:sta tekstityskielestä haluamasi kielen.
Huomaa: Tämä toiminto riippuu levystä (kielivalikoima vaihtelee).

LANGUAGE

Painamalla LANGUAGE toistuvasti voit valita korkeintaan 8:sta kielestä/formaatista haluamasi kielen DVD-toiston aikana.
Painamalla toistuvasti voit valita korkeintaan 4:stä kielestä/formaatista haluamasi kielen SVCD-toiston aikana.
Huomaa: Tämä toiminto riippuu levystä LANGUAGE.

GOTO

Paina AVI-/DVD-, VCD-toiston aikana GOTO ja valikko näyttää seuraavalta:

DVD: TT --/-- CH: --/--

TT --/-- TIME: : :

CH --/-- TIME: : :

VCD: DISC GOTO -- / --

TRACK GOTO -- : --

SELECT TRACK -- / --

Käytä ▼ tai ▲ valitaksesi valikon, paina "Enter" syötä sitten haluamasi otsikko, aika, osio.

Käytä numeronäppäimiä syöttääksesi haluamasi levyn tai luvun ajan, haluamasi kappaleen ja vahvista sitten painamalla ENTER.

Huomaa:

- 1) Kappale: tietty kappale levyllä.
- 2) Levyn aika: tarkka ajankohta levyllä.
- 3) Kappaleen aika: tarkka aika kappaleessa.

PROG

Painamalla PROG lukiessasi DVD-ja VCD-levyjä saat ohjelmavalikon ja voit sitten ohjelmoida haluamasi kappaleet.

Tämä toiminto ei ole käytettävissä MP4.

HDMI-toiminto

Paina SETUP-painiketta kaukosäätimessä, valitse "VIDEO", käytä sitten alas-suunnanäppäintä valitaksesi "HD Resolution". Näkyviin tulee useita HD-tarkkuuksia, joista voit valita painamalla oikeaa ja UP/DOWN-suuntapainiketta. Vahvista valinta painamalla ENTER.

Siirrä osoitin kohtaan "HDMI Setup" "VIDEO"-vaihtoehdon alla. Voit valita HDMI-toiminnon päälle tai pois päältä, vahvista valinta painamalla ENTER.

USB-toiminto

USB

Valitse tämä painike asettaaksesi DVD-, USB-tilan

Vain LEVY:

Jos toistat LEVYÄ (mutta ei USB), laite aloittaa toiston automaattisesti, kun laitat levyn levykelkkaan.

Vain USB:

Jos toistat vain USB (mutta ei levyä), laite aloittaa USB-toiston automaattisesti, kun asetat USB:n USB-porttiin. LEVY/USB molemmat:

Jos laitat levyn kelkkaan ja sillä välin asetat USB:n USB-porttiin, laite toistaa ensisijaisesti LEVYN.

Jos haluat vaihtaa toistotilaksi USB, paina kaukosäätimen "USB"-painiketta, laite tunnistaa ja lukee silloin USB:n.

Jos haluat vaihtaa toistotilaksi LEVY eikä USB, paina kaukosäätimen "USB"-painiketta uudelleen, laite kytkeytyy takaisin levyn lukemiseen.

Huomaa: Sähköstaattisten purkauksien testissä (ESD) EN55020, todettiin, että manuaalinen käyttäminen (virran kytkeminen ON/OFF-kytkimellä) tarvitaan normaaliin toimintaan pääsemiseksi, kuten haluttiin testin jälkeen.

USB-jatkokaapeli ei ole sallittu. USB-lähtö: 5 V, 2000 mA.

VIANETSINTÄ

KAUKOSÄÄDIN ON EPÄHERKKÄ TAI EI TOIMI

Tarkista kaukosäätimen paristot ja varmista, että niissä on tehoa ja ne johtavat hyvin. Suuntaa kaukosäädin soittimen IR-anturiin. Tarkista, onko kaukosäätimen ja IR-anturin välillä joitakin esteitä.

EPÄNORMAALI TOIMINTA

Katkaise virta ja kytke virta päälle uudelleen.

LEVY ON LUKITTUNUT KELKKAAN

Levyä ei voi poistaa kelkasta kun soitin lukee sitä, sinun täytyy katkaista virta ja kytkeä se päälle uudelleen, paina sitten OPEN/CLOSE-näppäintä välittömästi kelkan avaamiseksi.

Levytyyppi	DVD/VCD/HDCD/CD/DVD±R/RW, AVI, WMA, MP3 Kodak Picture CD	Taajuusvaste	CD: 4 Hz 20 KHz (EIAT) DVD: 4 Hz 22 KHz (48 K) 4 Hz 44 KHz (96 K)
Videoformaatti	AVI	S/N-radio	> 92 dB
		THD	< 0,04 %
Ääniformaatti	MPEG 1, LAYER 1, LAYER 2 , LAYER 3		
Signaaliähtö	Värijärjestelmä: PAL/NTSC/MULTI Äänijärjestelmä: AC-3 Digitaalinen lähtö Audio DAC 16 bittiä/48 KHz Videolähtö: 1 Vpp (75 ohmia) Äänilähtö: 2 Vpp	Lähtöliitännät	HDMI-lähtö X1 Videolähtö (komposiitti) X1 2.0ch-lähtö X1 SCART-lähtö X1 Optinen lähtö X1
		Syöttöteho	DC 5V
		Mitat	Rungon koko: L 235 × S 225 × K 35 mm Nettopaino: 1,55 kg

Huomaa:

kun toistat DTS-levyn (liitä vahvistin, jossa on optinen lähtö DVD-soittimesta), anna setup menu/Audio Setup Page/Spdit setup ja muuta asetus 'Spdit/PCM' asetukseksi 'Spdit/Raw'.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitetävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty yliviivaatun jätteen symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähköja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voi viedä itse ilmaiseksi pisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotona. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Kirjoita tyhjänä tilaan tämän soittimen mallin numero

Maahantuoja:
DENVER ELECTRONICS A/S Stavneagervej
22, DK-8250 EGAA, DENMARK



KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN
TEKIJÄNOIKEUS: DENVER ELECTRONICS A/S
www.facebook.com/denverelectronics
www.denverelectronics.com