


# Instruction Manual

## Wooden DAB Radio

DAB-28

DENVER<sup>®</sup>  
denver-electronics.com

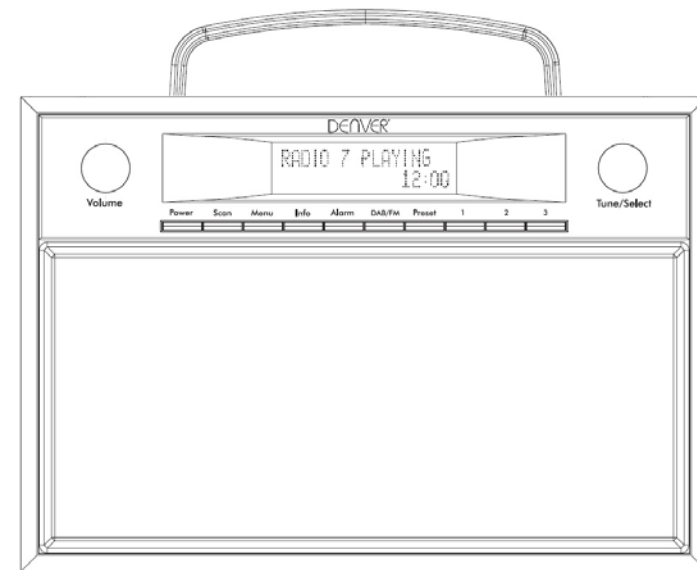


# Dutch

	<b>VOORZICHTIG</b> RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK NIET OPENEN	
<p>Het bliksemschichtsymbool binnenin een gelijkzijdige driehoek is bedoeld de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van ongeïsoleerde gevaarlijke spanning binnenin de productbehuizing, die voldoende krachtig kan zijn om voor personen een risico op elektrische schokken te vormen.</p>	<p>OPGELET: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. DE COVER (OF ACHTERZIJDE) NIET VERWIJDEREN. GEEN INTERNE, REPAREERBARE ONDERDELEN. VERWIJS ONDERHOUD DOOR NAAR GEKWALIFICEERD ONDERHOUDSPERSONEEL.</p>	<p>Het uitroepteken binnenin een gelijkzijdige driehoek is bedoeld de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van belangrijke gebruik- en onderhoudsinstructies (service) in de documentatie meegeleverd met het apparaat.</p>

## OPGELET:

OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN, BREDE TAND VAN STEKKER IN BREDE INGANG STEKEN, VOLLEDIG INSTEKEN.

## LOCATIE VAN BEDIENINGEN

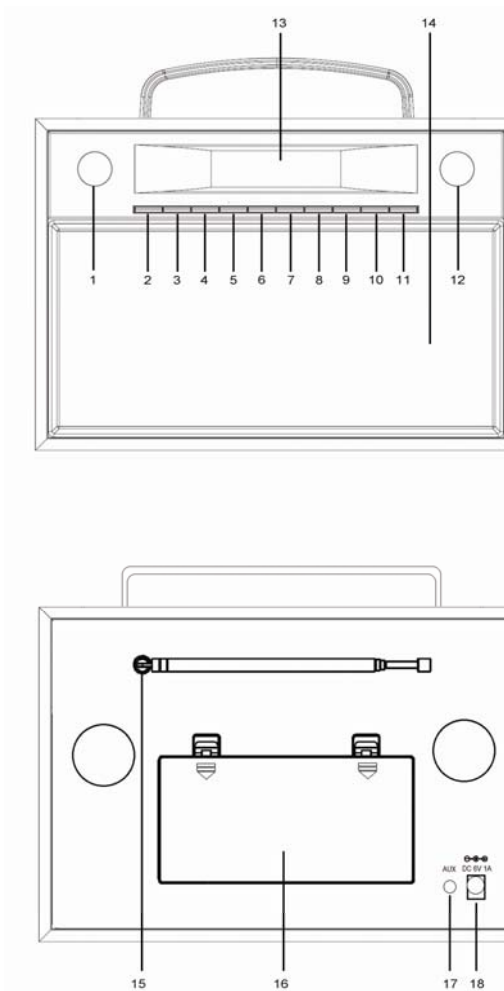

1. Volumeknop
2. Stand-by
3. Scantoets
4. Menu-toets
5. Info-toets
6. Alarminstellingstoets
7. DAB/FM/AUX
8. Geheugentoets
9. 1 (Geheugen 1)
10. 2 (Geheugen 2)
11. 3 (Geheugen 3)
12. Tuner/Selectiekноп
13. LCD-display
14. Luidsprekers
15. Antenne
16. Batterijhouder
17. Aux In-aansluiting
18. DC-ingang

## VOEDING

### HET APPARAAT OP AC VOEDING GEBRUIKEN

Steek het ene uiteinde van de meegeleverde voedingskabel in de DC 6V IN ingang op de achterzijde van het apparaat en steek het andere uiteinde in het stopcontact.

Wanneer voor het eerst gebruikt, moet de kabel stevig in de aansluiting worden gestoken. Wanneer het niet op AC werkt, probeer opnieuw voor een correcte aansluiting.

### HET APPARAAT OP BATTERIJEN GEBRUIKEN

1. De AC voedingskabel moet van de speler zijn losgekoppeld om uw apparaat op batterijen te laten werken.
2. Koppel de AC voedingskabel los van het apparaat en plaats 4 x type "C" batterijen (niet inbegrepen) in de houder.
3. Sluit het klepje van de batterijhouder.

**Opmerking:** Controleer uw batterijen regelmatig. Oude of uitgeputte batterijen dienen te worden vervangen. Haal de batterijen uit de batterijhouder als u het apparaat voor langere tijd niet gebruikt of exclusief op AC voeding laat werken, om batterijlekkage te voorkomen.

- Waarschuwing: Voordat u het apparaat in gebruik neemt. Controleer of uw plaatselijke netspanning compatibel is met het apparaat. De voedingskabel nooit met natte handen aansluiten of loskoppelen.
- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u van plan bent het apparaat voor langere tijd niet te gebruiken (d.w.z. vakantie, enz.).

### VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN M.B.T. BATTERIJEN:

- Houd batterijen uit de buurt van kinderen en huisdieren.
- Plaats de batterijen volgens de juiste polariteitrichting (+/-). Een omgekeerde batterijpolariteit kan tot persoonlijk letsel en/of beschadiging van eigendommen leiden.
- Haal verbruikte of uitgeputte batterijen uit het product. Haal de batterij uit het product wanneer u het voor langere tijd niet gebruikt, om beschadiging wegens verroeste of gecorrodeerde batterijen te voorkomen.
- Werp batterijen nooit in vuur, stel batterijen niet bloot aan vuur of andere hittebronnen.
- Batterijen Afdanken: Verbruikte of uitgeputte batterijen moeten correct worden afgedankt en gerecycled in overeenstemming met alle huidige

wetgevingen. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteiten voor afvalverwerking voor meer informatie.

- Volg de instructies van de batterijfabrikant m.b.t. veiligheid, gebruik en verwijdering.

## BEDIENING

Druk op de STANDBY toets om het apparaat in te schakelen.

### IN DAB-MODUS

1. Druk op de DAB/FM/AUX-toets om de DAB-radiomodus te selecteren.
  - i) Automatische selectie: Druk op de toets SCAN, "AUTOTUNE FULL SCAN" zal op de display verschijnen, het nummer van het DAB-station wordt rechtsboven in de hoek weergegeven en de radio zal automatisch het eerste station afspelen. Gebruik de TUNE/SELECT-knop om het vorige of volgende station te kiezen.
  - ii) Handmatige selectie: Houd de TUNE/SELECT-knop ingedrukt totdat het "MANUAL TUNE"-icoontje op de display verschijnt en gebruik vervolgens de TUNE/SELECT-knop om het gewenste station te kiezen.

Opmerking: u dient eventueel te wachten totdat het apparaat is afgestemd op het nieuwe kanaal.

2. DAB-radiostations programmeren:
  - i) U kunt het gewenste DAB-station opslaan door de PRESET-toets ingedrukt te houden, "Preset Empty X" (X is het huidige programmeernummer) zal op de display verschijnen, het huidige programmeernummer "X" knippert op de display
  - ii) Gebruik de TUNE/SELECT-knop om het gewenste programmeernummer (1-10) te selecteren om op te slaan. Druk vervolgens op de TUNE/SELECT-knop om het station op te slaan.
  - iii) Herhaal dezelfde procedures totdat alle gewenste radiostations in de programmeerlijst zijn opgeslagen.
  - iv) U kunt een geprogrammeerd station herroepen door op de PRESET-toets te drukken en vervolgens de TUNE/SELECT-knop te gebruiken om een opgeslagen radiostation te selecteren. Druk ter bevestiging op de TUNE/SELECT-knop.

Opgelet a.u.b.: U kunt de stations opgeslagen onder Geheugen 1, Geheugen 2 en Geheugen 3 ook herroepen door slechts op de knop 1, 2 of 3 op het apparaat te drukken.

## IN FM-MODUS

1. Druk op de toets DAB/FM/AUX om de FM-radiomodus te selecteren en druk op de toets SCAN. Wanneer een station is gevonden, zal de frequentie op de display constant blijven en wordt deze automatisch afgespeeld.
2. In het geval van zwakke ontvangst, kunt u de TUNE/SELECT-knop gebruiken om een station fijner af te stemmen. De FM-radio wordt op dezelfde wijze als de DAB-radio geprogrammeerd

## INFO-toets

- A. Het apparaat is voorzien van DAB-informatiemodi die op de onderste regel van de display worden weergegeven. Druk kort op de toets INFO om de beschikbare types te zien.
  1. Programmatype  
Toont het type stationinhoud dat wordt uitgezonden, bijv. Klassiek, Pop, Nieuws, enz.
  2. Ensemblefreq.  
Toont de DAB stationfrequentie zoals 13F 239,200MHz.
  3. Audio Bitsnelheid  
Toont de bitsnelheid in kilobits per seconde en de audiomodus zoals Stereo.
  4. Ensemblenaam  
Toont de naam van de multiplex waar het huidige Digital1 Netwerkstation toe behoort.
  5. Signaalsterkte  
Toont de signaalsterkte van het huidige station.
  6. Tijd/Datum  
Toont de huidige tijd en datum, zoals ontvangen door het radiosignaal.
  7. DLS (Dynamic Link Segment)  
Doorloopt tekst met meldingen zoals artiest- en tracknaam, telefoonnummers, programmadetails, enz.
- B. Het apparaat is voorzien van zes FM-informatiemodi, die op de onderste regel van de display staan weergegeven. Druk kort op de toets INFO/SETUP om de beschikbare types te zien.
  1. PTY (program type)  
Toont het type stationinhoud dat wordt uitgezonden, bijv. Klassiek, Pop, Nieuws, enz.
  2. Signaalsterkte  
Toont de signaalsterkte van het huidige station.
  3. Tijd en Datum

Toont de huidige tijd en datum, zoals ontvangen door het radiosignaal.

4. Stationfrequentie  
Toont de frequentie van het huidige station.
5. Audiomodus  
Toont de huidige instelling van de audiomodus, d.w.z. Auto (Stereo) of Mono.
6. Radiotekst  
Doorloopt tekst met meldingen zoals artiest- en tracknaam, telefoonnummers, programmadetails, enz.

## ALARM 1 INSTELLINGEN

- 1) Met het apparaat ingeschakeld of op Stand-by modus, druk op de toets ALARM totdat het menu Alarm1 verschijnt.
- 2) OFF of ON knippert om aan te geven dat u het kunt veranderen. Stel de TUNE/SELECT-knop in op ON. Druk vervolgens ter bevestiging op de TUNE/SELECT-knop.
- 3) De urcijfers zullen nu knipperen, stel de TUNE/SELECT-knop in op ON. Druk vervolgens ter bevestiging op de TUNE/SELECT-knop.
- 4) U kunt nu de minuten instellen zoals hierboven beschreven, druk vervolgens kort op de toets TUNE/SELECT om te bevestigen.
- 5) Alarmmodus: U kunt kiezen uit Daily, Weekdays (maandag tot vrijdag), Weekends (zaterdag) en Once. Gebruik de TUNE/SELECT-knop om de gewenste alarmmodus te selecteren en druk ter bevestiging op de TUNE/SELECT-knop.
- 6) De alarmbron (BEEPER1, BEEPER2, DAB of FM) knippert nu. Gebruik de TUNE/SELECT-knop om de gewenste alarmmodus te kiezen, druk op de TUNE/SELECT-knop om de instelling te bevestigen en op te slaan en te verlaten.

## ALARM 2 INSTELLEN

Met het apparaat ingeschakeld of op Stand-by modus, druk 2 keer op de toets ALARM totdat het menu Alarm2 verschijnt.  
(de andere instelling is hetzelfde als ALARM 1)

## HET ALARM UITSCHAKELEN

Om het Alarm te annuleren wanneer het is geactiveerd. Druk op de ALARM-toets of STANDBY-toets om het alarmgeluid te stoppen en het alarm voor de volgende dag opnieuw in te stellen.

OF Het Alarm zal na 59 minuten automatisch uitschakelen, tenzij u het handmatig wordt geannuleerd of uitgeschakeld.

#### OM HET ALARM VOLLEDIG UIT TE SCHAKELEN

Druk op de toets ALARM en, terwijl de Alarminstellingen nog op het scherm staan,  
Gebruik de TUNE/SELECT-knop om de gewenste alarmmodus te selecteren en druk ter bevestiging op de TUNE/SELECT-knop.

#### MENU

Druk in DAB-modus op de MENU-toets om de softwareversie te controleren, bijv. V1.28

#### DE AUX-INGANG GEBRUIKEN

- 1) Sluit de AUX-aansluitdraad aan vanaf de uitgangsaansluiting van uw persoonlijke speler zoals een draagbare MP3-speler naar de AUX-ingangaansluiting.
- 2) Druk op de DAB/FM/AUX-toets om de AUX-modus te selecteren.
- 3) Schakel uw Persoonlijke Speler in om het afspelen te starten en pas het volume aan tot op een comfortabel luisterniveau.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®  
www.denver-electronics.com



Elektrische en elektronische apparatuur bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur is gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbooltje, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool is bestemd om de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur niet bij het overige huisvuil mogen worden weggegooid, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische en elektronische apparatuur bij recyclestations of andere inzamellocaties kosteloos ingeleverd kunnen worden. In bepaalde gevallen kan het ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Importeur:  
DENVER ELECTRONICS A/S  
Stavneagervej 22  
DK-8250 Egaa  
Denmark  
[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)