


Instruction Manual

Wooden DAB Radio

DAB-28

DENVER[®]
denver-electronics.com

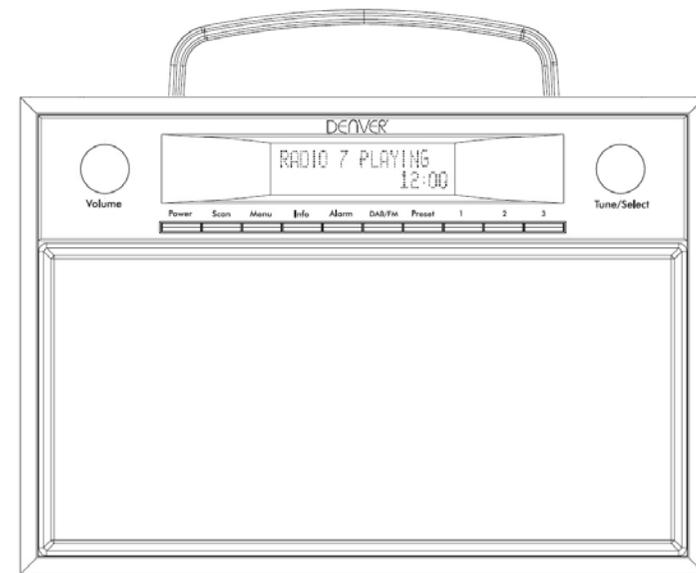

French



Le symbole de l'éclair à l'intérieur d'un triangle équilatéral, sert à avertir l'utilisateur de la présence dans le boîtier de l'appareil de pièces non isolées sous tension d'une intensité pouvant constituer un risque d'électrocution.

ATTENTION

**RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR**

ATTENTION : POUR REDUIRE TOUT RISQUE D'ELECTROCUTION. NE RETIREZ NI LE PANNEAU AVANT NI ARRIERE, AUCUNE PIECE A L'INTERIEUR NE PEUT ETRE REPAREE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUT PROBLÈME, APPORTÉZ VOTRE APPAREIL À UN CENTRE DE SERVICE COMPÉTENT.




Le symbole du point d'exclamation, dans un triangle équilatéral, sert à avertir l'utilisateur que d'importantes consignes d'utilisation et d'entretien (localisation des défauts) sont fournies dans la documentation fournie avec l'appareil.


ATTENTION :

AFIN DE PREVENIR TOUT RISQUE D'ELECTROCUTION, INSEREZ A FOND LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA FENTE LA PLUS LARGE DE LA PRISE.

EMPLACEMENT DES TOUCHES DE COMMANDE

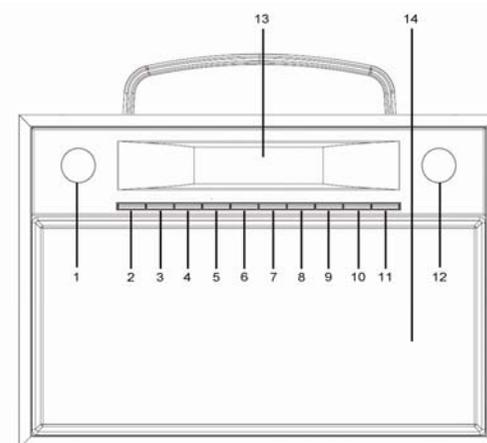

1. Bouton Volume
2. Veille
3. Touche Scan
4. Touche Menu
5. Touche Info
6. Touche de réglage du réveil
7. DAB/FM/AUX
8. Touche Préréglage
9. 1 (Préréglage 1)
10. 2 (Préréglage 2)
11. 3 (Préréglage 3)
12. Bouton Syntonisation/Sélection
13. Écran LCD
14. Haut-parleurs
15. Antenne
16. Logement pour piles
17. Prise Entrée auxiliaire
18. Prise CC

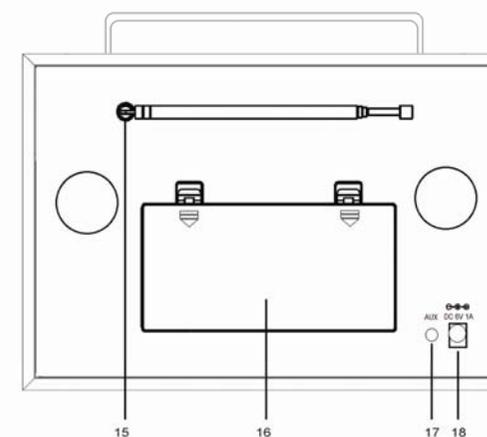

ALIMENTATION ELECTRIQUE

UTILISATION DE L'APPAREIL SUR SECTEUR

Insérez une extrémité du cordon d'alimentation fourni dans la prise DC 6V IN située à l'arrière de l'appareil et l'autre extrémité dans une prise murale.

Si l'appareil ne fonctionne, insérez le cordon à fond dans la prise secteur.

UTILISATION DE L'APPAREIL SUR PILES

1. Le cordon d'alimentation doit être débranché du lecteur pour utiliser l'appareil sur piles.
2. Débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil et insérez 4 piles "C" (non fournies).
3. Refermez le compartiment pour piles.

Remarque : Vérifiez régulièrement les piles. Il faut remplacer les piles usagées ou déchargées. Si l'appareil ne va pas être utilisé pendant un certain temps ou utilisé uniquement sur secteur, retirez les piles pour éviter les fuites.

- Avertissement : Avant d'installer l'appareil. Vérifiez que l'alimentation secteur locale est compatible avec l'appareil. Il ne faut jamais brancher/débrancher le câble d'alimentation avec les mains mouillées.
- Débranchez l'appareil du secteur si vous n'allez pas utiliser cet appareil pendant de longues périodes (telles que vacances, etc.).

CONSIGNES DE SECURITE RELATIVES AUX PILES :

- Gardez les piles hors de la portée des enfants et des animaux.
- Insérez les piles en respectant les polarités (+/-). Si les polarités des piles ne sont pas correctement respectées cela peut causer des blessures et/ou des dommages.
- Retirez toujours les piles usagées ou déchargées de l'appareil. Retirez les piles lorsque l'appareil ne va pas être utilisé pendant de longues périodes afin de prévenir les dommages dus à des piles rouillées ou corrodées.
- Ne jetez jamais les piles dans le feu, ne les exposez pas au feu ou à d'autres sources de chaleur.
- Mise au rebut des piles : Les piles usagées doivent être recyclées ou mises au rebut de façon adéquate conformément aux lois applicables. Pour plus d'information, contactez les autorités locales de gestion des déchets solides.
- Suivez les instructions du fabricant des piles sur la sécurité, l'utilisation et la mise au rebut.

UTILISATION

Appuyez sur la touche Standby pour allumer l'appareil.

EN MODE DAB

- 1) Appuyez sur la touche DAB/FM/AUX pour sélectionner le mode radio DAB.
 - i) Sélection automatique : Appuyez sur la touche SCAN, « AUTOTUNE FULL SCAN » s'affiche sur l'écran, le nombre de stations DAB sera indiqué au coin supérieur droit et la première station sera automatiquement syntonisée. Utilisez le bouton TUNE/SELECT pour sélectionner la station suivante ou précédente.
 - ii) Manual select: Maintenez appuyée la touche TUNE/SELECT jusqu'à ce que l'icône « MANUAL TUNE » apparaisse à l'écran, puis appuyez sur TUNE/SELECT pour sélectionner une station.

Remarque : l'appareil peut prendre un certain moment pour syntoniser une nouvelle chaîne.

- 2) Préréglage de stations radio DAB :

- i) Pour recevoir une station DAB donnée, maintenez appuyée la touche PRESET, « Preset Empty X » (X est le numéro de programme en cours) apparaît à l'écran. Le numéro « X » du programme en cours clignote à l'écran
- ii) Utilisez le bouton TUNE/SELECT pour choisir un numéro de position mémoire (1-10). Appuyez ensuite sur la touche TUNE/SELECT pour le mémoriser.
- iii) Répétez la même procédure jusqu'à ce que toutes les stations radio soient mémorisées dans la liste des programmes.
- iv) Rappel de station mémorisée : appuyez sur la touche PRESET et utilisez le bouton TUNE/SELECT pour sélectionner une station radio mémorisée. Appuyez sur le bouton TUNE/SELECT pour confirmer.

Remarque : Vous pouvez également rappeler une station mémorisée dans la position 1, 2 ou 3 en appuyant sur la touche 1, 2 ou 3 de l'appareil.

EN MODE FM

- 1) Appuyez sur la touche DAB/FM/AUX pour sélectionner le mode radio FM, appuyez sur la touche SCAN, lorsqu'une station radio est trouvée, la fréquence affichée s'arrête et la station est automatiquement syntonisée.
- 2) Si la réception n'est pas bonne, appuyez plusieurs fois sur la touche TUNE/SELECT pour effectuer un réglage plus fin. Les préréglages de radio FM sont identiques à ceux de la radio DAB.

Touche INFO

- A. L'appareil dispose de plusieurs modes d'information DAB qui sont indiqués sur la ligne inférieure de l'écran. Appuyez brièvement sur la touche INFO pour afficher les types disponibles.
1. Type de programme
Affiche le type de station écoutée ex. Classique, Pop, Infos, etc.
 2. Fréquence de l'Ensemble
Affiche la fréquence de la station DAB tels que 239,200MHz.
 3. Taux d'échantillonnage audio
Affiche le débit de données en kilo bits par seconde et le mode audio stéréo par exemple.
 4. Nom de l'Ensemble
Affiche le nom du multiplexage auquel appartient la station en cours.
 5. Force du signal
Affiche la force du signal de la station en cours.
 6. Heure et date
Affiche l'heure et la date actuelles, reçues en direct.
 7. DLS (Segment d'étiquetage dynamique)
Affiche des messages texte défilants contenant par exemple le nom de l'artiste/piste, numéros de téléphone, détails du programme, etc.
- B. L'appareil dispose de six modes d'information FM qui sont indiqués sur la ligne inférieure de l'écran. Appuyez brièvement sur la touche INFO/SETUP pour afficher les types disponibles.
1. PTY (type de programme)
Affiche le type de station écoutée ex. Classique, Pop, Infos, etc.
 2. Force du signal
Affiche la force du signal de la station en cours.
 3. Heure et date
Affiche l'heure et la date actuelles, reçues en direct.
 4. Fréquence de la station
Affiche la fréquence de la station écoutée.
 5. Mode Audio
Affiche le mode audio en cours ex. Auto (stéréo) ou Mono.
 6. Messages texte
Affiche des messages texte défilants contenant par exemple le nom de l'artiste/piste, numéros de téléphone, détails du programme, etc.

RÉGLAGES ALARME 1

- 1) L'appareil étant allumé ou en mode veille, appuyez sur la touche ALARM automatique jusqu'à ce que le menu Alarme1 soit affiché.
- 2) OFF ou ON clignote pour indiquer qu'il peut être changé. Utilisez le bouton TUNE/SELECT pour sélectionner « ON ». Appuyez sur le bouton TUNE/SELECT pour confirmer.
- 3) Les chiffres des heures se mettent à clignoter, positionnez le bouton TUNE/SELECT sur ON. Appuyez sur le bouton TUNE/SELECT pour confirmer.
- 4) Vous pouvez régler les minutes comme décrit ci-dessus, puis appuyez brièvement sur le bouton TUNE/SELECT pour confirmer.
- 5) Mode Alarme : Vous pouvez choisir parmi Daily, Weekdays (du lundi au vendredi), Weekends (samedi), Once (une fois). Utilisez le bouton TUNE/SELECT pour choisir le mode d'alarme, appuyez sur le bouton TUNE/SELECT pour confirmer.
- 6) Source d'alarme (BEEPER1, BEEPER2, DAB ou FM) se met à clignoter. Utilisez le bouton TUNE/SELECT pour choisir le mode d'alarme, appuyez sur le bouton TUNE/SELECT pour confirmer, enregistrer le réglage et quitter.

REGLER L'ALARME 2

L'appareil étant allumé ou en mode veille, appuyez 2 fois sur la touche ALARM automatique jusqu'à ce que le menu Alarme2 soit affiché.
(les autres réglages sont les mêmes qu'en alarme 1)

ANNULER L'ALARME

Pour annuler l'alarme quand il est déclenché. Appuyez sur la touche ALARM ou STANDBY pour arrêter l'alarme ; l'alarme se déclenchera le lendemain.
Ou l'alarme s'arrête automatiquement au bout de 59 minutes, à moins qu'elle soit annulée ou arrêtée manuellement.

POUR ARRÊTER COMPLÈTEMENT L'ALARME

Appuyez sur la touche ALARM et pendant que les réglages de l'alarme sont encore affichées,
Utilisez le bouton TUNE/SELECT pour choisir le mode d'alarme, appuyez sur le bouton TUNE/SELECT pour confirmer.

MENU

En mode DAB, appuyez sur la touche MENU pour consulter la version de logiciel (ex. v1.28)

UTILISATION DE L'ENTRÉE AUXILIAIRE

- 1) Connectez le fil de connexion AUX de la prise de sortie de votre lecteur personnel, tel que lecteur MP3 portable, à la prise d'entrée auxiliaire AUX.
- 2) Appuyez sur la touche DAB/FM/AUX pour sélectionner le mode AUX.
- 3) Allumez votre lecteur personnel pour lancer la lecture, réglez le niveau de volume d'écoute.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®
www.denver-electronics.com



Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement, si ces déchets (appareils électriques et électroniques) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques doivent être collectés et jetés de façon séparée des ordures ménagères.

Des points de collecte existent dans toutes les villes où des appareils électriques et électroniques peuvent y être déposés gratuitement en vue de leur recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Importateur :
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Denmark
www.facebook.com/denverelectronics

FRA 7