


Instruction Manual

Wooden DAB Radio

DAB-28

DENVER[®]
denver-electronics.com

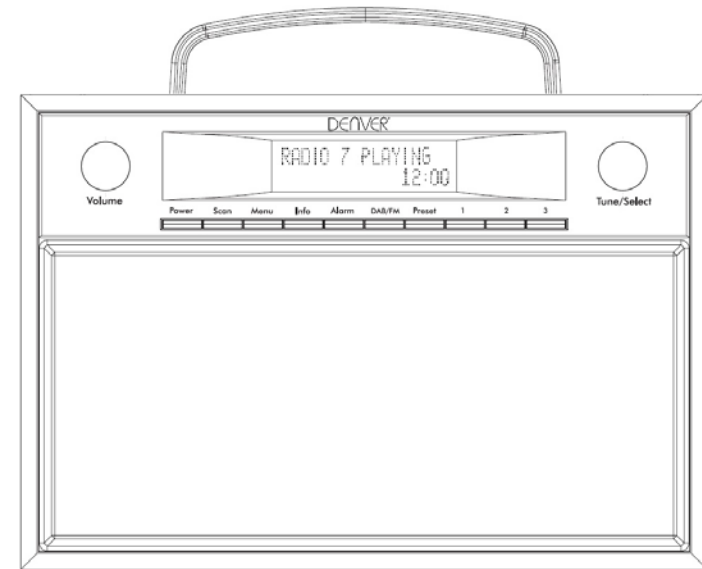

German


	VORSICHT STROMSCHLAGEFAH R NICHT ÖFFNEN	
Der Blitz mit Pfeilspitze im gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer vor nicht isolierter gefährlicher Spannung im Gehäuse des Geräts warnen, die so hoch ist, dass die Gefahr von Stromschlägen besteht.	VORSICHT: ZUR VERMEIDUNG EINES STROMSCHLAGS. DIE ABDECKUNG (ODER RÜCKSEITE) NICHT ENTFERNEN. KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN TEILE IM INNEREN. REPARATUR UND WARTUNG NUR DURCH FACHPERSONAL.	Das Ausrufezeichen im gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf wichtige Gebrauchs- und Wartungsanleitungen in der Begleitliteratur des Geräts hinweisen.

VORSICHT:


UM DIE STROMSCHLAGEFAHR ZU VERMEIDEN, DEN BREITEN STIFT DES STECKERS VOLLSTÄNDIG IN DEN BREITEN SCHLITZ STECKEN.

GER 1

BEDIENELEMENTE

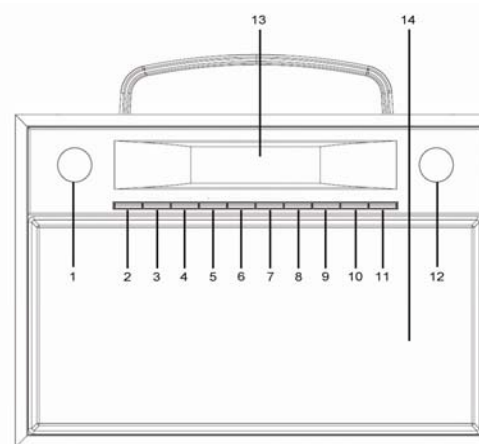

1. Lautstärkeregler
2. Standby
3. Scan-Knopf
4. Menü-Taste
5. Info-Taste
6. Weckalarm einstellen
7. DAB/UKW/AUX
8. Senderspeicher
9. 1 (Senderspeicher 1)
10. 2 (Senderspeicher 2)
11. 3 (Senderspeicher 3)
12. Sender einstellen/Auswahl
13. LCD-Display
14. Lautsprecher
15. Antenne
16. Batteriefach
17. AUX-in Buchse
18. Netzteilgang

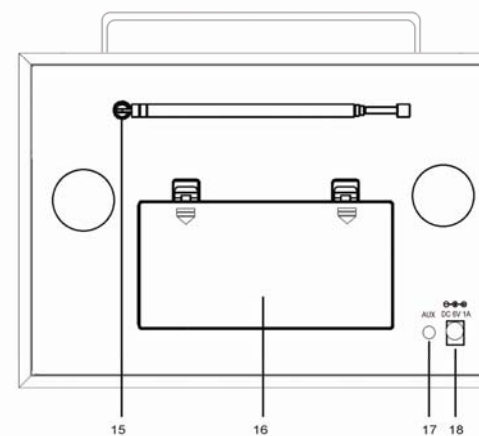

GER 2

STROMVERSORGUNG

NETZBETRIEB

Schließen Sie das mitgelieferte Netzkabel am DC 6V IN Netzteileingang auf der Rückseite des Geräts und an der Steckdose an.

Bei Erstgebrauch schließen Sie das Netzkabel fest an der Buchse an, damit ein guter Kontakt hergestellt wird.

BATTERIEBETRIEB

1. Zum Batteriebetrieb muss das Netzkabel abgezogen werden.
2. Ziehen Sie das Netzkabel vom Gerät ab und setzen Sie 4 C-Batterien (nicht mitgeliefert) im Batteriefach ein.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Hinweis: Überprüfen Sie Ihre Batterien regelmäßig. Überalterte oder erschöpfte Batterien müssen ausgetauscht werden. Bei längerer Nichtbenutzung oder wenn Sie das Gerät ausschließlich im Netzbetrieb benutzen, entnehmen Sie die Batterien bitte aus dem Batteriefach, um ein Auslaufen zu vermeiden.

- Warnung: Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass Ihre Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt. Berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen.
- Bei längerer Nichtbenutzung (beispielsweise im Urlaub) ziehen Sie bitte den Netzstecker.

SICHERHEITSHINWEISE ZU BATTERIEN:

- Bewahren Sie Batterien vor Kindern und Haustieren geschützt auf.
- Setzen Sie Batterien mit korrekter Polarität (+/-) ein. Nichtbeachtung kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.
- Überalterte oder erschöpfte Batterien müssen entnommen werden. Bei längerer Nichtbenutzung entnehmen Sie bitte die Batterien, um Schäden durch korrodierte Batterien zu vermeiden.
- Werfen Sie Batterien keinesfalls ins Feuer und setzen Sie sie auch keinen anderen Wärmequellen aus.
- Entsorgung von Batterien: Überalterte oder erschöpfte Batterien müssen ordnungsgemäß entsprechend der örtlichen Bestimmungen entsorgt werden. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Abfallentsorgungsunternehmen.
- Folgen Sie den Sicherheits-, Benutzungs- und Entsorgungsanleitungen des Batterieherstellers.

BEDIENUNG

Drücken Sie Standby, um das Gerät einzuschalten.

DAB-MODUS

1. Drücken Sie DAB/FM/AUX zur Auswahl des DAB-Radiomodus.
 - i) Automatische Sendersuche: Drücken Sie SCAN, „AUTOTUNE FULL SCAN“ wird im Display angezeigt, die Anzahl der aufgefundenen DAB-Sender erscheint oben rechts; der erste Sender wird automatisch wiedergegeben. Stellen Sie durch Drehen von TUNE/SELECT den nächsten oder vorherigen Radiosender ein.
 - ii) Manuelle Sendersuche: Halten Sie TUNE/SELECT gedrückt, bis „MANUAL TUNE“ im Display angezeigt wird, dann drücken Sie TUNE/SELECT zur Auswahl des Senders.

Hinweis: Es dauert möglicherweise einen kleinen Moment, bis sich das Gerät auf den neuen Kanal eingestellt hat.

2. DAB-Senderspeicher:
 - i) Zum Empfang des gewünschten DAB-Senders halten Sie PRESET, „Preset Empty X“ (X ist der aktuelle Senderspeicher) wird angezeigt, der aktuelle Senderspeicher „X“ blinkt im Display
 - ii) Wählen Sie durch Drehen von TUNE/SELECT den gewünschten Senderspeicher (1-10) aus, auf dem Sie den Sender speichern möchten. Dann drücken Sie TUNE/SELECT zum Speichern.
 - iii) Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle gewünschten Sender gespeichert sind.
 - iv) Um einen gespeicherten Sender aufzurufen, drücken Sie PRESET und drehen Sie TUNE/SELECT, um den gewünschten gespeicherten Radiosender auszuwählen. Drücken Sie TUNE/SELECT zum Bestätigen.

Bitte beachten Sie: Sie können die gespeicherten Sender 1, 2 oder 3 auch direkt einschalten, indem Sie die Tasten 1, 2 oder 3 am Gerät drücken.

UKW-MODUS

1. Drücken Sie DAB/FM/AUX zur Auswahl des UKW-Radiomodus, dann drücken Sie SCAN; nach dem Auffinden eines Senders wird die Frequenz angezeigt, die Suche wird unterbrochen und der aufgefundenene Sender wird wiedergegeben.
2. Bei schlechtem Empfang drücken Sie TUNE/SELECT zur Feinabstimmung. Die UKW-Senderspeicher entsprechen den DAB-Senderspeichern.

INFO-Taste

- A. Das Gerät zeigt DAB-Informationen auf der unteren Zeile des Displays an. Drücken Sie INFO, um die unterschiedlichen Informationen anzuzeigen.
1. Programmtyp
Anzeige der Art der Sendungsinhalte, beispielsweise Klassik, Pop, Nachrichten usw.
 2. Ensemble Freq.
Anzeige der DAB Senderfrequenz, beispielsweise 13F 239,200MHz.
 3. Audio-Bitrate
Anzeige der Datenbitrate in Kbit/s sowie des Audiomodus, beispielsweise Stereo.
 4. Ensemble name
Anzeige des Multiplexnamens, zu welchem das Digital1-Netzwerk des aktuellen Senders gehört.
 5. Signalstärke
Anzeige der Signalstärke für den aktuellen Sender.
 6. Uhrzeit/Datum
Anzeige von Uhrzeit und Datum, wie vom Sender empfangen.
 7. DLS (Dynamic Link Segment)
Lautschrift einschließlich Mitteilungen wie Interpret und Trackname, Telefonnummern, Programmdetails usw.
- B. Das Gerät verfügt über sechs UKW-Informationsmodi, die auf der unteren Zeile des Displays angezeigt werden. Drücken Sie INFO/SETUP zur Anzeige der verfügbaren Modi.
1. PTY (Programmtyp)
Anzeige der Art der Sendungsinhalte, beispielsweise Klassik, Pop, Nachrichten usw.
 2. Signalstärke
Anzeige der Signalstärke für den aktuellen Sender.
 3. Uhrzeit und Datum
Anzeige von Uhrzeit und Datum, wie vom Sender empfangen.
 4. Frequenz des aktuellen Senders
Anzeige der Frequenz des aktuellen Senders.
 5. Audiomodus
Anzeige des aktuellen Audiomodus, Auto (Stereo) oder Mono.
 6. Lautschrift
Lautschrift einschließlich Mitteilungen wie Interpret und Trackname, Telefonnummern, Programmdetails usw.

GER 5

ALARM 1 EINSTELLEN

- 1) Bei eingeschaltetem Gerät oder im Stand-by-Modus drücken Sie ALARM, bis Alarm1 angezeigt wird.
- 2) OFF oder ON blinkt zur Anzeige der aktuellen Einstellung. Drehen Sie TUNE/SELECT bis zur Position ON. Drücken Sie TUNE/SELECT zum Bestätigen.
- 3) Die Stundenziffern blinken. Drehen Sie TUNE/SELECT bis zur Position ON. Drücken Sie TUNE/SELECT zum Bestätigen.
- 4) Stellen Sie nun die Minuten ein, wie bereits zuvor beschrieben und drücken Sie TUNE/SELECT zur Bestätigung.
- 5) Alarmmodus: Sie können zwischen Daily, Weekdays (montags bis freitags), Weekends (Samstag) und Once auswählen. Wählen Sie durch Drehen von TUNE/SELECT den gewünschten Alarmmodus aus und drücken Sie TUNE/SELECT zum Bestätigen.
- 6) Die Alarmquelle (BEEPER1, BEEPER2, DAB oder FM) blinkt. Wählen Sie durch Drehen von TUNE/SELECT den gewünschten Alarmmodus aus und drücken Sie TUNE/SELECT zum Speichern und Beenden der Einstellungen.

ALARM 2 EINSTELLEN

Bei eingeschaltetem Gerät oder im Stand-by-Modus drücken Sie zweimal ALARM, bis Alarm2 angezeigt wird.
(Die anderen Einstellungen entsprechen ALARM 1)

ALARM AUSSCHALTEN

Zum Deaktivieren des Weckalarms wenn er ertönt. Drücken Sie ALARM oder STANDBY, der Alarm wird für den nächsten Tag wieder eingestellt.
Der Weckalarm schaltet sich automatisch nach 59 Minuten aus, wenn er nicht zuvor manuell ausgeschaltet wird.

ALARM AUSSCHALTEN

Drücken Sie ALARM; und während die Alarmeinstellungen im Display angezeigt werden,
Wählen Sie durch Drehen von TUNE/SELECT den gewünschten Alarmmodus aus und drücken Sie TUNE/SELECT zum Bestätigen.

MENU

Drücken Sie im DAB-Modus MENU, um die Version der Software anzuzeigen, z.B. V1.28.

GER 6

AUX-EINGANG

1. Schließen Sie das AUX-Kabel am Audioausgang des externen Geräts (MP3-Player usw.) und am AUX-Eingang an.
2. Drücken Sie DAB/FM/AUX zur Auswahl des AUX-Modus.
3. Schalten Sie den Player ein und regeln Sie die Lautstärke.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER[®]

www.denver-electronics.com

CE



Elektro- und elektronische Geräte enthalten Materialien, Bauteile und Substanzen, die ihrer Gesundheit oder der Umwelt schaden können, wenn das Abfallmaterial (ausrangierte Elektro- und elektronische Geräte) nicht ordnungsgemäß entsorgt wird.

Elektrische und elektronische Geräte sind mit einer durchkreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Geräte nicht mit dem restlichen Haushaltsmüll sondern getrennt davon entsorgt werden müssen.

In allen Städten befinden sich Sammelstellen, an denen elektrische und elektronische Geräte entweder kostenlos bei Recyclingstellen abgegeben werden können oder auch direkt eingesammelt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

Importeur:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Dänemark
www.facebook.com/denverelectronics