


# Instruction Manual

## Wooden DAB Radio

### DAB-28

DENVER<sup>®</sup>  
denver-electronics.com

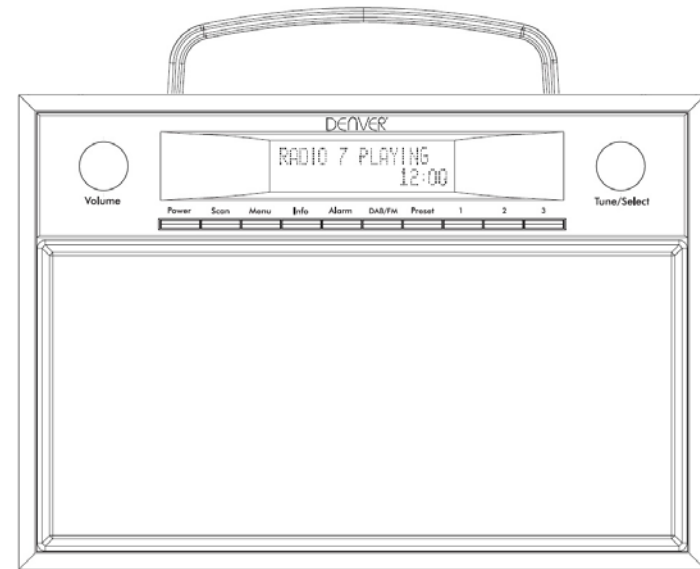

# Polish



Symbol błyskawicy ze strzałką na trójkącie równobocznym ostrzega użytkownika o istnieniu nieizolowanego niebezpiecznego napięcia w obudowie produktu, które może mieć wystarczającą moc do stworzenia zagrożenia porażeniem elektrycznym osób.

## PRZESTROGA

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM  
NIE OTWIERAĆ

OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO. NIE ZDEJMOWAĆ POKRYWY (LUB TYŁU), WEWNĄTRZ NIE MA CZĘŚCI PODLEGAJĄCYCH SERWISOWI. SERWIS PROSZĘ POWIERZYĆ WYKWAŁIFIKOWANEMU PERSONELOWI.




Znak wykrzyknika wewnątrz trójkąta równobocznego zawiadamia użytkownika o istotnych instrukcjach konserwacji (serwisu) zawartych w publikacji towarzyszącej urządzeniu.

## OSTRZEŻENIE:

ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, NALEŻY PRZYSTAWIĆ SZEROKĄ BLASZKĘ WTYCZKI DO SZEROKIEGO WEJŚCIA GNIAZDKA I WŁOŻYĆ DO KOŃCA.

## ROZMIESZCZENIE ORGANÓW REGULACYJNYCH

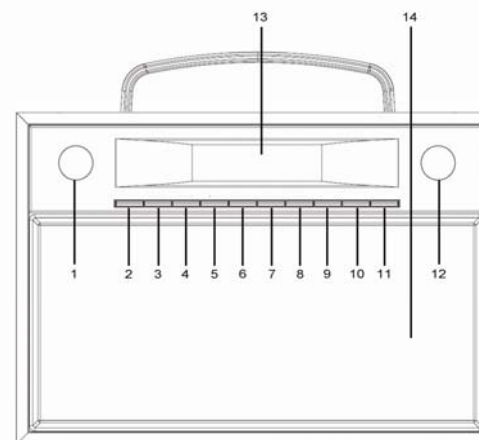

1. Pokrętło głośności
  2. Gotowość
  3. Przycisk Scan
  4. Przycisk menu
  5. Przycisk informacji
  6. Przycisk ustawienia alarmu
  7. DAB/FM/Wejście pomocnicze
  8. Przycisk Preset
  9. 1 (Ustawienie wstępne 1)
  10. 2 (Ustawienie wstępne 2)
  11. 3 (Ustawienie wstępne 3)
  12. Dostrojenie/Pokrętło wyboru
- 
13. Wyświetlacz LCD
  14. Głośniki
  15. Antena
  16. Przedział baterii
  17. AUX – Gniazdo wejścia pomocniczego
  18. Gniazdo DC

## ZASILANIE

### KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA PODŁĄCZONEGO DO ZASILANIA AC

Włożyć jeden koniec dostarczonego przewodu zasilania w gniazdo wejściowe 6V DC, znajdujące się z tyłu urządzenia, a drugi koniec do gniazdka w ścianie.

Przy użyciu sznura zasilania po raz pierwszy trzeba go mocno dopchnąć w gnieździe, jeśli nie działa przy zasilaniu AC, spróbować ponownie.

### ZASILANIE URZĄDZENIA Z BATERII

1. Aby korzystać z urządzenia na baterie, przewód zasilania AC musi być odłączony od odtwarzacza.
2. Należy odłączyć przewód zasilania AC od urządzenia i włożyć 4 baterie C (nie są dostarczone) do komory.
3. Zamknąć drzwiczki komory baterii.

**Uwaga:** Należy regularnie sprawdzać baterie. Należy wymieniać stare lub rozładowane baterie. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas lub jest używane tylko na prąd elektryczny AC, należy wyjąć baterie z komory, aby uniknąć wycieków.

- Uwaga: Przed użyciem urządzenia. Sprawdzić, czy lokalne zasilanie elektryczne jest zgodne z urządzeniem. Nie podłączać ani nie odłączać przewodu zasilania mokrymi rękami.
- Przy dłuższym nieużywaniu urządzenia (wakacje itp.) wyciągnąć wtyczkę zasilania z gniazdka sieciowego.

### ZASADY BEZPIECZEŃSTWA BATERII:

- Trzymać baterie z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Włożyć baterie zgodnie z biegunowością (+/-). Niestosowanie się do wskazówek polaryzacji może skutkować urazem osób i uszkodzeniem.
- Zużyte lub rozładowane baterie wyjąć z urządzenia. Jeśli produkt ma nie być używany przez dłuższy czas, to baterię należy wyjąć, by uniknąć uszkodzeń związanych z korozją i rdzą.
- Nigdy nie wyrzucać baterii do ognia, baterii nie należy narażać na działanie ognia lub innych źródeł ciepła.
- Utylizacja baterii: Stare lub rozładowane baterie muszą być właściwie likwidowane i poddawane recyklingowi zgodnie z obowiązującymi przepisami. W sprawie szczegółowych informacji proszę się zwrócić do lokalnych władz gospodarujących odpadami stałymi.

- Proszę się stosować do wskazówek producenta baterii dotyczących bezpieczeństwa, używania i likwidacji.

### DZIAŁANIE

Nacisnąć przycisk STANDBY, aby włączyć urządzenie.

### W TRYBIE DAB

- 1) Nacisnąć przycisk DAB/FM/AUX, by wybrać tryb DAB
  - i) Wybór automatyczny: Nacisnąć przycisk SCAN, na wyświetlaczu pojawi się "AUTOTUNE FULL SCAN" oraz numer stacji DAB w górnym, prawym rogu, pierwsza stacja będzie odbierana automatycznie. Pokręceniem pokrętła TUNE/SELECT wybrać następną lub poprzednią stację.
  - ii) Wybór ręczny: Nacisnąć i przytrzymać przycisk TUNE/SELECT aż do ukazania się na wyświetlaczu ikony "MANUAL TUNE", następnie obróceniem pokrętła TUNE/SELECT wybrać stację.

Uwaga: Konieczne może być odczekanie, aż urządzenie dostroi się na nowy kanał.

- 2) Ustawianie wstępne stacji DAB:

- i) Aby odbierać pożądaną stację DAB, nacisnąć i przytrzymać przycisk PRESET, na ekranie ukaże się "Preset Empty X" (X oznacza aktualny numer programu), numer aktualnego programu "X" migocze na ekranie
- ii) Pokręceniem pokrętła TUNE/SELECT wybrać numer pożądanego programu (1-10), przeznaczonego do zapamiętania. Następnie nacisnąć pokrętło TUNE/SELECT, by go zapamiętać.
- iii) Powtórzyć te same procedury aż do zapamiętania wszystkich stacji listy programów.
- iv) Wywołanie z pamięci zapamiętanej, pożądaney, stacji następuje naciśnięciem przycisku PRESET i pokręceniem pokrętła TUNE/SELECT. Nacisnąć pokrętło TUNE/SELECT, by potwierdzić.

Uwaga: Można też przywołać pamięć stacji Ustawienie wstępne 1, Ustawienie wstępne 2, Ustawienie wstępne 3, bezpośrednim naciśnięciem przycisku urządzenia 1, 2, 3.

### W trybie FM

- 1) Nacisnąć przycisk DAB/FM/AUX, by wybrać tryb radia FM, nacisnąć przycisk SCAN, gdy stacja zostanie znaleziona, to częstotliwość na wyświetlaczu przestanie się zmieniać a odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.

- 2) Jeśli odbiór nie jest dobry, to dostroić precyzyjnie pokrętkiem TUNE/SELECT. Ustawianie wstępne stacji FM jest takie samo jak stacji DAB.

#### **Przycisk INFORMACJI**

- A. Urządzenie posiada tryby informacji DAB, wyświetlane na dole wyświetlacza. Po krótkim naciśnięciu przycisku INFO można zobaczyć dostępne typy.
1. Typ programu  
Wyświetla typ audycji w odbieranej stacji, np. muzyka klasyczna, pop, wiadomości, itd.
  2. Częstotliwość wspólna  
Wyświetla częstotliwość stacji DAB, np. 13F 239,200MHz.
  3. Prędkość przesyłania audio  
Wyświetla prędkość danych w kilobitach na sekundę i tryb audio, np. stereo.
  4. Wspólna nazwa  
Wyświetla nazwę multipleksu, do którego sieci Digital1 należy aktualna stacja.
  5. Siła sygnału  
Wyświetla siłę sygnału słuchanej stacji.
  6. Czas/data  
Wyświetla aktualny czas i datę odebrane poza nadawaniem stacji.
  7. DLS (Dynamic Link Segment)  
Przewija tekst zawierający informacje takie jak nazwa artysty i ścieżki, numery telefonów, szczegóły programu, itd.
- B. Urządzenie posiada sześć trybów informacji FM, wyświetlanych na dole wyświetlacza. Po krótkim naciśnięciu przycisku INFO/SETUP można zobaczyć dostępne typy.
1. PTY (program type)  
Wyświetla typ audycji w odbieranej stacji, np. muzyka klasyczna, pop, wiadomości, itd.
  2. Siła sygnału  
Wyświetla siłę sygnału słuchanej stacji.
  3. Czas i data  
Wyświetla aktualny czas i datę odebrane poza nadawaniem stacji.
  4. Częstotliwość stacji  
Wyświetla częstotliwość słuchanej stacji.
  5. Tryb audio  
Wyświetla aktualne ustawienie trybu audio, tzn. auto (stereo) lub mono.
  6. Tekst radiowy

Przewija tekst zawierający informacje takie jak nazwa artysty i ścieżki, numery telefonów, szczegóły programu, itd.

#### **USTAWIENIE ALARMU 1**

- 1) Kiedy urządzenie jest włączone lub znajduje się w trybie gotowości, należy krótko nacisnąć przycisk ALARM, aż pojawi się menu alarmu 1.
- 2) Sygnalizacja OFF lub ON miga, wskazując, że można ją zmienić. Pokręcić pokrętko TUNE/SELECT, by ustawić włączenie ON. Następnie nacisnąć pokrętko TUNE/SELECT, by potwierdzić.
- 3) Cyfry godzin migoczą teraz, pokręcić pokrętko TUNE/SELECT, by ustawić włączenie ON. Następnie nacisnąć pokrętko TUNE/SELECT, by potwierdzić.
- 4) Minuty można ustawić zgodnie z powyższym opisem, a następnie nacisnąć krótko przycisk TUNE/SELECT, aby potwierdzić.
- 5) Tryb alarmu: Daily, Weekdays (poniedziałek do piątku), Weekends (sobota), można wybrać Once. Pokręcić pokrętko TUNE/SELECT, by wybrać pożądany tryb alarmu, nacisnąć pokrętko TUNE/SELECT, by potwierdzić.
- 6) Migocze teraz źródło alarmu (BEEPER1, BEEPER2, DAB lub FM). Pokręcić pokrętko TUNE/SELECT, by wybrać pożądany tryb alarmu, nacisnąć pokrętko TUNE/SELECT, by potwierdzić zapisanie ustawień i wyjść.

#### **USTAWIANIE ALARMU 2**

Kiedy urządzenie jest włączone lub znajduje się w trybie gotowości, należy krótko nacisnąć przycisk ALARM 2 razy, aż pojawi się menu alarmu 2. (pozostałe ustawienia są takie jak dla ALARM 1)

#### **WYŁĄCZANIE ALARMU**

Anulowanie alarmu po jego aktywowaniu. Nacisnąć przycisk ALARM lub STANDBY, zatrzymać brzmienie alarmu, alarm włączy się następnego dnia. ALBO Alarm wyłączy się automatycznie po 59 minutach, jeśli nie zostanie wcześniej anulowany lub wyłączony ręcznie.

#### **W CELU CAŁKOWITEGO WYŁĄCZENIA ALARMU**

Nacisnąć przycisk ALARM i gdy na ekranie są jeszcze ustawienia alarmu, Pokręcić pokrętko TUNE/SELECT, by wybrać pożądany tryb alarmu, nacisnąć pokrętko TUNE/SELECT, by potwierdzić.

MENU

W trybie DAB, naciśnięć przycisk MENU, by uzyskać wersję oprogramowania, np. V1.28

#### KORZYSTANIE Z WEJŚCIA AUX

- 1) Połączyć przewodem wejście źródła pomocniczego AUX z gniazdem wyjścia odtwarzacza osobistego, takiego jak przenośny odtwarzacz MP3.
- 2) Naciśnięć przycisk DAB/FM/AUX, by wybrać tryb wejścia pomocniczego.
- 3) Włączyć odtwarzacz osobisty, rozpocząć odtwarzanie i ustawić głośność na pożądanym poziomie.

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, PRAWA AUTORSKIE DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)

CE



Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera materiały, elementy oraz substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli materiał odpadowy (wyrzucony sprzęt elektryczny, elektroniczny) nie są właściwie potraktowane.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny i baterie oznaczone są przekreślonym symbolem śmietnika, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny nie powinien być wyrzucany z innymi odpadami domowymi, ale powinien być usuwany oddzielnie.

Wszystkie miasta mają ustalone miejsca zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdzie można go bezpłatnie oddać w stacjach recyklingu i innych miejscach zbiórki lub zlecić jego odbiór z gospodarstw domowych. Dodatkowa informacja jest dostępna w wydziale technicznym miasta.

Importeur:  
DENVER ELECTRONICS A/S  
Stavneagervej 22  
DK-8250 Egaa  
Danimarca  
[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)