

DENVER DAB-33

SIGURNOSNE MJERE OPREZA

Za najveći užitak i lakoću rukovanja, te kako biste upoznali sve značajke uređaja, prije rukovanja pažljivo pročitajte korisnički priručnik.

Važne napomene

Sigurnosne i radne upute moraju se sačuvati za buduće korištenje.

Uređaj ne smije biti izložen kapanju ili polijevanju i na njega se ne smiju odlagati nikakvi predmeti koji sadrže tekućine, poput vaza. Izbjegavajte postavljanje uređaja na sljedeće lokacije:

- * - Mjesta izložena izravnom sunčevom svjetlu ili u blizini izvora topline kao što su električne grijalice ili izravno na zvučne sustave koji emitiraju previše topline.
- * - Mjesta s nedovoljno ventilacije ili s mnogo prašine.
- * - Mjesta pod utjecajem konstantnih vibracija i vlažna mjesta.

Izvori otvorenog plamena, kao što su zapaljene svijeće, ne smiju se stavljati na uređaj.

Treba obratiti pažnju na ekološke aspekte odlaganja baterije.

Pripazite da ne zaklonite ventilacijske otvore. Potrebno je barem 10cm razmaka oko uređaja za pravilnu ventilaciju.

Nemojte zaklanjati ventilacijske otvore predmetima kao što su novine, stolnjaci, zastori, itd. i tako zaklanjati ventilaciju. Uređaj koristite samo u okruženjima umjerene klime.

Kontrolama usklađivanja frekvencije i prekidačima rukujte prema uputama priručnika.

AC/DC adapter koristi se kao uređaj za isključivanje. Trajno ostaje u funkciji i ne treba ga zaklanjati tijekom planiranog vremena upotrebe.

Za potpuno isključivanje uređaja iz električne mreže potrebno je u potpunosti isključiti AC/DC adapter iz mrežne utičnice.

Snažne elektromagnetske smetnje mogu ometati normalno funkcioniranje uređaja. U tom slučaju, jednostavno poništite uređaj prema uputama priručnika kako biste nastavili s normalnim radom. U slučaju nemogućnosti nastavka funkcioniranja, uređaj koristite na drugoj lokaciji.

Ne pokušavajte uklanjati vijke ili otvarati pokrov uređaja. Uređaj ne sadrži dijelove koje korisnici mogu popravljati. Sve popravke prepustite osposobljenom servisnom osoblju.



OPREZ: KAKO BISTE UMANJILI RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE UKLANJAJTE POKROV (ILI POLEDINU). UREĐAJ NE SADRŽI DIJELOVE KOJE KORISNICI MOGU POPRAVLJATI. SVE POPRAVKE PREPUSTITE OSPOSOBLJENOM SERVISNOM OSOBLJU.

**OPASAN NAPON**

Unutar pokrova uređaja postoji opasan napon vodiča koji može biti dovoljno jak da predstavlja rizik od električnog udara.


**PAŽNJA**

Korisnički priručnik sadrži važne upute za rukovanje i održavanje. Za vašu sigurnost, potrebno je savjetovati se s priručnikom.

UPOZORENJE: RADI SPRJEČAVANJA OPASNOSTI OD VATRE ILI UDARA, NE IZLAŽITE UREĐAJ KAPANJU ILI POLIJEVANJU.

Napomena: Nakon dugotrajne upotrebe, uređaj će se zagrijati. Ovo je normalno i nije pokazatelj problema u uređaju. Uređaj sadrži mikroprocesor koji može neispravno raditi zbog vanjskih električnih utjecaja i smetnji ili zbog elektrostatskog pražnjenja. Ukoliko uređaj ne radi ispravno, isključite izvor napajanja te ponovo uključite uređaj.

Prednji pogled

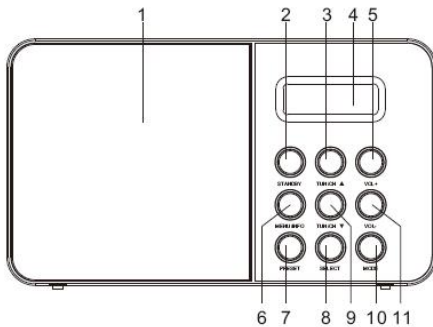


1. ZVUČNIK
2. GUMB ČEKANJE
3. GUMB UGAĐANJE/KANAL
△
4. LCD ZASLON
5. GUMB GLASNOĆA+
6. GUMB IZBORNİK/INFO

Pogled sa strane



7. TIPKA POHRANJENO
8. GUMB ODABERI
9. GUMB UGAĐANJE/KANAL ▽
10. GUMB MODUS
11. GUMB GLASNOĆA-

Stražnji pogled

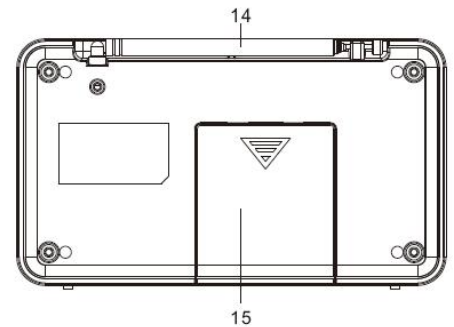

12. UTIČNICA ZA SLUŠALICE
13. PRIKLJUČAK NAPAJANJA
14. ANTENA
15. VRATA BATERIJSKOG
ODJELJKA

PRVO UKLJUČIVANJE RADIO UREĐAJA

Rad uz izmjeničnu struju

1. Umetnite naponski utikač AC/DC adaptera u priključak za napajanje smješten s desne strane radio uređaja.
2. Uključite AC/DC adapter u utičnicu.
3. Pritiskom na **STANDBY** uključite uređaj.

Opaske: Ako napon AC adaptera prekorači 6V, može doći do oštećenja žice.

Rad uz istosmjernu struju (baterije)

1. Provjerite da je AC/DC adapter isključen iz uređaja i iz utičnice.
2. Umetnite baterije (4 baterije 1,5V, tipa UM3/AA) u odjeljak za baterije.
3. Pritiskom na **STANDBY** uključite uređaj.

Opaske: Za optimalan rad uz istosmjernu struju, snažno se preporuča korištenje alkalnih baterija.

Pozadinsko osvjetljenje zaslona

Pri radu uz izmjeničnu struju, pozadinsko osvjetljenje zaslona trajno je podešeno na maksimalnu svjetlinu.

Pri radu uz istosmjernu struju, pozadinsko osvjetljenje zaslona uključeno je na maksimalnu svjetlinu u razdoblju od 10 sekundi, nakon čega se zatamnjuje. Svakim pritiskom na neki gumb, ponovo se uključuje maksimalna svjetlina na 10 sekundi. U načinu rada NA ČEKANJU, pozadinsko osvjetljenje uređaja i zaslona isključeni su.


DAB način rada

Pritisnite gumb **STANDBY** kako biste uključili uređaj. Automatski se pokreće DAB modus i započinje automatsko pretraživanje. Za vrijeme pretraživanja zaslone prikazuje "Pretraživanje...", zajedno s kliznom trakom koja prikazuje napredak pretraživanja i broj do sada pronađenih stanica. (S. 1) (S. 2)


Po završetku pretraživanja, uređaj će abecedno odabrati prvu pronađenu postaju. Sada pritiskom na gumb **TUN/CH△** ili **TUN/CH△** odabirete među pronađenim postajama te pritiskom na gumb **SELECT** započinjete reprodukciju.

Napomena: Ako automatsko pretraživanje nije pronašlo niti jednu postaju, uređaj prikazuje izbornik odabira ugađanja. Pritiskom na gumb **TUN/CH△** ili **TUN/CH▽** možete odabrati "Ručno ugađanje" ili "Puno pretraživanje" postaja.

S. 1



S. 2



DAB automatsko pretraživanje

CRO


Automatsko pretraživanje pretražiti će sve kanale DAB pojasa III. Po završetku pretraživanja, abecedno prva pronađena postaja automatski će biti odabrana.

1. Za pokretanje pretraživanja, **pritisnite i držite gumb MENU/INFO više od 2 sekunde** kako biste pokrenuli izbornik. Zatim pritisnite gumb **TUN/CH Δ** ili **TUN/CH ∇** kako biste odabrali "Puno pretraživanje". Pritisnite gumb **SELECT** za potvrdu. Zaslone će prikazivati "Pretraživanje..." i napredujuću kliznu traku. (S. 3)
2. Sve pronađene postaje automatski će se pohraniti. Za pregledavanje pronađenih postaja, pritisnite gumb **TUN/CH Δ** ili **TUN/CH ∇** . Kada pronađete željenu postaju, potvrdite odabir gumbom **SELECT**.

FM radio prijemnik


1. Za odabir FM načina rada, pritisnite gumb **MODE**. Zaslone će prikazati FM i frekvenciju.
2. Za pokretanje automatskog pretraživanja, pritisnite gumb **SELECT** ili pritisnite i držite gumb **TUN/CH Δ** ili **TUN/CH ∇** dok ne započne pretraživanje frekvencijskog pojasa unaprijed ili unatrag. Zaslone će prikazati "Pretraživanje..." te će se automatski zaustaviti kada je pronađena postaja. (S. 6) (S. 7).

S. 6

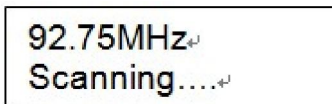

92.75MHz
Scanning....

S. 7

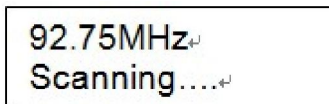

92.75MHz
Scanning....

3. Za ručno pretraživanje, pritisnite gumb **TUN/CH Δ** ili **TUN/CH ∇** kako biste uvećali frekvenciju za 0,05MHz.


Postavke pretraživanja

1. Kako biste pokrenuli postavke pretraživanja, **pritisnite i držite gumb MENU/INFO više od 2 sekunde** kako biste pokrenuli izbornik. Zatim pritisnite gumb **TUN/CH Δ** ili **TUN/CH ∇** kako biste odabrali "Postavke pretraživanja". Pritiskom na gumb **SELECT** potvrdite odabir. Pritiskom na gumb **TUN/CH Δ** ili **TUN/CH ∇** odaberite "Sve postaje/snažne postaje". Pritisnite gumb **SELECT** kako biste potvrdili postavke.

POHRANJIVANJE I DOHVAĆANJE POHRANJENIH POSTAJA

Ova funkcija dopušta pohranjivanje do 10 postaja kako u DAB tako i u FM načinu rada.

1. Za pohranjivanje postaje, prvo ugodite željenu postaju te zatim pritisnite i držite gumb **PRESET** više od 2 sekunde. Zaslone će prikazati trepereći natpis "Broj za pohranu" (S. 8).
2. Pritisnite gumb **TUN/CH Δ** ili **TUN/CH ∇** za odabir željenog broja za pohranu.
3. Pritisnite gumb **SELECT** kako biste potvrdili odabir. Trenutna postaja pohranjena je na odabranu lokaciju (S. 9).

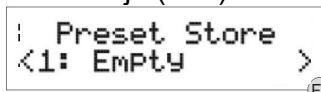


Preset Store
<1: Empty > F8



Preset 1
Stored F9

4. Za reprodukciju pohranjenih postaja, prvo pritisnite gumb **PRESET**, a zatim pritisnite gumb **TUN/CH Δ** ili **TUN/CH ∇** kako biste odabrali među pohranjenim postajama. Pritiskom na gumb **SELECT** potvrdite izbor. Naziv postaje ili frekvencija i broj memorijske lokacije biti će prikazani u donjem dijelu zaslona (S. 10). Ako na lokaciji nije pohranjena niti jedna postaja, zaslone će prikazati "Dohvaćanje pohrane #: (Prazno)", "Pohrana prazna".

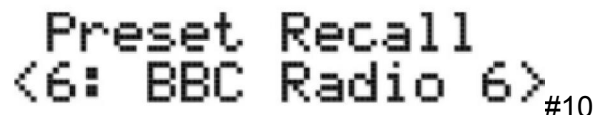

Preset Recall
<6: BBC Radio 6> #10

VRAĆANJE NA TVORNIČKE POSTAVKE

Ukoliko nakon premještanja uređaja na drugu lokaciju ili državu, unaprijed ugođene i pohranjene DAB postaje nisu više dostupne, potrebno je vratiti uređaj na tvorničke postavke.

1. Priključite uređaj na napajanje (preko AC/DC adaptera). Zatim pritisnite gumb **STANDBY** kako biste uključili uređaj.

CRO

2. **Pritisnite i držite gumb MENU/INFO više od 2 sekunde**, zatim pritisnite gumb **MENU/INFO**, pritisnite gumb **TUN/CH Δ** ili **TUN/CH ∇** dok zaslon ne prikaže "Sustav", zatim pritisnite gumb **SELECT**.
3. Nastavite pritiskati gumb **TUN/CH Δ** ili **TUN/CH ∇** dok zaslon ne prikaže "<Vraćanje tvorničkih postavki>" i zatim pritisnite gumb **SELECT** za potvrdu.
4. Zaslon sada prikazuje "Vraćanje tvorničkih postavki <Ne> Da". Pritiskom na gumb **TUN/CH Δ** ili **TUN/CH ∇** odaberite "<Da>" i ponovo pritisnite gumb **SELECT**.
5. Uređaj će prikazati "Ponovno pokretanje..." te će zatim preći u način rada na čekanju.

```
System  
<Factory reset >
```

```
Factory reset?  
<No> Yes
```

Napomena: Vraćanjem tvorničkih postavki sve pohranjene postaje biti će izgubljene.

SVA PRAVA SU ZADRŽANA, AUTORSKA PRAVA DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER[®]

www.denver-electronics.com



Električna i elektronička oprema sadrže materijale, komponente i tvari koji mogu biti opasni za vaše zdravlje i okoliš ako se otpadni materijal (odbačena električna i elektronička oprema) ne odlože na propisani način.

Električna i elektronička oprema i baterije su označene prekrštenim simbolom otpada, kako je viđeno gore. Ovaj simbol označava da se električna i elektronička oprema ne smiju odlagati zajedno s ostalim kućnim otpadom, već se moraju odlagati zasebno.

Svi gradovi su odredili sabirna mjesta na kojima se električna i elektronička oprema mogu besplatno odložiti ili pokupiti iz kućanstva. Dodatne informacije su dostupne u tehničkom odjeljenju vašeg grada.

Uvoznik:
TEHNOCENTAR D.O.O.
Prilaz Ivana Visina 7
10020 Zagreb
Hrvatska
www.facebook.com/denverelectronics