

**VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN**

Om het toppunt te bereiken aan plezier en prestaties, en om vertrouwd te raken met de functies, lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient

**Belangrijke opmerkingen**

De veiligheid- en gebruiksaanwijzingen dienen als naslagwerk te worden bewaard.

Het toestel mag niet aan druipt- of spatwater worden blootgesteld en er mogen geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, op het toestel geplaatst worden. Vermijd installatie van het apparaat op plaatsen die hieronder worden beschreven:

- \* - Plaatsen blootgesteld aan direct zonlicht of in de buurt van hitte uitstralende apparaten zoals elektrische kachels, bovenop andere stereo-apparatuur die te veel warmte uitstraalt.
- \* - Plaatsen die de ventilatie blokkeren of stoffige plaatsen.
- \* - Plaatsen die blootgesteld staan aan constante trillingen, natte of vochtige plaatsen.

Plaats geen bronnen met open vlam, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.

Batterijen moeten op milieubewuste wijze worden afgedankt.

Zorg ervoor dat u de ventilatieopeningen niet blokkeert, houd een minimum van 10 cm rondom het apparaat vrij voor ventilatie.

De ventilatie mag niet worden gehinderd door de ventilatieopeningen te bedekken met voorwerpen zoals kranten, tafellakens, gordijnen, enz. Gebruik het apparaat alleen in een gematigd klimaat.

Bedien tuning knoppen en schakelaars volgens de instructies in de handleiding.

De AC/DC-adapter wordt gebruikt om het apparaat uit te schakelen. Deze moet gemakkelijk bereikbaar blijven en mag tijdens gebruik niet belemmerd worden

Om het apparaat volledig los te koppelen van de netvoeding, moet de AC/DC-adapter van het apparaat volledig worden losgekoppeld van het stopcontact.

De normale werking van het product kan worden verstoord door sterke elektromagnetische interferentie.

Als dat zo is, reset het product om de normale werking te hervatten door de handleiding te volgen. In het geval dat de werking niet hervat kan worden, dan kunt u het product gebruiken op een andere locatie.

Probeer niet om schroeven te verwijderen, of de behuizing van het apparaat te openen; er zijn geen te onderhouden onderdelen binnenin, laat al het onderhoud over aan erkend onderhoudspersoneel



**VOORZICHTIG**  
**RISICO OP**  
**ELEKTRISCHE**  
**SCHOK**



**OPGELET: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN, NOOIT DE BEHUIZING (OF ACHTERZIJDE) VERWIJDEREN, GEEN INTERNE ONDERDELEN DIE U ZELF KUNT REPAREREN, LAAT REPARATIES OVER AAN GEKWALIFICEERD PERSONEEL.**

**GEVAARLIJKE SPANNING**

Gevaarlijke geleiderspanning, die voldoende groot kan zijn om een risico op elektrische schokken te vormen, is aanwezig in de behuizing van dit product.


**OPGELET**

De handleiding bevat belangrijke bedienings- en onderhoudsvorschriften, voor uw veiligheid, is het noodzakelijk de handleiding door te nemen.


**WAARSCHUWING: OM VUUR OF ELEKTRISCHE SCHOKGEVAAR TE VOORKOMEN, STEL DIT APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT.**

**Opmerking:** Deze eenheid wordt warm bij langdurig gebruik. Dit is normaal en duidt niet op een probleem met het apparaat. Dit apparaat is voorzien van micro-processors, die storingen kunnen ondervinden als gevolg van externe elektrische interferentie/ ruis of elektrostatische ontlading. Als het apparaat niet goed werkt, koppelt u de stroombron af en koppel deze opnieuw aan.


Vooraanzicht

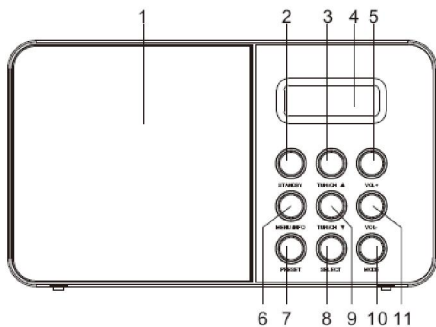

Zijaanzicht

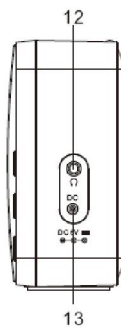

Achteraanzicht

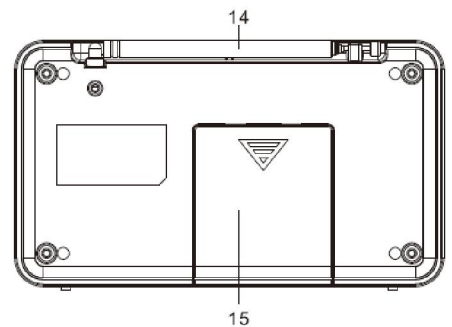

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1. LUIDSPREKER</li> <li>2. STANDBY-TOETS</li> <li>3. TUN/KANAAL <math>\Delta</math> KNOP</li> <li>4. LCD-DISPLAY</li> <li>5. VOL+ KNOP</li> <li>6. MENU/INFO KNOP</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>7. PROGRAMMEERTOETS</li> <li>8. SELECTIEKNOP</li> <li>9. TUN/KANAAL <math>\nabla</math> KNOP</li> <li>10. MODUSTOETS</li> <li>11. VOL- KNOP</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>12. HOOFDTELEFOONUITGANG</li> <li>13. DC-INGANG</li> <li>14. ANTENNE</li> <li>15. BATTERIJKLEPJE</li> </ul> |
|---|---|--|

**UW RADIO OP VOOR HET EERST INSCHAKELEN**

**AC-Werking**

1. Sluit de DC-plug van de AC/DC-adapter aan op de DC-ingang aan de rechterkant van de radio.
2. Sluit de AC/DC-adapter aan op de AC-lichtnet.
3. Druk op **STANDBY** om de radio aan te zetten.

Opmerkingen: Als de AC-adapter meer dan 6V bedraagt, kan dit de lijn beschadigen.

**DC (batterij) werking**

1. Zorg ervoor dat de AC/DC-adapter losgekoppeld is van de radio en het lichtnet.
2. Plaats de batterijen (4 x 1,5V UM3/AA-batterij) in het batterijcompartiment.
3. Druk op **STANDBY** om de radio aan te zetten.

Opmerkingen: Om de beste prestaties in DC-werking te krijgen, is het gebruik van alkaline batterijen sterk aanbevolen.

**Scherm met achtergrondverlichting**

Wanneer de radio in de AC-modus staat, zal de achtergrondverlichting van het scherm de hele tijd volledig helderheid zijn.

Wanneer de radio in DC-batterijmodus staat, zal de achtergrondverlichting van het scherm gedurende 10 seconden op volle sterkte worden oplichten en daarna gedimd worden, het zal dan gedurende 10 seconden op volledige helderheid oplichten, na elke druk op een knop. In STANDBY-modus zullen de radio en de achtergrondverlichting van het scherm worden uitgeschakeld.

**DAB Modus**

Druk op de **STANDBY**-knop om het apparaat in te schakelen, het apparaat zal automatisch naar de DAB modus gaan en een automatische scan uitvoeren, tijdens de scan verschijnt "Scannen ..." op het scherm, samen met een schuifbalk die de voortgang van de scan en het aantal tot nu toe gevonden stations weergeeft. (F.1) (F.2)


Zodra de scan is voltooid, zal de radio de eerste alfanumerieke gevonden zender selecteren. U kunt nu op de **TUN/CH $\Delta$**  of **TUN/CH $\nabla$**  knop drukken om de gevonden zenders te doorzoeken, en daarna op de **SELECT** knop om naar de zenders te luisteren.

Opmerking: Als er na de automatische scan geen zenders werden gevonden, zal de radio naar het Tune Selecteer Menu overschakelen, u kunt nu op de **TUN/CH $\Delta$**  of **TUN/CH $\nabla$**  knop drukken om "Handmatige tuning" of "Volledige scan" voor zenders te selecteren.

F.1



F.2



**DAB Automatische Scan**

## NED


De automatische scan zal de gehele DAB Band III kanalen afzoeken, nadat de scan is voltooid, worden de eerste alfanumerieke gevonden zenders automatisch geselecteerd.

1. Om het automatisch scannen te activeren, **houd de MENU/INFO knop langer dan 2 seconden ingedrukt** om naar het Menu te gaan en druk dan op de **TUN/CH $\Delta$**  of **TUN/CH $\nabla$**  knop om "Volledige scan" te selecteren, druk als laatste op de **SELECT** knop ter bevestiging, op het scherm verschijnt "Scannen..." samen met een schuifbalk om de voortgang aan te geven. (F.3)
2. Al de zenders die gevonden werden, worden automatisch opgeslagen, om de gevonden zenders te doorzoeken, druk op de **TUN/CH $\Delta$**  of **TUN/CH $\nabla$**  knop, druk daarna op de **SELECT** knop wanneer u een zender heeft gevonden die u wilt beluisteren.

## FM Radio


1. Om FM te selecteren, druk op de **MODE** knop, het scherm zal FM en de frequentie weergeven.
2. Om de automatische zoekfunctie te activeren, druk **SELECT** of houd de **TUN/CH $\Delta$**  of **TUN/CH $\nabla$**  knop ingedrukt totdat het apparaat de frequentieband omhoog of omlaag begint te scannen. Op het scherm verschijnt "Scannen ...", en het apparaat zal automatisch stoppen zodra een zender is gevonden. (F.6) (F.7).

F.6



92.75MHz  
Scanning....

F.7



92.75MHz  
Scanning....

3. Om handmatig zoeken, druk op de **TUN/CH $\Delta$**  of **TUN/CH $\nabla$**  knop om de frequentie te verhogen met 0.05MHz.


## Scaninstelling

1. Om de scaninstelling te activeren, **houd de MENU/INFO knop langer dan 2 seconden ingedrukt** om naar het Menu te gaan, druk dan op de **TUN/CH $\Delta$**  of **TUN/CH $\nabla$**  knop om "scaninstelling" te selecteren, druk tenslotte op de **SELECT** knop om te bevestigen, druk op de **TUN/CH $\Delta$**  of **TUN/CH $\nabla$**  knop om "Alle zenders/sterke zender" te selecteren. Druk op de **SELECT** knop om de keuze te bevestigen.

## OPSLAAN EN OPROEPEN VAN OPGESLAGEN ZENDERS

Deze functie staat u toe van tot 10 stations te programmeren in het geheugen en in beide DAB en FM modus op te slagen

1. Om een vooraf instelling op te slagen, stem eerst af op uw gewenst station, druk en houd daarna de **PRESET** langer dan 2 seconden in, het scherm zal knipperend "Vooraf ingesteld Opgeslagen nummer" weergeven (F8).
2. Druk op de **TUN/CH $\Delta$**  of de **TUN/CH $\nabla$**  knop om de gewenste voorkeursnummer van het station te selecteren.
3. Druk op de **SELECT** om uw selectie te bevestigen, het station dat nu uitzend is nu opgeslagen op de geselecteerde locatie (F9).




Preset Store  
<1: Empty >



Preset 1  
Stored

4. Om de vooraf ingestelde stations te beluisteren, drukt u eerst èèn keer op de **PRESET** knop en druk daarna op de **TUN/CH $\Delta$**  of de **TUN/CH $\nabla$**  knop om de vooraf instellingen naar boven of naar beneden te scrollen die u heeft opgeslagen, en druk op de **SELECT** knop om te bevestigen. De naam van het station of de frequentie en vooraf ingestelde locatie nummer zal worden weergegeven in de onderste helft van het scherm (F10). Als het ingestelde niet is toegewezen 'Vooraf instelling Terugroepen #: (Leeg)', "lege Vooraf instelling" zal worden weergegeven op het scherm.

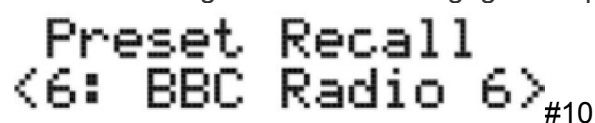

Preset Recall  
<6: BBC Radio 6 >

#10

**NED**

### **FABRIEKSTERUGSTELLING**

Als u de radio naar een andere locatie in het land verhuist kan het zijn dat de vooraf ingestelde en opgeslagen DAB stations niet langer beschikbaar zijn en zal het noodzakelijk zijn om de radio terug naar de fabrieksterugstellingen te zetten.

1. Sluit de radio aan op het lichtnet (via AC / DC-adapter), en druk daarna op **STANDBY** om de radio aan te zetten
  2. **Druk en houd de MENU/INFO knop langer dan 2 seconden in**, druk daarna op de **MENU/INFO** knop, druk op de **TUN/CH $\Delta$**  or **TUN/CH $\nabla$**  knop totdat het scherm "system" weergeeft, druk daarna op de **SELECT** knop
  3. Blijf continu op de **TUN/CH $\Delta$**  of de **TUN/CH $\nabla$**  knop drukken totdat het scherm "<Fabrieksterugstelling>" weergeeft en druk daarna op de **SELECT** knop om te bevestigen.
  4. Het display toont nu "Fabrieksterugstelling <Nee> Ja" en om te draaien drukt u op de **TUN/CH $\Delta$**  of op de **TUN/CH $\nabla$**  knop om te bevestigen "<Ja>" en druk nogmaals op de **SELECT** knop.
  5. De radio geeft "heropstarten ...." weer En zal dan in de standby-modus gaan.
- Opmerking: Alle opgeslagen geprogrammeerde stations zullen tijdens het terugzetten verloren gaan.

System  
<Factory reset >

Factory reset?  
<No> Yes

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S

# DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrische en elektronische apparatuur bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur is gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbooltje, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool is bestemd om de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur niet bij het overige huisvuil mogen worden weggegooid, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische en elektronische apparatuur bij recyclestations of andere inzamellocaties kosteloos ingeleverd kunnen worden. In bepaalde gevallen kan het ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Importeur:  
DENVER ELECTRONICS A/S  
Stavneagervej 22  
DK-8250 Egaa  
Denmark  
[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)