

DENVER®  
denver-electronics.com

Gebruikshandleiding

DAB+/DAB FM-radio

DENVER DAB-37



AUTEURSRECHT DENVER ELEKTRONICA A/S

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)

[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)

NED-1

## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE



Dit symbool betekent dat er belangrijke gebruik- en onderhoudsinstructies aanwezig zijn in de documentatie meegeleverd met dit apparaat.



Dit symbool betekent dat er gevaarlijke spanning binnenin dit product aanwezig is, die voldoende krachtig is om een risico op elektrische schokken te vormen.

Lees deze instructies.

Bewaar deze instructies.

Neem alle waarschuwingen in acht.

Volg alle instructies op.

Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.

Uitsluitend reiniging met een droog doekje.

Blokkeer geen enkele ventilatieopening.

Installeren in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.

Niet installeren of gebruiken in de buurt van hittebronnen zoals radiateurs, kachels of andere hitteproducerende apparatuur.

Haal de stekker uit het stopcontact tijdens onweer of wanneer u het apparaat voor langere tijd niet gebruikt.

### BELANGRIJK

Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Dit garandeert echter niet dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur inderdaad schadelijke interferentie veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen, raden wij u de interferentie proberen te corrigeren d.m.v. een van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Vraag uw dealer of een ervaren TV/radiomonteur om advies.

### ELEKTRICITEITINFORMATIE

Gebruik dit apparaat uitsluitend met de meegeleverde AC-adapter. Gebruik van ongeautoriseerde voedingsbronnen zal de garantie teniet verklaren.


Laat alle reparaties over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Reparatie is vereist wanneer het apparaat op willekeurige wijze beschadigd is geraakt, bijvoorbeeld: een beschadigde voedingskabel of stekker, vloeistof of voorwerpen zijn in het apparaat terechtgekomen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, het apparaat niet goed werkt of is gevallen. Waarschuwing: Stel dit product niet bloot aan regen of vocht, om het risico op brand of elektrische schokken te voorkomen. Stel dit product niet bloot aan druppels of spetters en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals een bloemenvaas, op het product. Plaats geen bronnen met open vlam, zoals kaarsen, op het product. Stel batterijen (een batterijblok of geïnstalleerde batterijen) niet bloot aan teveel hitte, zoals zonlicht, vuur, enz. Opgelet: Wijzigingen of modificaties niet uitdrukkelijk goedgekeurd door de fabrikant kunnen het gebruiker's recht op gebruik van deze apparatuur ongeldig verklaren. Opgelet: Gebruik van bedieningen of afstellingen of het uitvoeren van procedures anders dan die hierin beschreven kan leiden tot schadelijke blootstelling.




Om mogelijke gehoorschade te voorkomen, luister nooit langdurig op hoge volumes.

# Uw digitale DAB-/FM-radio

Bovenaanzicht:

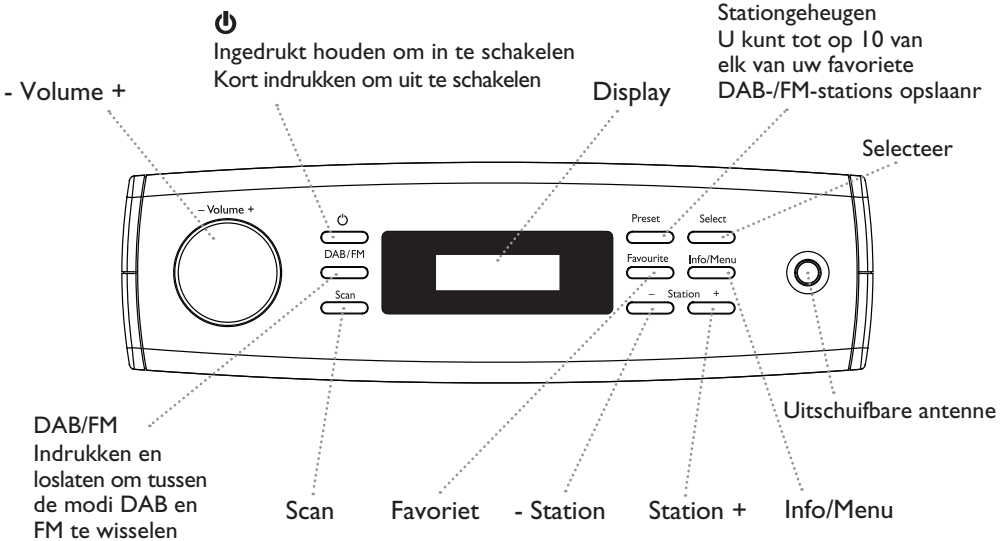

Achteraanzicht:

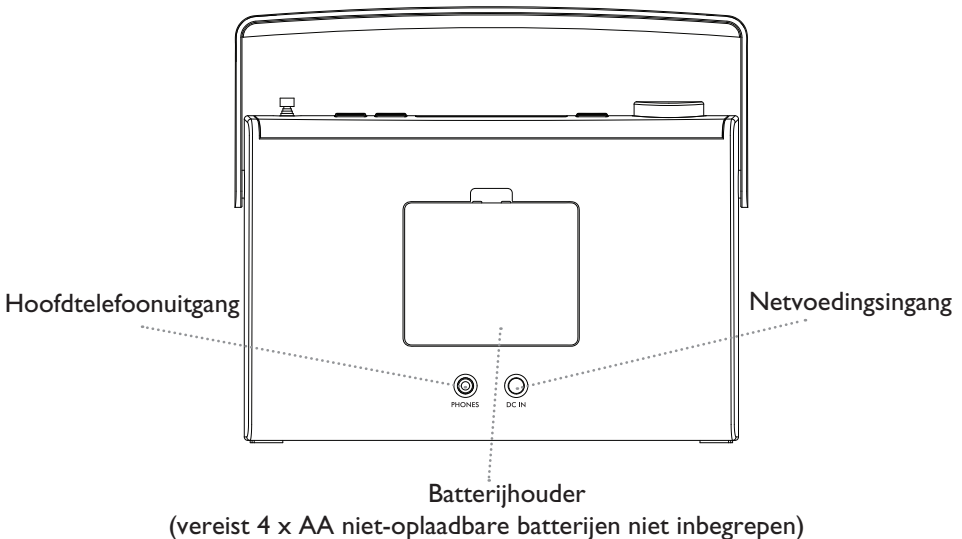

## Tijd en Datum

De eerste keer dat u naar de DAB-radio luistert, zal uw product de tijd en datum automatisch synchroniseren met de uitzending van de DAB-service in 24-uurs modus; hierbij wordt ook de zomertijd overwogen, u hoeft de tijd en datum dus niet handmatig aan te passen.

## DAB/FM-modus

1. Druk kort op de toets 'DAB/FM' bovenop de radio telkens dat u wilt wisselen tussen de modi DAB- en FM-radio.

## Volumeregeling

1. Gebruik de linker draaibediening om het volume aan te passen. Draai rechtsonder om het volume te verhogen en linksom om het volume te verlagen.

## In-/uitschakelen

1. Houd de toets '⏻' bovenop de radio ingedrukt om in te schakelen.
2. Druk kort op de toets '⏻' om uit te schakelen. De radio zal op stand-by schakelen terwijl de tijd en datum worden weergegeven.

## Hoofdtelefoonuitgang

1. U kunt ook een hoofdtelefoon (niet inbegrepen) op uw radio aansluiten. De hoofdtelefoonuitgang is te vinden op de achterzijde van de radio en wanneer u een hoofdtelefoon aansluit, worden de radioluidsprekers uitgeschakeld en zal alle audio uit de hoofdtelefoon klinken.

**Opmerking:** De hoofdtelefoon moet zijn voorzien van een 3,5mm stereo stekker.

# Aan de slag in 5 stappen

## In-/uitschakelen

1. Houd de toets '⏻' bovenop de radio ingedrukt om in te schakelen.
2. Druk kort op de toets '⏻' om uit te schakelen. De radio zal op stand-by schakelen terwijl de tijd en datum worden weergegeven.

## DAB

1. Druk kort op de toets 'DAB/FM' totdat de DAB-modus is geopend.
2. Druk kort op de toets 'Scan' om DAB-stations te scannen.
3. Druk kort op de toetsen 'Station +' en '- Station' op de radio om de stationslijst te doorlopen.
4. Druk kort op de toets 'Select' bovenop de radio wanneer het station verschijnt waar u naar wilt luisteren. U kunt ook enkele seconden wachten en uw radio zal automatisch afstemmen op het weergegeven station.
5. Pas het volume aan met de linker draaibediening.

## FM

1. Druk kort op de toets 'DAB/FM' totdat de FM-modus is geopend.
2. Druk kort op de toets 'Scan' om FM-stations te scannen; uw radio zal op het volgende beschikbare station stoppen.
3. Druk eventueel kort op de toetsen 'Station +' en '- Station' om elke frequentie nauwkeuriger af te stemmen.
4. De radio zal enigerlei beschikbare RDS-informatie voor elk station weergeven.
5. Pas het volume aan met de linker draaibediening.

# Uw DAB-radio gebruiken

## Uitschuifbare antenne

Zorg er a.u.b. voor dat de antenne bovenop de radio volledig is uitgetrokken en afgesteld wanneer u naar DAB-stations zoekt en naar de DAB-radio luistert. Hierdoor wordt de maximaal beschikbare signaalsterkte gegarandeerd en tevens de hoogste geluidskwaliteit.

## DAB Modus

Druk kort op de toets 'DAB/FM' bovenop de radio totdat 'DAB' wordt weergegeven. Als u naar een DAB-station luisterde wanneer u de radio uitschakelt, zal dat station weer automatisch worden geselecteerd wanneer u de radio opnieuw inschakelt.

## Van DAB-station wisselen

1. Als de DAB-modus nog niet is geopend, kunt u kort op de toets 'DAB/FM' bovenop uw radio drukken totdat 'DAB' wordt weergegeven.
2. Druk kort op de toetsen 'Station +' en '- Station' op de radio om de stationslijst te doorlopen.
3. Druk kort op de toets 'Select' bovenop de radio wanneer het station verschijnt waar u naar wilt luisteren. U kunt ook enkele seconden wachten en uw radio zal automatisch afstemmen op het weergegeven station.

## DAB-stations scannen

In het geval van DAB-radio raken regelmatig extra stations en diensten beschikbaar; het is dus raadzaam af en toe een scan uit te voeren en vervolgens te controleren of u de meest bijgewerkte stationslijst hebt opgeslagen in het geheugen van uw radio.

Als u de radio naar een andere locatie hebt verplaatst, bijv. wanneer op vakantie, dan is het ook raadzaam een scan uit te voeren.

1. Als de DAB-modus nog niet is geopend, kunt u kort op de toets 'DAB/FM' bovenop uw radio drukken totdat 'DAB' wordt weergegeven.
2. Druk kort op de toets 'Scan' bovenop uw radio om een scan uit te voeren. De display zal 'Scanning' (scannen...) weergeven met een voortgangsbalk die de voortgang van de scan toont en het aantal stations gevonden tijdens de scan.

**Opmerking:** Zie 'Van DAB-station wisselen' op pagina 6 voor informatie over het wisselen van DAB-station na een scan.

## Handmatig afstemmen

Gebruik de handmatige afstemfunctie om een specifieke digitale radiokanaalfrequentie te selecteren en pas vervolgens handmatig de antenne aan, of verplaats de radio, om het krachtigste signaal te ontvangen voor dat kanaal op uw locatie.

1. Houd de toets 'Info/Menu' bovenop de radio ingedrukt totdat '<Full scan>' (volledige scan) wordt weergegeven.
2. Gebruik de toetsen 'Station +' en '- Station' om naar <Manual tune> (handmatig afstemmen) te scrollen. Houd de toets 'Select' ingedrukt.
3. Gebruik de toetsen 'Station +' en '- Station' om de digitale radiofrequenties te doorlopen. Stop zodra de frequentie wordt weergegeven waar u naar wilt luisteren. Houd de toets 'Select' ingedrukt.

Een lege  zal op de tweede regel van de display verschijnen om de laagst acceptabele signaalsterkte aan te geven. De rij met vaste rechthoekjes zal na enkele seconden de daadwerkelijke signaalsterkte weergeven die u momenteel ontvangt. Hoe krachtiger het signaal, hoe meer vaste rechthoekjes van links naar rechts worden weergegeven.

**Opmerking:** U dient eventueel de antenne aan te passen of uw radio te verplaatsen om het krachtigste signaal te ontvangen.

4. Houd de toets 'Info/Menu' ingedrukt en laat vervolgens los terug te keren door het menu naar de stationweergave.

## DAB-stations verversen

U kunt de DAB-stations uit de stationslijst verwijderen die u in uw gebied niet kunt ontvangen. Deze staan in de lijst met het voorvoegsel '?'.  
1. Houd de toets 'Info/Menu' bovenop de radio ingedrukt totdat '<Full scan>' (volledige scan) wordt weergegeven.

2. Gebruik de toetsen 'Station +' en '- Station' om naar <Prune> (verversen) te scrollen. Houd de toets 'Select' ingedrukt.
3. 'Prune <No> Yes' (verversen nee/ja) wordt nu weergegeven. Gebruik de toetsen 'Station +' en '- Station' om naar 'Yes' (ja) te scrollen. Druk ter bevestiging kort op de toets 'Select' om de stationslijst te verversen. Stations met het voorvoegsel '?' zullen nu niet langer worden weergegeven.
4. Houd de toets 'Info/Menu' ingedrukt om terug te keren naar de stationweergave.

## Een DAB-station in het geheugen opslaan

U kunt tot op 9 DAB-stations in het geheugen van uw radio opslaan om vervolgens direct uw favoriete stations te kunnen selecteren.

**Opmerking:** Wanneer u DAB-stations in het geheugen opslaat, zullen deze uw opgeslagen FM-stations niet overschrijven.

1. Stem uw radio af op het station dat u wilt opslaan (zie 'Van DAB-station wisselen' op pagina 6).
2. Houd de toets 'Preset' bovenop uw radio ingedrukt. 'Preset Store 1 (Empty)' (geheugenopslag 1 (leeg)) wordt weergegeven als er nog geen station is opgeslagen.
3. Gebruik de toetsen 'Station +' en '- Station' om naar de geheugenlocatie te bewegen waar u het radiostation wilt opslaan (1-9).
4. Houd de toets 'Select' ingedrukt. De display zal 'Preset X stored' (geheugen X opgeslagen) bevestigen, waarbij 'X' het geheugennummer is (1-9).

**Opmerking:** Als er al een bestaand DAB-station is opgeslagen onder een geheugennummer, zal deze worden overschreven wanneer u een nieuw station opslaat.

## Een opgeslagen DAB-station herroepen

In DAB-Modus:

1. Houd de toets 'Preset' bovenop uw radio ingedrukt. 'Preset Recall 1' (geheugen 1 herroepen) wordt weergegeven met de naam of frequentie van het station daar opgeslagen of 'Preset Recall X (Empty)' (geheugen X herroepen (leeg)) als er nog geen station is opgeslagen.
2. Gebruik de toetsen 'Station +' en '- Station' om naar de gewenste geheugenlocatie te bewegen.
3. Houd de toets 'Select' ingedrukt. De radio zal op het geselecteerde station afstemmen en deze beginnen af te spelen.

**Opmerking:** Als er geen DAB-station is opgeslagen op een geheugenlocatie, zal 'Preset Empty' (geheugen leeg) worden weergegeven en keert de radio terug naar het eerder geselecteerde radiostation.

## Uw favoriete DAB-station opslaan

Uw radio kan 1 DAB-station opslaan onder de toets 'Favourite' zodat u deze snel met een enkele keer indrukken kunt selecteren.

1. Stem uw radio af op het station dat u wilt opslaan (zie 'Van DAB-station wisselen' op pagina 6).
2. Houd de toets 'Favourite' bovenop uw radio ingedrukt. 'Preset 10 stored' (geheugen 10 opgeslagen) wordt weergegeven.

Uw 'favoriete' DAB-station herroepen

In DAB-Modus:

1. Houd de toets 'Favourite' bovenop uw radio ingedrukt. De radio zal afstemmen op uw opgeslagen station en deze beginnen af te spelen.

**Opmerking:** Als er geen DAB-station is opgeslagen onder de toets 'Favourite', dan zal 'Preset Empty' (geheugen leeg) worden weergegeven en keert de radio terug naar het vorige geselecteerde radiostation.



# Uw FM-radio gebruiken

## FM-modus

Houd de toets 'DAB/FM' bovenop uw radio ingedrukt totdat 'FM' wordt weergegeven. Wanneer uw radio op FM-modus is geschakeld, kan deze RDS-informatie (Radio Data System) ontvangen als dit wordt uitgezonden door de zender. Deze RDS-informatie bevat gewoonlijk de stationsnaam, details over het programma en de huidige tijd. Als u naar een FM-station luistert en uw radio uitschakelt, dan zal dit station weer automatisch worden geselecteerd wanneer u de radio opnieuw inschakelt.

## Uitschuifbare antenne

Zorg er a.u.b. voor dat de antenne bovenop de radio volledig is uitgetrokken en aangepast voordat u probeert af te stemmen op een FM-station. Dit zal de maximaal beschikbare signaalsterkte garanderen wanneer uw radio begint te scannen. De antenne uittrekken zorgt tevens voor de best mogelijke geluidskwaliteit.

## Afstemmen op een FM-station

1. Druk kort op de toets 'Scan' bovenop uw radio om in oplopende frequentie de frequentieband te scannen. Houd de toets 'Scan' bovenop uw radio ingedrukt om in aflopende frequentie de frequentieband te scannen. Uw radio zal naar het volgende beschikbare station zoeken en vervolgens op dat station stoppen.
2. Gebruik de toetsen 'Station +' en '- Station' om elke frequentie nauwkeuriger af te stemmen.

De radio zal enigerlei beschikbare RDS-informatie voor elk station weergeven.

**Opmerking:** Als de ontvangst nog steeds slecht is, probeer de antennenpositie aan te passen of de radio op een andere plek te plaatsen.

## Een FM-station opslaan

Uw radio kan tot op 9 FM-stations in het geheugen opslaan, zodat u snel uw favoriete stations kunt selecteren.

**Opmerking:** Wanneer u FM-radiostations in het geheugen opslaat, worden uw opgeslagen DAB-stations niet overschreven.

1. Stem af op het station dat u wilt opslaan in het geheugen (zie 'Afstemmen op een FM-station' op deze pagina).

2. Houd de toets 'Preset' bovenop uw radio ingedrukt. 'Preset Store 1 (Empty)' (geheugenopslag 1 (leeg)) wordt weergegeven als er nog geen station is opgeslagen.
  3. Gebruik de toetsen 'Station +' en '- Station' om naar de geheugenlocatie te bewegen waar u het radiostation wilt opslaan (1-9).
  4. Houd de toets 'Select' ingedrukt. De display zal 'Preset X stored' (geheugen X opgeslagen), waarbij 'X' het geheugennummer is (1-9).
- Opmerking:** Als er al een bestaand FM-station is opgeslagen op een geheugenlocatie, dan zal deze worden overschreven wanneer u een nieuw station opslaat.

## Afstemmen op een FM-stationsgeheugen

### In FM-Modus

1. Houd de toets 'Preset' bovenop uw radio ingedrukt. 'Preset Recall 1' (geheugen 1 herroepen) wordt weergegeven met de naam of frequentie van het station daar opgeslagen of 'Preset Recall X (Empty)' (geheugen X herroepen (leeg)) als er nog geen station is opgeslagen.
2. Gebruik de toetsen 'Station +' en '- Station' om naar de gewenste geheugenlocatie te bewegen.
3. Druk op de "Select"-toets. De radio zal op het geselecteerde station afstemmen en deze beginnen af te spelen.

**Opmerking:** Als er geen FM-station is opgeslagen op de geheugenlocatie, zal 'Preset Empty' (geheugen leeg) worden weergegeven en keert de radio terug naar het vorige geselecteerde radiostation.

## Uw 'favoriete' FM-station opslaan

Uw radio kan 1 FM-station opslaan onder de toets 'Favourite' zodat u deze direct kunt selecteren met een enkele keer indrukken.

1. Stem uw radio af op het station dat u wilt opslaan (zie 'Afstemmen op een FM-station' op pagina 9).
2. Houd de toets 'Favourite' bovenop uw radio ingedrukt. 'Preset 10 stored' (geheugen 10 opgeslagen) wordt weergegeven.

## Afstemmen op uw 'favoriete' FM-station

### In FM-Modus

1. Houd de toets 'Favourite' bovenop uw radio ingedrukt. De radio zal afstemmen op uw opgeslagen station en deze beginnen af te spelen.

**Opmerking:** Als er geen FM-station is opgeslagen onder de toets 'Favourite', zal 'Preset Empty' (geheugen leeg) worden weergegeven en keert de radio terug naar het vorige geselecteerde radiostation.

## Informatie tijdens FM-weergave

Wanneer u naar een FM-station luistert, kunt u van informatie wisselen die op de tweede regel van de display wordt weergegeven door meerdere keren op de toets 'Info/Menu' te drukken totdat de gewenste informatie verschijnt. Er worden verschillende soorten informatie uitgezonden door de zender.

## Radiotekst (RT)

Dit is scrollende tekstinformatie uitgezonden door de zender. Deze informatie kan de naam van een artiest of een muziektitel zijn, de naam van een DJ, contactinformatie voor het radiostation, enz.

## Programmatype (PTY)

Zoals 'Rock', 'Pop', 'Actualiteiten of 'Nieuws'

## Stationsnaam

Zoals BBC R4

## Audiomodus

De radio wisselt automatisch tussen stereo en mono, afhankelijk van de ontvangen signaalkwaliteit, maar u kunt deze functie echter deactiveren en handmatig wisselen tussen 'Stereo' en 'Mono'.

1. Wanneer 'Stereo' of 'Mono' wordt weergegeven, kunt u kort op de toets 'Select' drukken om van modus te veranderen.

## Tijd en Datum

Verstrekt door de zender.

1. Druk meerdere keren kort op de toets 'Info/Menu' bovenop de radio om de verschillende informatietypes te doorlopen.

# Systeeminstellingen

Uw radio moet ingeschakeld zijn (niet op stand-by) als u de systeeminstellingen wilt veranderen.

## Slaaptimer

U kunt de slaaptimer gebruiken om uw radio automatisch uit te laten schakelen. U kunt kiezen uit 15, 30, 45, 60 en 90 minuten of Uit.

1. Houd de toets 'Info/Menu' bovenop de radio ingedrukt.
2. Gebruik de toetsen 'Station +' en '- Station' om naar <System> (systeem) te bewegen. Houd de toets 'Select' ingedrukt.
3. '<Sleep>' (slaap) wordt weergegeven. Druk nogmaals kort op de toets 'Select'.
4. Gebruik de toets 'Station +' of '- Station' om de gewenste slaaptijd in te stellen. Druk ter bevestiging kort op de toets 'Select'.

Er zal linksboven in de hoek van de display een 'S' verschijnen, samen met het aantal minuten totdat uw radio automatisch zal uitschakelen.

**Opmerking:** U kunt de slaaptijd annuleren door de bovengenoemde stappen te volgen en in stap 4 de toets 'Station +' of '- Station' te gebruiken om 'Sleep off' (slaap uit) te selecteren. Druk ter bevestiging kort op de toets 'Select'.

## De datum en tijd handmatig instellen

1. Houd de toets 'Info/Menu' bovenop uw radio ingedrukt.
2. Gebruik de toetsen 'Station +' en '- Station' om naar <System> (systeem) te bewegen. Houd de toets 'Select' ingedrukt.
3. Gebruik de toetsen 'Station +' en '- Station' om naar <Time> (tijd) te bewegen. Houd de toets 'Select' ingedrukt.
4. <Set Time/Date> (tijd/datum instellen) wordt weergegeven. Druk nogmaals kort op de toets 'Select'.
5. 'Set Time' (tijd instellen) wordt weergegeven en de uurweergave zal beginnen te knipperen. Gebruik de toetsen 'Station +' en '- Station' om de correcte uren te selecteren in 24-uurs klokformaat. Houd de toets 'Select' ingedrukt.
6. De minuten zullen vervolgens knipperen. Gebruik de toetsen 'Station +' en '- Station' om de correcte minuten in te stellen. Houd de toets 'Select' ingedrukt.
7. 'Set date' (datum instellen) wordt weergegeven en de dag zal knipperen. Gebruik de toetsen 'Station +' en '- Station' om de juiste dag in te stellen. Houd de toets 'Select' ingedrukt.

8. De maandweergave zal nu knipperen. Gebruik de toetsen 'Station +' en '- Station' om de juiste maand in te stellen. Houd de toets 'Select' ingedrukt.
9. De jaarweergave begint vervolgens te knipperen. Use Gebruik de toetsen 'Station +' en '- Station' om het juiste jaar in te stellen. Houd de toets 'Select' ingedrukt. 'Time Saved' (tijd opgeslagen) en de display keert vervolgens terug naar <Set Time/Date> (tijd/datum instellen).
10. U kunt nu de toetsen 'Station +' en '- Station' gebruiken om de andere beschikbare opties te doorlopen. Druk op de toets 'Select' om te selecteren en bevestigen.

U kunt de volgende instellingen aanpassen:

- 12/24-uurs klokformaat
  - datumformaat, DD-MM-JJJJ of MM-DD-JJJJ
  - de tijd automatisch bij te werken via het DAB-signaal, FM-signaal, DAB- of FM-signaal of geen update.
11. Houd de toets 'Info/Menu' ingedrukt om terug te keren naar de stationweergave.

## Achtergrondverlichting

U kunt de helderheid van het achtergrondlicht van de display instellen aanpassen voor zowel de modus 'stand-by' als 'normaal'.

1. Houd de toets 'Info/Menu' bovenop uw radio ingedrukt.
2. Gebruik de toetsen 'Station +' en '- Station' om naar <System> (systeem) te bewegen. Houd de toets 'Select' ingedrukt.
3. U kunt nu de toets 'Station +' of '- Station' samen met de toets 'Select' gebruiken om de instelling van de achtergrondverlichting te veranderen voor zowel de modus 'stand-by' als 'normaal'.

**Opmerking:** Er zal een "\*" worden weergegeven naast de huidige instelling.

4. Wanneer u de beschikbare opties doorloopt, kunt u ter bevestiging kort op de toets 'Select' drukken.

## Weergavetaal

U kunt de weergavetaal van uw radio instellen op 5 beschikbare opties; Engels, Frans, Duits, Noors en Nederlands.

1. Houd de toets 'Info/Menu' bovenop uw radio ingedrukt.
2. Gebruik de toetsen 'Station +' en '- Station' om naar <System> (systeem) te bewegen. Houd de toets 'Select' ingedrukt.
3. Gebruik de toets 'Station +' of '- Station' om naar '<Language>' (taal) te scrollen. Houd de toets 'Select' ingedrukt.

4. Gebruik de toetsen 'Station +' en '- Station' om naar de gewenste weergavetaal te scrollen. Houd de toets 'Select' ingedrukt.

**Opmerking:** Zodra u een andere weergavetaal selecteert, zal alle informatie op de display in deze nieuwe taal veranderen.

5. Houd de toets 'Info/Menu' ingedrukt om terug te keren naar de stationweergave.

## Softwareversie

1. Houd de toets 'Info/Menu' bovenop uw radio ingedrukt.
2. Gebruik de toetsen 'Station +' en '- Station' om naar <System> (systeem) te bewegen. Houd de toets 'Select' ingedrukt.
3. Gebruik de toets 'Station +' of '- Station' om naar '<SW version>' (softwareversie) te scrollen. Houd de toets 'Select' ingedrukt.
4. De softwareversie zal worden weergegeven en u kunt deze eventueel hier noteren:
5. Houd de toets 'Info/Menu' ingedrukt om terug te keren naar de stationweergave.

## Fabrieksterugstelling

U kunt uw radio terugstellen op alle originele fabrieksinstellingen.

**Opmerking:** Als u de radio terugstelt, zullen al uw opgeslagen DAB- en FM-stations worden gewist.

1. Houd de toets 'Info/Menu' bovenop uw radio ingedrukt.
2. Gebruik de toetsen 'Station +' en '- Station' om naar <System> (systeem) te bewegen. Houd de toets 'Select' ingedrukt.
3. Gebruik de toetsen 'Station +' en '- Station' om naar <Factory Reset> (Fabrieksterugstelling) te scrollen. Houd de toets 'Select' ingedrukt.
4. 'Fabrieksterugstellen? Nee/Ja' zal nu worden weergegeven. Gebruik de toetsen 'Station +' en '- Station' om naar '<Yes>' (Ja) te scrollen. Druk ter bevestiging kort op de toets 'Select'.
5. 'Restarting...' (herstarten...) wordt weergegeven. De display zal na enkele seconden veranderen in 'Welcome to Digital Radio' (welkom bij digitale radio) en vervolgens op stand-by schakelen.
6. Houd de toets '⏻' bovenop de radio ingedrukt om uw radio in te schakelen en naar DAB-stations te zoeken. Vergeet a.u.b. niet de uitschuifbare antenne uit te trekken.

# DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Elektrische en elektronische apparatuur bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur is gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbooltje, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool is bestemd om de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur niet bij het overige huisvuil mogen worden weggegooid, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische en elektronische apparatuur bij recyclestations of andere inzamellocaties kosteloos ingeleverd kunnen worden. In bepaalde gevallen kan het ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Importeur:  
DENVER ELECTRONICS A/S  
Omega 5A. Soefte  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark  
[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)