


Käyttöopas DAB+/FM-radio

Tuotteen yleiskatsaus

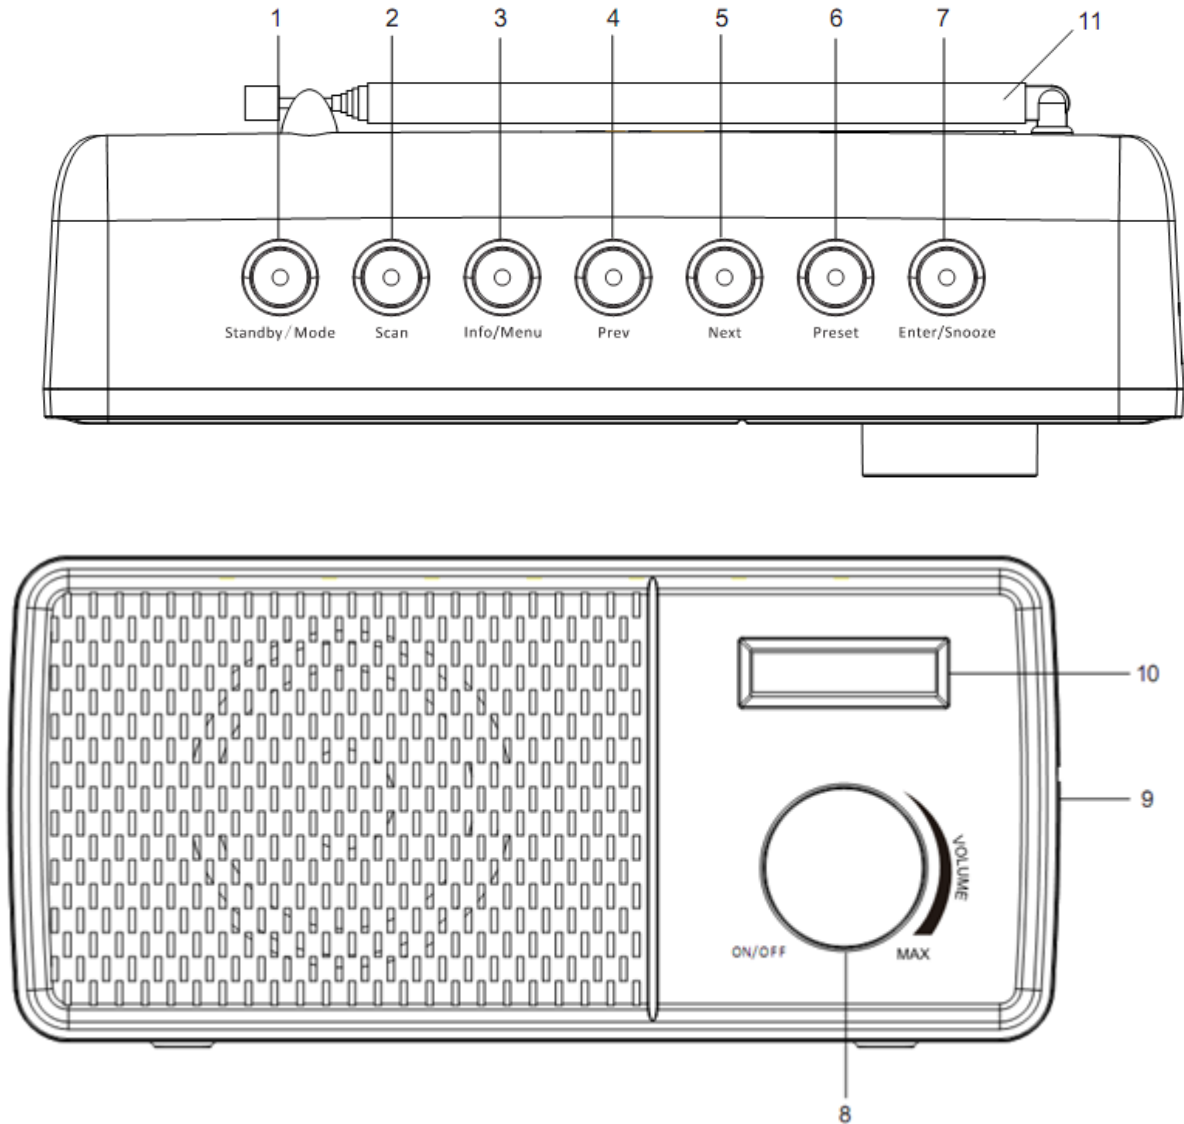

1. Valmius/tila Painamalla voit vaihdella FM- ja DAB-tilan välillä toimintatilassa, painamalla ja pitämällä siirryt valmiustilaan.
2. Skannaa Painamalla etsit automaattisesti kaikki DAB- ja FM-asetat.
3. Info/valikko Painamalla ja pitämällä pääset valikkoasetuksiin.
4. Edellinen Valitse edellinen taajuus, asema, esiasetettu asema tai valikkovaihtoehto.
5. Seuraava Valitse seuraava taajuus, asema, esiasetettu asema tai valikkovaihtoehto.
6. Esiasetus Voit tallentaa enintään 10 DAB- ja 10 FM-asetamaa esiasetuksiin ja käyttää niitä.
7. Enter/torkku Painamalla aktivoit 9 minuutin torkkuviiveen hälytyksen soidessa.
8. Päälle/pois päältä ja äänenvoimakkuuden säätö
9. DC 5 V -tuloportti
10. LCD-näyttö
11. Teleskoopiantenni

Ohjeet

Perustoiminnot

DAB-radion käynnistäminen ensimmäistä kertaa

Kytke radio päälle kääntämällä päälle/pois päältä nuppia myötöpäivään.

Laajenna teleskooppiantenni parhaan mahdollisen vastaanoton saavuttamiseksi.

Kun DAB-tila aktivoidaan ensimmäistä kertaa, täysi haku käynnistyy automaattisesti tai radio toistaa viimeksi ennen sammuttamista toistettua asemaa.

Painamalla Valmius-/tila-painiketta voit vaihdella DAB- ja FM-tilan välillä.

Asemahaun aikana näytössä näkyy liukupalkki, joka näyttää haun edistymisen sekä siihen mennessä löydettyjen radioasemien määrän. Kun haku on päättynyt, radio valitsee aakkosjärjestyksessä ensimmäisen aseman.

Kytke DAB-radio pois päältä kääntämällä Päälle/pois päältä -nuppia vastapäivään.

Huomautus: laite siirtyy valmiustilaan, jos painat pitkään Valmius-/tila-painiketta.

Tilojen valinta

Painamalla Valmius-/tila-painiketta toistuvasti voit vaihdella DAB- ja FM-tilan välillä DAB-radion ollessa kytkettynä päälle.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit lisätä/vähentää äänenvoimakkuutta kääntämällä Äänenvoimakkuuden säätönuppia myötöpäivään/vastapäivään.

DAB-toiminto

Voit kuunnella viritettyjä asemia painamalla joko EDELLINEN- tai SEURAAVA-painiketta. Joka kerta, kun painat EDELLINEN-/SEURAAVA-painiketta, siirryt edelliseen tai seuraavaan tallennettuun asemaan.

Radio näyttää aseman nimen.

Muisti

Kun kytket radion uudelleen päälle sammuttamisen jälkeen, se virittyy automaattisesti viimeksi valittuna olleelle asemalle (DAB tai FM).

Asemien tallentaminen

Voit tallentaa enintään 10 DAB-asemaa esiasetuksiksi muistiin, jotta löydät suosikkiasemasi nopeasti ja helposti.

Jotta voi tallentaa aseman esiasetukseen, sinun täytyy kuunnella tätä asemaa. Paina ja pidä pohjassa ESIASETUS-painiketta. Näytössä näkyy "Esiasetus tallennus<#: (Tyhjä)>". Jos asema on jo tallennettu, näytössä näkyy "<#: Aseman nimi>".

Valitse esiasetetun aseman numeroksi 1 – 10 painamalla EDELLINEN-/SEURAAVA-painiketta.

Tallenna asema valittuun numeroon esiasetukseksi painamalla ENTER-painiketta. Näytössä näkyy silloin "Esiasetus # tallennettu".

Tallennetun aseman noutaminen

Kun olet tallentanut aseman yhteen esiasetuspainikkeista, voit:

valita haluamasi esiasetetun aseman numeron painamalla ESIASETUS-painiketta ja painamalla EDELLINEN-/SEURAAVA-painiketta.

Nouda esiasetettu asema painamalla sitten ENTER-painiketta.

Asemien tiedot DAB-tilassa

Näet ohjelmien tiedot painamalla INFO-/VALIKKO-painiketta toistuvasti.

Signaalin voimakkuus: näyttää signaalipalkin, jossa on nykyisen aseman signaalin voimakkuus.

Bittivirhesuhde (BER): näyttää tiedot signaalin virhesuhteesta.

Kanava ja taajuus: näyttää aseman lähetyskanavan numeron ja taajuuden.

PTY (ohjelmatyyppi): näyttää DAB-aseman antaman ohjelmatyyppin ja kuvauksen.

Kellonaika ja päivämäärä: näyttää lähettäjältä tulevan kellonajan ja päivämäärän.

Dynaaminen nimitelmä (DLS): näyttää lähettäjän tarjoaman vierivän tekstin.

Siirtonopeus: tiedonsiirtonopeus, jolla signaali lähetetään.

FM toiminto

Paina Valmius-/tila-painiketta kerran kytkeäksesi radion DAB-tilasta FM-tilaan.

Automaattinen haku

Voit etsiä FM-aseman painamalla SKANNAA-painiketta. Tämä käynnistää taajuusaluehaun.

Voit hakea taajuusaluetta painamalla ja pitämällä SKANNAA-painiketta.

Kun asema on löytynyt, haku pysähtyy automaattisesti. Jos yhtään asemaa ei löydy, viritys pysähtyy heti kun koko FM-taajuusalue (87,5–108 MHz) on käyty läpi.

Manuaalinen haku

Voit hakea FM-asemia manuaalisesti painamalla EDELLINEN-/SEURAAVA-painiketta toistuvasti, kunnes olet löytänyt haluamasi taajuuden.

Asemien tallentaminen

Voit tallentaa enintään 10 FM-asemaa esiasetuksiksi muistiin, jotta löydät suosikkiasemasi nopeasti ja helposti.

Jotta voi tallentaa aseman esiasetukseen, sinun täytyy kuunnella tätä asemaa. Paina ja pidä pohjassa ESIASETUS-painiketta. Näytössä näkyy ”Esiasetus tallennus <#: (Tyhjä)>”. Jos asema on jo tallennettu, näytössä näkyy ”<#: Aseman taajuus>”.

Valitse esiasetetun aseman numeroksi 1 – 10 painamalla EDELLINEN-/SEURAAVA-painiketta.

Tallenna asema valittuun numeroon esiasetuksiksi painamalla ENTER-painiketta. Näytössä näkyy silloin ”Esiasetus # tallennettu”.

Tallennetun aseman noutaminen

Kun olet tallentanut aseman yhteen esiasetuspainikkeista, voit:

valita haluamasi esiasetetun aseman numeron painamalla ESIASETUS-painiketta ja painamalla EDELLINEN-/SEURAAVA-painiketta.

Nouda esiasetettu asema painamalla sitten ENTER-painiketta.

Asemien tiedot FM-tilassa

Näet ohjelmien tiedot painamalla INFO-painiketta toistuvasti.

Ohjelmatyyppi: näyttää lähtäjän antaman ohjelmatyyppin kuvauksen.

Signaalin voimakkuus: näyttää signaalipalkin, jossa on nykyisen aseman signaalin voimakkuus.

Kellonaika ja päivämäärä: näyttää kellonajan ja päivämäärän.

Taajuus: näyttää aseman lähetystaajuuden.

Äänityyppi: näyttää kuuntelemasi aseman äänityypin. Se on joko stereo tai mono.

Radioteksti: näyttää lähtäjän tarjoaman vierivän tekstin.

Järjestelmäasetukset

Pitä INFO-/VALIKKO-painiketta painettuna laitteen ollessa päälle kytkettynä. Tämä avaa ”Järjestelmän valikkoasetukset”.

Valitse haluamasi alavaihtoehto painamalla EDELLINEN-/SEURAAVA-painiketta:

Kellonajan/päivämäärän asettaminen

Paina ENTER-painiketta, tunnin numerot alkavat vilkkua.

Aseta tunnit oikein painamalla EDELLINEN-/SEURAAVA-painiketta.

Vahvista painamalla ENTER-painiketta.

Toista kahta viimeistä vaihetta, kun asetat minuutit, vuoden, kuukauden ja päivän.

Hälytysasetus

Painamalla Enter/torkku saat käyttöön Hälytys 1 tai painamalla SEURAAVA saat Hälytys 2.

Paina Seuraava-painiketta, jolloin sana ”ON” vilkkuu, vahvista painamalla Enter.

Hälytyksen tunnin numerot vilkkuvat. Vaihda tuntia painamalla Edellinen tai Seuraava ja vahvista valinta painamalla Enter.

Vaihda minuutit painamalla Edellinen- tai Seuraava-painiketta ja vahvista valinta painamalla Enter.

Muuta äänenvoimakkuutta painamalla Edellinen- tai Seuraava-painiketta ja vahvista valinta painamalla Enter.

Vaihtele hälytystä DAB:n ja FM:n välillä painamalla Edellinen- tai Seuraava-painiketta ja vahvista valinta painamalla Enter.

Aseta Hälytys 2 noudattamalla Hälytys 1:n ohjeita.

Huomautus: pääset takaisin edelliseen vaiheeseen hälytyksen asettamisessa, kun painat Info-/valikko-painiketta.

Hälytyksen kytkeminen pois päältä

Kytke hälytys pois päältä painamalla Seuraava-painiketta, jolloin sana "OFF" alkaa vilkkua, paina sitten Enter-painiketta. Hälytys on nyt kytketty pois päältä.

Hälytyksen kytkeminen pois päältä sen soidessa

Kytke hälytys pois päältä sen soidessa painamalla Valmius-/tila-painiketta.

Huomautus: hälytys jatkaa soimista yhden tunnin ajan, jos et kytke sitä pois päältä soimisen aikana.

Uniasetus

Valitse OFF-120-90-60-45-30-15-5 minuuttia painamalla Edellinen tai Seuraava.

Vahvista valinta painamalla Enter-painiketta.

Tehdasasetusten palautus

Paina Enter-painiketta, näyttöön ilmestyy "Tehdasasetusten palautus?" Valitse "Kyllä" painamalla Seuraava tai Edellinen.

Painamalla Enter-painiketta palautat radion tehdasasetuksiin.

FM-haun asetus

Valitse Vain tai Kaikki painamalla Enter-painiketta. Jos valitset Vain, radio hakee vain voimakkaan signaalin asemat ja toistaa ne. Jos valitset Kaikki, radio hakee myös heikon signaalin asemat ja toistaa ne.

Järjestelmän versio

Voit tarkistaa ohjelmistoversion numeron.

Radion nollaaminen

Radion nollaaminen poistaa kaikki viritetyt DAB-asemat ja kaikki muistiin tallennetut FM- ja DAB-asemat. Nollaa radio:

paina ja pidä INFO-/MENU-painiketta.

Paina Seuraava-painiketta toistuvasti, kunnes näytössä näkyy "Tehdasasetusten palautus".

Paina Enter-painiketta, näyttöön ilmestyy "Tehdasasetusten palautus?" Paina Seuraava-painiketta, kunnes sana "KYLLÄ" vilkkuu.

Nollaat radion painamalla Enter-painiketta uudelleen.

Torkkutoiminto

Kun hälytysääni kuuluu, paina Enter-/torkku-painiketta, jolloin viivästyttät hälytystä 9 minuuttia. Radio siirtyy valmiustilaan.

Painamalla Valmius-/tila-painiketta pysäytät torkkutoiminnon ja siirryt toimintatilaan ennen kuin hälytys soi.

Usein esitetyt kysymykset

Ongelma	Ratkaisu
Ei ääntä	Asemaa ei ole viritetty. Hienosäädä asemaa. Äänenvoimakkuus on asetettu liian pienelle. Lisää äänenvoimakkuutta. Laitteeseen on yhdistetty kuulokkeet. Irrota kuulokkeet.
Painikkeet eivät toimi	Kytke laite pois päältä ja kytke uudelleen päälle hetken päästä.

FM: staattinen ääni DAB: pulputus/ajoittaiset katkokset	Signaalin vastaanotto on liian heikko. Säädä antennia tai siirrä laite toiseen paikkaan, jossa signaali on voimakkaampi. Hae asemat uudelleen.
Ääni on vääristynyt	Äänenvoimakkuus on liian kovalla. Säädä äänenvoimakkuutta.
Haluttua asemaa ei löydy	Heikko signaali. Käytä manuaalista viritystoimintoa.
Näytössä näkyy "Ei palvelua"	Alueellasi ei ole DAB-peittoa tai vastaanotto on huono. Säädä antennin asentoa tai siirrä laite toiseen paikkaan, jossa signaali on voimakkaampi.

Tekniset tiedot

Kaiutinulostulo: 1,5 W

Virtalähde: 4 x "AA"-paristoa (ei mukana) tai verkkolaite (mukana)

DENVER®

www.denver-electronics.com



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty alla olevalla rastitetun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voi viedä itse ilmaiseksi pisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Maahantuoja:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

www.facebook.com/denverelectronics