


Voor leeftijd 14+

Denver DCW-360

WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM

Lees deze gebruikshandleiding a.u.b. zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt.

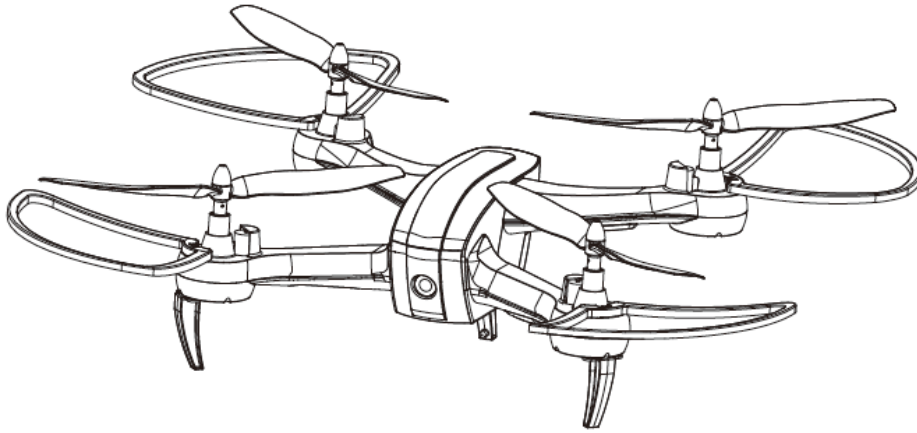

NEDERLANDS

Let op:

~~!~~Instructies

Gelieve de gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen en bewaar het dan op een veilige plaats voor raadpleging en onderhoud in de toekomst.

1.1 Belangrijk Bericht

- (1) Dit product is geen speelgoed, het is een stukje ingewikkelde apparatuur die geïntegreerd wordt met professionele kennis van mechanische, elektrische, lucht mechanica, hoogfrequente zender en ga zo maar door, dus het moet correct geïnstalleerd en aangepast worden om ongelukken te voorkomen. De eigenaar moet altijd op een veilige manier werken, als door onjuist gebruik mensen verwond of materiële schade veroorzaakt wordt, dan aanvaarden wij als DENVER ELECTRONICS A/S geen aansprakelijkheid voor de veiligheidsverplichtingen van de werking. Zoals we geen controle hebben over de manier waarop ze onderhouden, gebruikt en bediend worden.
- (2) Dit product is niet geschikt voor gebruikers onder de 14 jaar.
- (3) Het gebruik van de drone kan in sommige gebieden, zoals treinstations, luchthavens, vliegtuigen, bewoonde gebieden enz. verboden worden. U dient met de autoriteiten te controleren of het gebruik van de drone is toegestaan in een aantal openbare of particuliere terreinen. Gebruik de drone altijd met in gedachte van de privacy van mensen niet te schenden. We sluiten aansprakelijkheid voor elk verkeerd gebruik van de drone uit.

- (4) Wij DENVER aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor elke veiligheidsverplichtingen of boetes die voortvloeien uit de werking, het gebruik of de verkeerde controle na verkoop van de producten. De garantie geldt niet voor als de drone crasht en beschadigd raakt.

1.2 Veiligheidsvoorschriften

Omdat het vliegen van drones een hobby is met veel risico, dient u de drone tijdens het vliegen uit de buurt te houden van groepen mensen. Verkeerd samenstellen of gebroken hoofdframe of defecte elektronische apparatuur of ongekwalificeerde werking kunnen de machine beschadigen en ongelukken veroorzaken. Gelieve bijzondere aandacht aan een veilige werking te besteden.

(1) Weg houden van mensen en obstakels

"De vliegsnelheid en de status van de drone is onzeker, dus het kan potentiële gevaar veroorzaken." Bij het kiezen van een plaats om te vliegen moet u uit de buurt van gebouwen, bomen en elektriciteitsleidingen blijven. VERMIJD vliegen in of in de buurt van drukke gebieden. Ondertussen vliegen in regen, storm, donder en bliksem vermijden om de machines en onderdelen te beschermen tegen beschadiging.

(2) Weg houden van vochtige omgevingen

De binnenkant van de drone is gemaakt uit precieze elektronische componenten. Blijf uit de buurt van vocht of waterdamp om de machines en onderdelen te beschermen.

(3) Veilige bediening

Gelieve met uw drone volgens uw fysieke toestand en vluchtvaardigheid te vliegen. Moehaid, lusteloosheid en de verkeerde werking zullen de mogelijkheid van accidenteel gevaar kunnen verhogen.

(4) Weg houden van draaiende bladen

Houd uw gezicht en lichaam, evenals alle toeschouwers uit de buurt van de draaiende bladen. De draaiende bladen van een model van dit type kunnen ernstig letsel veroorzaken.

(5) We raden u aan de drone te vliegen op een hoogte onder de 10 meter.


(6) Weg houden van warmte

Een drone is gemaakt van metaal, glasvezel, kunststof, elektronische componenten, enz. Dus houd deze weg van warmte en zonneschijn om vervorming en beschadiging te voorkomen.

1.3 Controleer de Lijst voor de Eerste Vlucht

- (1) Het vliegveld moet zich in een open ruimte bevinden en we raden u 5M lengte * 5M breed * 3M hoogte aan.
- (2) Zorg ervoor dat de ontvanger en zender volledig opgeladen zijn.
- (3) Gelieve zich strikt te gehoorzamen aan de volgorde van de aanzetten, uitzetten Voorafgaand aan ingebruikname. Bij het opstarten van uw vlucht. zet eerst de zender aan en koppel de stroomkabel van drone als laatste aan; Bij het voltooien van uw vlucht, gelieve de stroomkabel van uw drone als eerste los te koppelen, zet de zender als laatste uit. Een storing in de volgorde van koppeling kan ertoe leiden dat uw drone door controleverlies en uzelf en anderen veiligheid bedreigd. Volg een correcte gewoonte van aanzetten en uitzetten.
- (4) Zorg ervoor dat de verbinding stevig is tussen batterij of motor. De voortdurende trilling kan een slechte verbinding van de stroomterminal veroorzaken en de drone oncontroleerbaar maken.

Batterijen installeren & opladen Controller

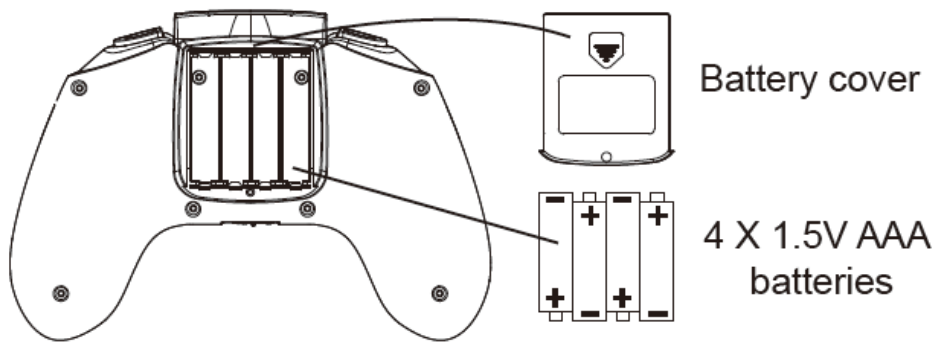

EN	NL
Battery cover	Batterijdeksel
4 X 1.5V AAA batteries	4 X 1,5V AAA batterijen

1. **De batterijen installeren:** Open het klepje van de batterijhouder en installeer 4 X 1,5V AAA batterijen volgens de juiste polariteitmarkeringen (batterijen niet inbegrepen).

De batterijen dienen uitsluitend onder toezicht van een volwassene worden geïnstalleerd!

Combineer geen oude en nieuwe batterijen.

Combineer geen verschillende batterijtypes.

Opladen

1. Sluit de ene zijde van de USB-connector aan op de **Cartridge**-batterij en de andere zijde op een willekeurige USB-poort van de computer.




Cartridge-batterij


Drone

Beschadigde rotors vervangen:

Uw set komt met 4 reserverotors, twee stuks type A en twee stuks type B. U zult de letter "A" en "B" op de beschermkap zien; plaats de rotor vervolgens dienovereenkomstig op de motor.

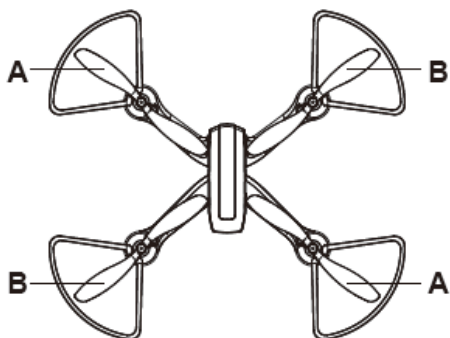


Controller

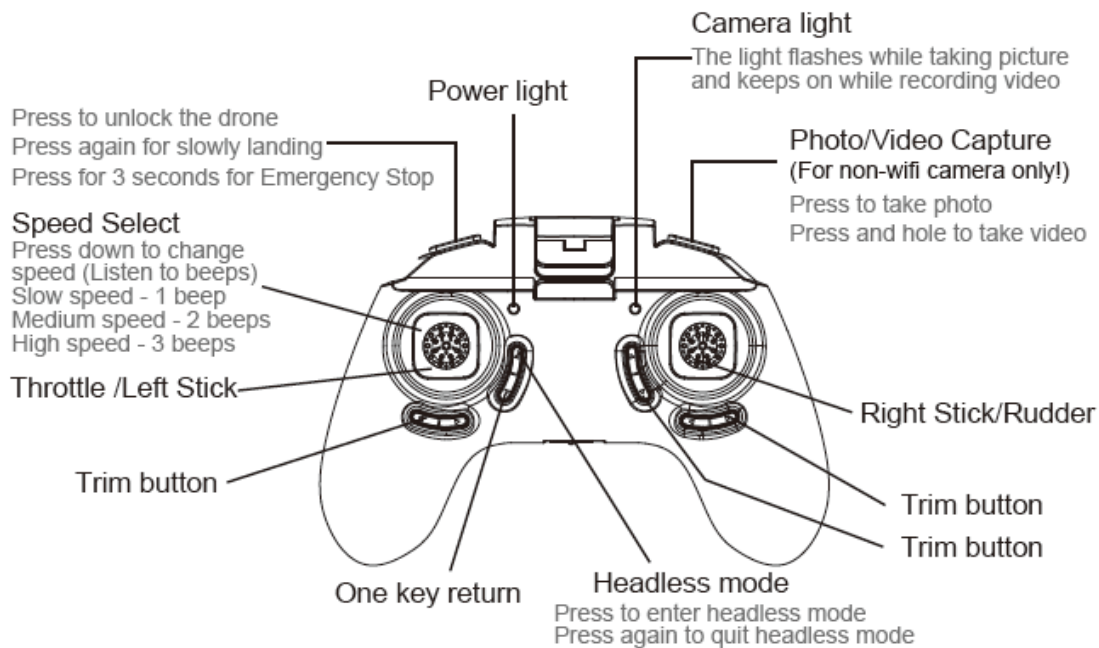


EN	NL
Press to unlock the drone	Indrukken om de drone te ontgrendelen
Press again for slowly landing	Nogmaals indrukken om traag te landen
Press for 3 seconds for Emergency Stop	3 seconden ingedrukt houden voor een noodstop
Power light	Stroomlamp
Camera light	Cameralampje
The light flashes while taking picture and keeps on while recording video	Dit lampje knippert wanneer u een foto neemt en blijft branden terwijl u een video opneemt
Photo/Video Capture (For non-wifi camera only!)	Foto-/video-opname (alleen voor niet-WiFi camera!)
Press to take photo	Indrukken om foto's te nemen
Press and hold to take video	Ingedrukt houden om video's op te nemen
Speed Select	Snelheidselectie
Press down to change speed (Listen to beeps)	Indrukken om de snelheid te veranderen (luister naar de pieptonen)
Slow speed - 1 beep	Lage snelheid – 1 pieptoon
Medium speed - 2 beeps	Gemiddelde snelheid - 2 pieptonen
High speed - 3 beeps	Hoge snelheid - 3 pieptonen
Throttle/Left Stick	Gasknuppel/linker stick
Right Stick/Rudder	Rechter stick/stuurknuppel
Trim button	Afstelknop
One key return	Eén-toets retour
Headless mode	Koploze modus
Press to enter headless mode	Indrukken om de koploze modus te activeren
Press again to quit headless mode	Nogmaals indrukken om de koploze modus te verlaten


Gebruiksstappen

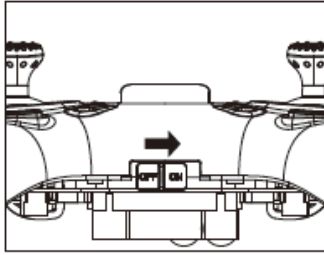

1. Schakel de controller in

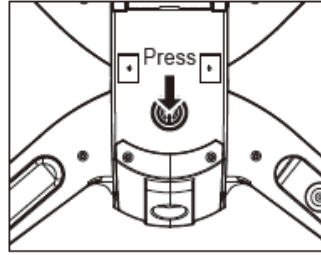


2. Schakel de drone in
(LED-lampjes op de
drone knipperen snel)

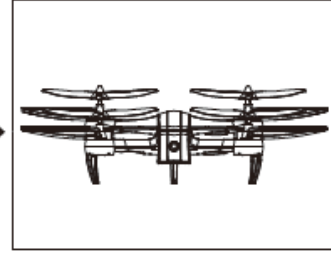


3. Plaats de drone op een
vlakke ondergrond

Indrukken

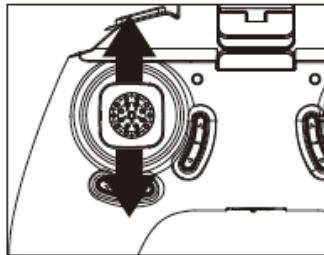


4. Druk de gasknuppel omhoog en omlaag;
er zal een geluid klinken: De controller
heeft verbinding gemaakt met de drone
(LED-lampjes op de drone stoppen met
knipperen) en de drone is gereed voor de
vlucht

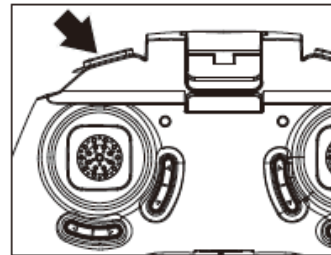

5. Druk op deze knop om
de motors te starten en
druk nogmaals in als u
wilt stoppen

Automatische afstelfunctie

Druk de gas- en stuurknuppel voor 3 seconden 45 graden omlaag (zie afbeelding), de LED-lampjes op de drone zullen snel knipperen, laat de gas- en stuurknuppel vervolgens los. De LED-lampjes op de drone zullen stoppen met knipperen en constant blijven branden. De automatische afstelling is nu voltooid.

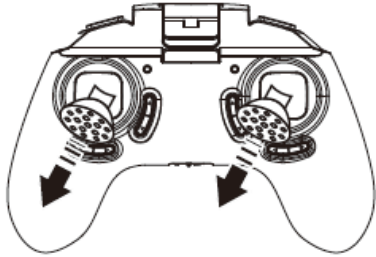


Koploze modus

De koploze modus starten/verlaten

Druk op de knop op de controller (zie afbeelding), er zullen enkele pieptonen klinken en vervolgens wordt de kompasmodus (koploze modus) gestart. Druk nogmaals op de knop om te verlaten.




Op het moment waarop u de koploze modus start, zal de richting waarin de regelaar is gericht vast worden ingesteld als de richting van de drone. Ongeacht hoe u de drone draait, zal de richting vooruit niet dienovereenkomstig veranderen.

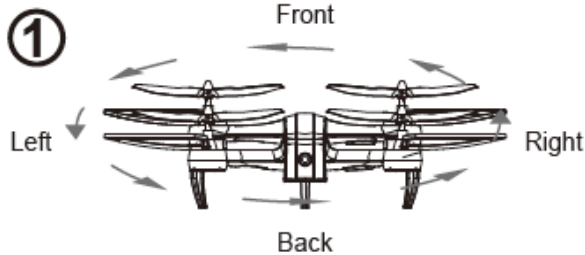

EN	NL
Front	Voorzijde
Left	Links
Right	Rechts
Back	Terug

②

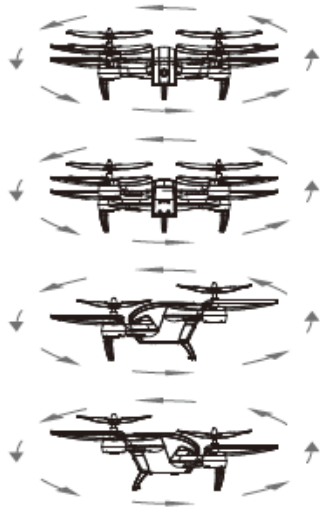


Eén-toets retour

Houd de knop ingedrukt (zie afbeelding) om de 'Eén-toets retour' te activeren; de drone zal vervolgens terug proberen te vliegen naar zijn startpunt.

Druk de rechter stick (stuurknuppel) naar een willekeurige richting om deze modus te deactiveren.

Opmerking: De drone zal niet automatisch landen; wanneer u de 'Eén-toets retour' vliegmodus gebruikt, zult u nog steeds de hoogte van de drone moeten regelen.

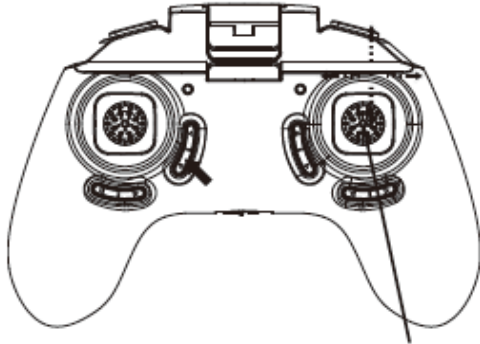

Control the rudder
to quit this function
(Any direction)

Bedien de stuurknuppel om deze functie te deactiveren (willekeurige richting)


WiFi-camera:

1. APP DOWNLOADEN & INSTALLEREN

- 1.1 Zoek naar [**Denver DCW-360**] in de iOS App Store of in Android Google Play
- 1.2 Download en installeer deze app op uw smartphone of tablet

2. DE DRONE VERBINDEN MET DE APP

- 2.1 Schakel de drone in
- 2.2 Open de instellingen van uw smartphone/tablet en schakel de WiFi-functie in
- 2.3 Zoek naar een WiFi-hotspot [**DCW-360 Drone...**], klik op deze optie en wacht totdat "verbonden" verschijnt om de verbinding tot stand te brengen.
- 2.4 Start de App [**Denver DCW-360**] en klik op het icoontje [**START**] om de bedieningsinterface te openen. U kunt nu van real-time video van de camera genieten.
- 2.5 Gebruikers kunnen de drone nu bedienen met de icoontjes in de App. Klik a.u.b. op het icoontje [**INSTRUCTIES**] om de gedetailleerde gebruikshandleiding zorgvuldig te lezen.
- 2.6 Foto- en videobestanden zullen automatisch worden opgeslagen op de smartphone/tablet.

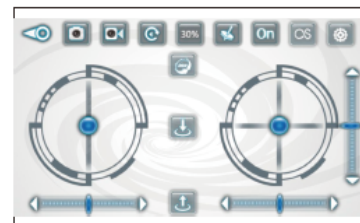

Hoofaccessoires



Li-
polymeerbatterij
(Cartridge)



Rotorbla
d



Rotorbeschermin
g



USB-
laadkabel



Afstandsbedienin
g

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN/AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrische en elektronische apparatuur bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbooltje, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool is bestemd om de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur niet bij het overige huisvuil mogen worden weggegooid, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische en elektronische apparatuur bij recyclestations of andere inzamellocaties kosteloos ingeleverd kunnen worden. In bepaalde gevallen kan het ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Importeur:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

www.facebook.com/denverelectronics