

# DENVER<sup>®</sup>

denver-electronics.com

## BRUKSANVISNING DJ-200



Bärbart, självdrevet 10" tvåvägssystem med löstagbar mixer

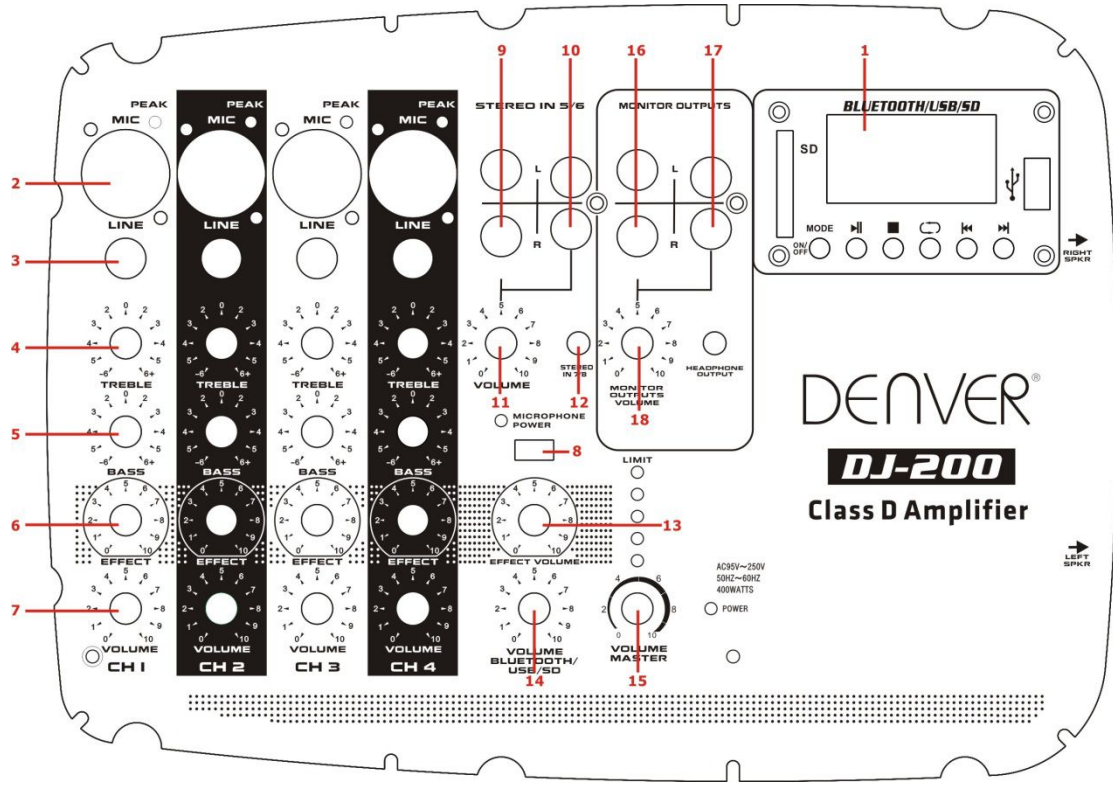
**Utsätt inte högtalarna och förstärkaren/mixern för vatten/vätska eller hög luftfuktighet. Detta kan permanent skada enheterna och vara farligt, på grund av förstärkarens ström.**



## **Specifikationer:**






<b>System</b>	Systemtyp: Mixer med 2 stycken tvåvägs basreflexinfattningar Frekvensområde: 20 Hz - 18 kHz
<b>Förstärkare</b>	Ström: 2*100W Utgående anslutning: 2 x 1/4" TS (obalanserad) förstärkarutgång
<b>Mixer</b>	Ingångsanslutningar: 8 ingångar (4 Mono Mic/Line, 2 x Stereo) Kanaler: 1-4 är XLR/1/4" kombinerade uttagskontakter, XLR är en mic-nivåingång, 1/4" är en linjenivåingång. 5-6, ett par 1/4"balanserade TRS-uttag (stereo), och ett par RCA-uttag (stereo). 7-8 är ett 3,5 mm stereouttag Ingående impedans: Ch 1-4 Combo: XLR 3 K Ohm balanserat Ch 1-4 Combo: TRS 20 K Ohm balanserat Ch 5-6 TRS 25K Ohm balanserat Ch 5-6 RCA 12K Ohm obalanserat Ch 7-8 3,5 mm 30K Ohm obalanserat
<b>Högtalare</b>	LF-driver: 1 10" Woofer 40oz 2" VC 4 Ohm HF-driver: 1" Ti Diap. 8 Ohm Handtag: Ett ovanpå.

# Ingångspanel



## Funktioner:

### 1. Bluetooth/USB/SD





LÄGE	Utväxling mellan USB/SD/BT
	Play/pause (Spela upp/pausa)
	Stopp
	Repeat
	Senaste
	Nästa
<b>SD</b>	SD-kort

2. XLR-uttag för Mic-ingång
3. ¼ uttag för Mic-ingång
4. Kontrollera tonens höjd för höga frekvenser
5. Kontrollerar tonens höjd för låga frekvenser
6. Effekt: Gör ljudet mer speciellt.
7. Volym: Kontrollera volymen för den här kanalen.
8. MIC-ström: Ge ström till mikrofonen i 1-4 kanaler.
- 9/10: Använd ett uttag på 3,5 mm och RCA för att kontrollera stereoeffekten.
11. Volym: För att styra volymen för stereoljud.
12. 7/8 kanaler
13. Styr hela mixereffekten.
14. Styr volyme för Bluetooth, USB och SD.
15. Volym: Styr hela volymen för mixer.
- 16/17: Balanserad RCA-anslutning av enheter, såsom CD, Tuner eller mixer, etc.
18. Styr volymen för den här kanalen.


## Instruktioner för MP3-spelare:

**MODE:** Tryck länge på **MODE** för att slå på/av MP3-spelaren, tryck kort för att byta USB-/SD-/BT-läge.

För in USB-/SD-kortet när MP3-spelaren startas. Tryck på **MODE** för att växla BT-läge för hoppning med smartphone och musikströmning trådlöst.

: Spela/paus.      : Senaste.      : Nästa.      **SD:** Sd-kort.      : USB.

: När du trycker på den här  för att starta om den aktuella låten.

: Växla uppspelningsläget som kan visas på LCD-skärmen: (**ALL:** upprepa alla, **1:** upprepa en, **N:** normalt läge, **R:** slumpvist läge, **I:** bläddringsläge).

MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

# DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning markeras med en överkorsad soptunna, så som visas ovan. Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte ska bortskaffas med hushållsavfallet, utan ska bortskaffas separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Importör:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Danmark

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)

Här med meddelar Inter Sales A/S att den här produkten (DJ-200) efterlever de grundläggande kraven och andra relevanta föreskrifter enligt direktivet 1999/5/EC. En kopia på deklARATIONEN om överensstämmelse kan fås av:

Inter Sales A/S

Stavneagervej 22,

DK-8250 Egaa

Danmark