

Original brugermanual DSC-5000MK2



facebook.com/denverelectronics

Før du benytter dette køretøj, bør du læse alle oplysninger om sikker samling og betjening. Betjeningsvejledningen guider dig gennem funktioner og brug af dit el-løbehjul. Inden du bruger dette løbehjul, bør du sætte dig ind i betjeningen, så du kan holde løbehjulet i bedst mulig stand.

1. Produkt og tilbehør



2. Sådan foldes løbehjulet sammen

1. Folde ud:
 - 1) Stil løbehjulet på hjulene og tryk på udløseren.
 - 2) Løft langsomt håndtaget.
 - 3) Løbehjulet er foldet ud, når du hører et "klik".




2. Folde sammen
 - 1) Hold i udløseren og træk den udad
 - 2) Tryk løbehjulets forreste rør nedad (OBS: Tryk ikke ud over grænsepositionen).
 - 3) Når du hører et klik, er løbehjulet foldet sammen.




3. Samling af højre og venstre styr

- 1) Dele i pakken: to styr
- 2) Samlevejledning: Løsn skruen  på styret, drej akslen  , så distanceviseren vender opad, mens  styret og displayet vender indad i vandret position.

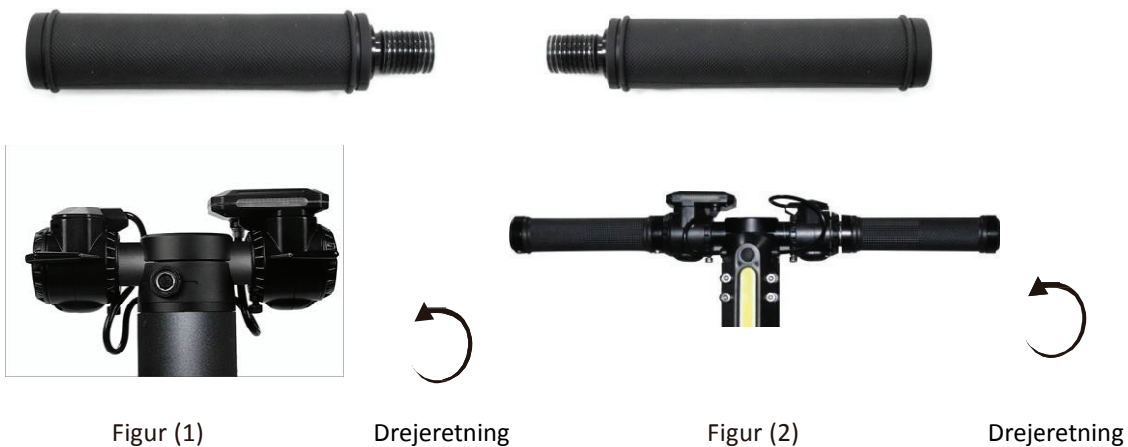

4. Tilslutning af oplader

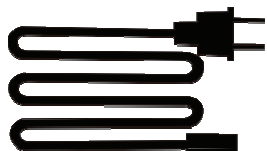

Sæt stikket til opladeren i ladeterminalen



5. Sikkerhedsvejledning

Vi anbefaler, at du altid bruger hjelm og andet beskyttelsesudstyr, som albue-, knæ- og håndledsbeskyttere af hensyn til din personlige sikkerhed.

Sørg også for at læse vejledningen og sætte dig ind i, hvordan du kører både sikkert og sjovt.

Vær ligeledes opmærksom på evt. landespecifikke regler vedrørende brugen af dette produkt. I mange lande er det ikke tilladt at køre på offentlige veje og pladser. Kun på lukkede baner. Det er altid dit eget personlige ansvar at overholde disse regler. Selv i lande, hvor der ikke er skrevne regler, bør du holde dig for øje, at du altid er ansvarlig for din egen og andres sikkerhed.

Vær også opmærksom på andre personer. Kør altid sikkert og sørg for, at du ikke kører hurtigere, end at du kan nå at standse sikkert. Som med andre lignende produkter er der risiko for at falde af og komme til skade. Så sørg for at køre så sikkert, som muligt.

Dette køretøj er ikke beregnet til transport. Det er mere et sports-/underholdningsløbehjul til at have det sjovt med.

Hvis du låner dit løbehjul ud til venner og familie, sørg da for, at de bruger passende beskyttelsesudstyr og ved, hvordan de skal betjene løbehjulet.

Før du kører på løbehjulet, skal du tjekke, at alle dele fungerer korrekt. Hvis der er løse dele, hvis noget lyder forkert, hvis batterilevetiden er kort osv., bør du kontakte købsstedet med henblik på service og garanti.

6. Daglig vedligeholdelse

- Opbevaring og rengøring

Hvis dit løbehjul bliver snavset, skal du rengøre det med en fugtig klud. (Du kan anvende en stiv børste til at børste det værste snavs af og dernæst bruge en klud til at rengøre det med). Du kan også anvende en lille smule tandpasta, hvis snavset sidder fast. Husk at tørre efter med en fugtig klud, hvis du gør dette.

Sørg for at slukke løbehjulet, inden du rengør det, og sørg for at tildække ladeterminalen, så du ikke beskadiger de elektroniske dele.

Bemærk: Brug ikke alkohol, gas, petroleum eller andre korroderende eller flygtige kemiske opløsningsmidler. Disse kan beskadige løbehjulets ydre samt den interne struktur. Du må heller ikke anvende en højtryksspuler eller rindende vand.

Opbevar dit løbehjul på et tørt og køligt sted, når det ikke er i brug. Efterlad det ikke udendørs, da det ikke er beregnet til brug i fugtige omgivelser. Det er heller ikke godt for det at blive udsat for høje temperaturer, som f.eks. direkte sollys, i længere tid.

- Vedligeholdelse af batterier

Sørg for, at batterier ikke udsættes for temperaturer over 50° Celsius eller under 20° Celsius i længere tid ad gangen. (Dvs. lad ikke løbehjulet ligge i en varm bil om sommeren, kast ikke batterier på ilden osv.). Lave temperaturer (f.eks. under frysepunktet) kan beskadige battericellerne.

Undgå at tømme batterierne 100 %. Det er bedst at oplade dem, mens der stadig er en vis mængde strøm i dem. Det forbedrer batterilevetiden. Ligeledes, hvis du benytter løbehjulet i meget kolde eller meget varme omgivelser, kan batteritiden være kortere, end når du kører i temperaturområdet fra 15-25° Celsius. Dette er ikke en fejl ved batterierne, det er normalt.

Bemærk: Selv fuldt opladede batterier kører tør for strøm, hvis du ikke bruger løbehjulet i et stykke tid. Forvent, at dette sker efter ca. 90 - 120 dage, hvis løbehjulet er slukket, og batterierne fuldt opladet. Hvis batterierne kun er delvist opladet, tager det kortere tid.


Sørg for at oplade batterierne, inden de løber helt tør for strøm, så du ikke beskadiger battericellerne. (Et batteri, der er blevet beskadiget pga. forkert håndtering, er ikke dækket af garantien).

Det er forbudt at skille batteripakken ad. Batteripakken må kun håndteres af anerkendte service- og reparationscentre og andre professionelle.

7. Instrumentpanel

Læs denne vejledning omhyggeligt og sæt dig ind i betjeningen.

7.1 Udseende

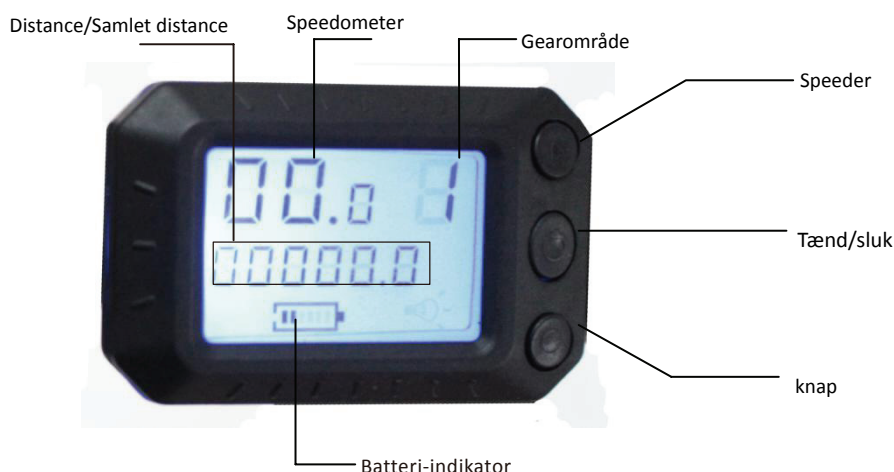


7.2 Knappanel

- 1) Der er 3 knapper: Tænd-/slukknapp , Skifte knap  Knap til øg hastighed . Du skifter mellem de forskellige funktioner eller roller ved at trykke langt eller kort på knapperne. Tryk på to knapper samtidig udfører andre funktioner eller roller.
- 2)  Batteriniveau og hastighed viser den aktuelle status og skifter med forbruget. Enkeltdistance eller multidistance osv. vises, når du trykker på de forskellige knapper.
- 3) Når du trykker kort på knappen , vises i rækkefølge for hvert korte tryk værdien for distance for den aktuelle tur (km), batterispænding (V), motorspænding (A), motorhastighed (o./min.) og samlet distance (km).
- 4) Tryk kort på  for at ændre hastigheden.
- 5) Tryk langt på  for at slå instrumentpanelet til eller fra.

7.3 Betjeningsvejledning

- 1) Tryk langt på knappen  for at tænde løbehjulet. Instrumentpanelet lyser Hvid, når løbehjulet er tændt.
- 2) Tryk på speederen nær din højre tommelfinger, hvorefter løbehjulet starter. Tryk hårdere på speederen for at sætte farten op, tryk blidere for at sætte farten ned.
- 3) På venstrehåndssiden sidder el-bremsen. Tryk på el-bremsen for at aktivere bremsefunktionen, slip el-bremsen for at afslutte bremsningen.
- 4) Flyt hælen til den mekaniske bremse, hvis du vil aktivere denne bremse, som vist på tegningen.
- 5) Tryk langt på på tænd-/slukknappen , hvorefter det blå lys på instrumentpanelet går ud, og løbehjulet slukker.

Mekaniske bremseklodse

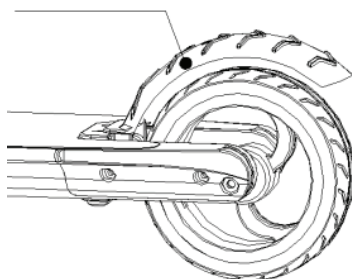

Figur (3)

7.4 Parameterindstillinger

Langt tryk på knapperne  og  på samme tid aktiverer opsætningen (opsætning af parametre), fulgt af Start fra stilstand eller Start ikke fra stilstand, log-rate for motorpol samt indstilling for hjuldiameter.

- 1). Med et kort tryk på knappen , når displayet viser 1, kan du foretage indstillinger for Start fra stilstand eller Start ikke fra stilstand. Når parameterværdien er 0, startes fra stilstand. Når parameterværdien er 1, startes ikke fra stilstand.

(Start fra stilstand: Når du starter, står løbehjulet stille. Tryk på kontakten for at starte kørslen. Standardindstillingen er start fra stilstand).

(Start ikke fra stilstand: Når du starter, står løbehjulet stille. Tryk på kontakten starter ikke løbehjulet, men når du begynder at køre manuelt, går det i gang).

- 2). Langt tryk på  igen for at afslutte opsætningen og gemme parametrene.

8. Oversigt over parametre

Emne	Punkt	Parameter
Størrelse	Sammenfoldet (mm)	1010*415*245
	Udfoldet (mm)	924*415*997
	Kassens mål (mm)	1030*175*254
Kvalitet	Maks. belastning (kg)	125 kg
	Egenvægt (kg)	8,0 kg
Brugerkarakteristika	Alder (år)	16-50
	Højde (cm)	130 - 200 cm
Løbehjul	Maks. hastighed (km/t)	24 km/t
	Rækkevidde (km)	12 - 15 km
	Maks. stigningsgrad	20°
	Underlag	Hårdt fortov, fladt asfaltfortov, stigning under 20 grader, ingen trin højere end 10 cm, ingen riller over 2 cm dybde
BATTERI	Nominel spænding (V)	25,2V
	Indgangsspænding (V)	29,4V
	Batterikapacitet (Ah)	4,0 Ah
Motor	Motorkraft (W)	250W
Batterioplader	Mærkeeffekt (W)	58,8W
	Nominel indgangsspænding (v)	110 V-240 V
	Nominel udgangsspænding (v)	29,4
	Mærkestrøm (A)	2A
	Ladetid	2 - 2,5 timer

ADVARSEL

1.1 Risikoen ved kørsel



ADVARSEL!

- Lær at køre sikkert, inden du kører hurtigt på scooteren.
- Hvis du fejler, mister kontrollen, styrter, herunder ikke overholder anvisningerne i denne vejledning, kan det medføre personskaade.
- Hastighed og rækkevidde kan variere afhængigt af brugers vægt, terrænet, temperaturen og kørestilen.
- Sørg for at bruge hjelm og beskyttelsesudstyr, når du benytter scooteren.
- Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du tager scooteren i brug.
- Kun beregnet til tørt vejr.
- Vi anbefaler ikke brug af balance scooteren på offentlige veje.
- Sørg for at tjekke landets love på området, inden du tager balance scooteren i brug.

1.2 Klargøring til brug

Inden brug bør du oplade batteriet helt.

1.3 Vægtbegrænsning for brug

Der er følgende grunde til vægtbegrænsningen: 1. garanterer brugers sikkerhed; 2. nedsætter risikoen for overbelastning.

Maks. belastning: 125kg.



BEMÆRK:

Hvis du ikke er i balance, når du udløser fodkontakten, lyder der en alarm-buzzer, og advarsels LED-lampen lyser. Systemet er ikke i selvbalanceret tilstand. Når systemet ikke er i balanceret tilstand, bør du ikke anvende scooteren. I så fald skal sensorerne kalibreres, se punkt 2.2.



ADVARSEL!

Du bør aldrig dreje brat, når du kører hurtigt.

2. Rækkevidde pr. opladning

Rækkevidden pr. opladning afhænger af en række faktorer, f.eks.:

- Topografi: På jævnt underlag øges rækkevidden, på ujævnt underlag reduceres rækkevidden.
- Vægt: Brugerens vægt har indflydelse på rækkevidden.
- Temperatur: Ekstreme temperaturer nedsætter rækkevidden.
- Vedligeholdelse: Hvis scooteren er korrekt opladet, og batteriet holdes i god stand, vil det øge rækkevidden.
- Hastighed og kørestil: Hold en stabil hastighed, det øger rækkevidden. Hvis du derimod starter og standser hyppigt, øger eller sænker farten, reducerer det rækkevidden.

3. Sikker kørsel

I dette kapitel gennemgås sikkerhed, viden og advarsler. Inden du tager scooteren i brug, bør du læse alle anvisninger vedr. korrekt samling og betjening.



ADVARSEL!

- Inden du starter, bør du sætte dig ind i betjeningen, så du kan holde din scooter i bedst mulig

stand.

- Når du kører på scooteren, skal du sørge for at tage alle mulige sikkerhedshensyn. Du bør bruge hjelm, knæ- og albuebeskyttere og andet beskyttelsesudstyr.
- Bruger bør ikke bære løsthængende tøj, snørebånd osv., der kan blive grebet af balance scooterens hjul.
- Scooteren er udelukkende beregnet til personlig underholdning. Det er ikke tilladt at køre på offentlig vej.
- Scooteren er ikke tilladt på vejbaner beregnet til motorkøretøjer.
- Børn, ældre og gravide bør ikke benytte scooteren.
- Personer med nedsat balanceevne bør ikke benytte scooteren.
- Kør ikke spritkørsel på scooteren i alkohol eller anden påvirket tilstand.
- Transportér ikke genstande, når du kører.
- Slap af i benene, mens du kører, og hold knæene let bøje, det hjælper med at holde balancen på ujævnt underlag.
- Sørg for altid at have fødderne på pedalerne under kørslen.
- Scooteren kan kun bære én person.
- Start og stop ikke pludseligt.
- Undlad at køre på stejle bakker.
- Undlad at køre scooteren op mod en fast genstand (f.eks. en mur eller en væg) og blive ved med at anvende scooteren.
- Undlad at køre på dunkle eller mørke steder.
- Færdsel på scooteren sker på egen risiko, og Inter Sales A/S er ikke ansvarlig for evt. ulykker eller skade, du måtte forårsage.
- Hold en sikker hastighed, så du ikke bringer dig selv eller andre i fare, og vær klar til at standse med omgående varsel, hvis der opstår et problem.
- Når du kører på scooteren, skal du holde sikker afstand til andre, så du undgår sammenstød.
- Når du styrer, skal du bruge kroppens tyngdepunkt til at skifte retning. Hvis du ændrer dit tyngdepunkt pludseligt eller voldsomt, kan det medføre styrt eller fald fra balance scooteren.
- Må ikke anvendes i regnvej eller udsættes for anden vandpåvirkning. Må kun anvendes i tørvej.
- Undlad at køre over forhindringer og undgå sne, is og glatte underlag.
- Undlad at køre over stofunderlag, små grene og sten.
- Undlad at køre på smalle steder eller hvor, der er forhindringer.
- Hvis du springer op eller ned fra scooteren, kan det tage skade, og en sådan skade er ikke dækket af garantien. Og der kan opstå personske. Personske eller skade forårsaget af såkaldt "trickkørsel" er ikke dækket af producentens garanti, og sådanne handlinger vil medføre, at garantien ikke længere dækker.

4. Gennemgang af opladningen

- Sørg for, at scooteren, opladeren og DC strømindtaget på balance scooteren er tørre.
- Bemærk: Denne scooter må KUN oplades med den medfølgende oplader mærket XHK-916-29420, som har udgangsspænding: 29.4V - 2.0A.
- Anvendelse af anden oplader kan beskadige produktet eller medføre andre faremomenter.

- Forbind opladeren til DC strømindtaget på af scooteren til en standard stikkontakt. Kontrollér, at den grønne indikator på opladeren lyser op.
- Når den røde indikator på opladeren lyser, betyder det, at opladningen er i gang. Hvis den ikke lyser, skal du tjekke, at tilslutningen er korrekt udført.
- Når indikatoren på opladeren skifter fra rødt til grønt, betyder det, at batteriet er fuldt opladet. I så fald bør du afbryde opladningen. Overopladning vil have negativ indflydelse på batteriets levetid.
- Lade tiden er op til 2-3 timer. Oplad ikke batteriet længere end 3 timer. Efter 3 timer afbryd opladerens forbindelse til balance boardet og til stikkontakten. Overopladning vil have negativ indflydelse på batteriets levetid.
- Produktet må ikke oplades i længere perioder.
- Lad ikke produktet oplade uden overvågning.
- Produktet må kun oplades ved temperaturer mellem 0 graders Celsius og 45 graders Celsius.
- Ved opladning ved lavere eller højere grader Celsius er der risiko for at batteriets ydeevne formindskes og eventuel risiko for produktet tager skade og personskaade.
- Oplad og opbevar produktet i et åbent tør område og væk fra antændelige materialer (hvilket er materialer der kan bryde i brand).
- Oplad ikke produktet i sollys eller i nærheden af åben ild.
- Oplad ikke produktet direkte efter brug. Lad først produktet nedkøle i en time før det oplades.
- Såfremt produktet overgives til andre f.eks. i en ferieperiode, så aflever det i delvis opladt tilstand (20-50% opladt). Ikke i fuldt opladt tilstand.
- Tag ikke produktet ud af indpakningen og oplad det fuldt og derefter pakke det ned igen.
- Ofte er produktet fra fabrikkens side delvist opladt. Lad produktet være i delvist opladt tilstand indtil det skal anvendes.
- Din Scooter skal køle af i mindst 1 time, inden du pakker den ned.
- Må ikke efterlades i en varm bil, der står i solen.

FORSIGTIG:

- Undlad at køre på din scooter under opladningen!
- Under opladningen lyser LED-indikatoren på opladeren rødt.
- Når opladningen er gennemført, skifter LED-indikatoren på opladeren til grønt.
- Når opladningen er gennemført, skal du koble opladeren fra lysnettet og fra balance scooteren.

Advarsel:

- Brug udelukkende DC-stikket ved tilslutning af DC-kablet fra den oplader, der leveres med Scooteren!
- Stik aldrig fremmedlegemer ind i DC-stikket!

Advarsel:

- Lad altid beskyttelseshætten sidde i DC-stikket!
- Hætten må kun tages af, når du oplader Scooteren!
- Når du er færdig med opladningen, skal du fjerne DC-kablet og sætte beskyttelseshætten i DC-stikket igen!

 ADVARSEL!

- Undgå at vand og andre væsker får adgang til scooterens indre, da dette kan medføre permanent skade på scooterens elektroniske komponenter/batterier og man kan risikere personskaade.

 ADVARSEL!

- Af hensyn til brugersikkerheden er det forbudt at åbne scooteren. Gør du det, gælder garantien ikke længere.



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine brugte batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Importør:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Søften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

facebook.com/denverelectronics



EU Konformitetserklæring (Maskindirektivet)

Undertegnede

Firmanavn: DENVER ELECTRONICS A/S

Adresse: Omega 5A, Soeften, DK-8382 Hinnerup, Danmark

Bekræfter at design og fremstilling af følgende vare/produkt

Varemærkenavn: DENVER

Vare modelnr: DSC-5000MK2

Varetype: escooter – elektrisk løbehjuls scooter

Overholder følgende direktiver:

Maskindirektivet 2006/42/EC

MD standarder Annex I of 2006/42/EC, EN ISO 12100:2010, EN 60335-1:2012+A11:2014

Og opfylder derfor de væsentlige krav i maskindirektivet.

Navn og adresse på person bemyndiget til at underskrive deklaration og indsamle den tekniske dokumentation:

Serienumre: 11126-06/17/00001 to 11126-06/17/01430

Fulde navn: Alfred Blank

Stilling: CEO

Virksomhed: DENVER ELECTRONICS A/S

Adresse: Omega 5, Soeften, DK-8382 Hinnerup, Danmark

Dato: 25 mai 2017