

Instructional Manual
Betjeningsvejledning
Användarinstruktioner
Benutzerhandbuch



dvb-c mpeg-4 hd tv-tuner

**for digital free to cable tv channels
usb port with pvr**

DENVER DVBC-110HD MK2

Vigtige sikkerhedsanvisninger - bør læses omhyggeligt
Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere

	<p>Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig at udsætte apparatet for regn eller fugt. Undlad at fjerne dæksler (eller bagstykke) af hensyn til faren for elektrisk stød. Apparatet indeholder ingen dele, som bruger selv kan servicere. Overlad alt reparationsarbejde til kvalificeret servicepersonale.</p>
---	---

ADVARSEL!

Apparatet indeholder strømførende dele! Må ikke åbnes. Risiko for elektrisk stød!
Apparatet indeholder ingen dele, som bruger selv kan reparere. Overlad alt reparationsarbejde til kvalificeret servicepersonale.

Hvis netledningen beskadiges, bør den udskiftes af producenten eller en kvalificeret servicereparatør, således at der ikke opstår farlige situationer.

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes.

Bortskaf beskadigede batterier på en miljømæssigt forsvarlig måde. Beskyt miljøet ved at bortskaffe brugte og beskadigede batterier i overensstemmelse med de anvisninger, der er gældende i dit lokale område (nærmere oplysninger fås hos forhandleren).

Opsætning af apparatet

- Placér apparatet på en plan, fast og stabil overflade. Undlad at placere apparatet på et gulvtæppe.
- Undlad at placere produktet ovenpå en anden elektronisk enhed (f.eks. en forstærker), da dette kan forårsage overophedning.
- Undlad at placere genstande oven på apparatet (f.eks. CD'er eller ugeblade).

Korrekt ventilation

- Placér apparatet på et sted, hvor der er tilstrækkeligt med plads omkring det, således at der ikke opstår overophedning. Sørg for, at der er mindst 10 cm frirum på apparatets over- og bagside samt mindst 5 cm frirum på begge sider, således at der ikke opstår fare for overophedning.
- Undlad at blokere apparatets ventilationsåbninger med genstande som f.eks. aviser, duge, gardiner etc.

Undlad at udsætte apparatet for høje temperaturer, fugt, væske og støv

- Udsæt ikke apparatet for dryp eller stænk.
- Placér ikke beholdere, der indeholder væsker (som f.eks. vaser) ovenpå apparatet.
- Undlad at placere andre potentielt skadelige genstande ovenpå produktet (f.eks. en beholder, der indeholder væske, eller et tændt stearinlys).
- Undlad at placere nogen form for åben ild, som f.eks. tændte stearinlys, ovenpå apparatet.
- Dette apparat er fremstillet med henblik på anvendelse i en tempereret klimazone. Apparatet bør ikke anvendes i tropiske klimazoner

Tilslutning til lysnettet

- Tag stikket til netledningen ud af stikkontakten, hvis du ikke skal anvende apparatet i længere tid.
- Hvis netledningen beskadiges, bør den udskiftes af producenten eller en kvalificeret servicereparatør, således at der ikke opstår risikomomenter.
- Dette apparat skal tilsluttes en strømkilde på 230V ~ 50Hz.
- Der skal være nem adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

Introduktion

Tillykke med dit nye produkt fra **DENVER**. Med et produkt fra **DENVER** kan du altid være sikker på, at du har fået et produkt af høj standard og fra en førende producent.

Oversigt over apparatet:

- Slankt design (230 mm)
- MPEG-2, MPEG-4 (H.264) dekodning
- USB2.0 til opdatering af software, musik-, billed- og videofiler samt optagelse
- Understøtter LCN (Logisk kanalnummer)
- Børnesikring
- Favoritlister
- Timer
- Understøtter EPG/TXT/SUBTITLE
- Digital lyd gennem den coaxiale udgang (S/PDIF)
- PVR ready

Automatisk Standby: STB forindstillingen til at skifte automatisk fra aktiv tilstand til standby efter 3 timer uden betjening og/eller kanalændring af brugeren, med en meddelelse 2 minutter før den går i standby. Brugeren kan vælge OFF (sluk for denne funktion) eller andre timer.

FAQ – DENVER DCB

Tillykke med Deres nye kabel-tv tuner. Med denne settop box kan man nyde digitalt TV signal og endda få HD kanal(er) i knivskarp kvalitet.

Hvad enten man har Yousee eller Stofa (eller måske DVB-C via privat antenneforening) så kræver det at man indtaster netværks id som minimum.

Vælg en NETVÆRKSØGNING, og indtast netværks ID som står herunder:

Yousee guide: Ved Yousee er netværks ID i hele landet **00100**

Stofa guide: Ved Stofa er netværks ID i hele landet **00000**

For at få det gode signal, kræves der gode kabler med ordentlige stik og samlinger. Har man ikke dette, så kan man have svært ved at modtage signalet ordentligt.

Derfor er det vigtigt at tjekke sine kabler. Dårlige samlinger samt generelt dårlige samlinger af stik kan gøre at man slet ikke får signal eller pixelering af sine kanaler.

Hvis der er problemer med modtagelse bør man også kigge på yousee eller Stofa's hjemmeside. Der står skrevet om der er problemer i området, og hvilke kanaler der evt. er påvirkede.

Yousee: http://yousee.dk/Hjaelp_og_Support/Tv.aspx

Stofa: <https://www.stofa.dk/showpage.php?shortcut=kanalsocg>

Tjek kvaliteten på dine kabler

- Såvidt muligt skal DVB-C boksen tilsluttes ved indgangs stikket i huset. Og der bør maximum benyttes 10 meter lange kabler. Flere kabler sat sammen kan også være en dårlig ide, da man mister meget signal på denne måde. Det er også vigtigt at benytte dobbeltfæskårmede kabler, og helst af typen med færdigsamlede stik.
- Hvis signalet skal splittes op og sættes til flere tv, så bør dette ske EFTER tilslutningen af boksen.
- Fordelerbokse til antenne stik bør være af typen med F-connector, og ikke de T stykker som bruger alm. Antennestik.

F-Connector stik ser således ud:



- Vær opmærksom på ikke at lave knæk på antenne kablerne, da dette også kan forringe signalet.

Følger man disse forholdsregler så vil man få digitalt kabeltv i fremragende kvalitet.

BEMÆRK: Når man har søgt sine kanaler vil de ligge i den rækkefølge de bliver sendt ud fra kabeltv leverandøren. Hvis man gerne vil ændre på denne rækkefølge, så skal man i menuen slå menupunktet **LCN** fra. Så kan man sætte kanalerne i den rækkefølge man selv vil have.


BEMÆRK: Der er som standard sat en strømsparefunktion til som gør at boksen slukker efter 3 timer uden tryk på fjernbetjeningen. Dette kan slås fra eller sættes fra 1-12 timer.

BEMÆRK: Deres nye DVB-C boks kan optage på USB enhed. Det er vigtigt at USB enheden er formatteret i FAT32, og hvis man benytter en ekstern harddisk skal den have egen strømforsyning, da den ellers kan have problemer med at få leveret strøm nok. DVB-C signalet kan fylde temmelig meget, specielt fra DR HD kanalen, så man bør overveje en stor USB stick eller harddisk hvis man vil bruge optage funktionen meget.

1. Opsætning af STB'en	DAN-5
1.1 Frontpanelet	DAN-5
1.2 Bagpanelet	DAN-5
1.3 Tilslutninger	DAN-6
1.4 Fjernbetjeningen	DAN-7
2. Opsætning	DAN-8
3. Grundlæggende opsætning	DAN-8
3.1 Fanen Kanal	DAN-8
3.2 Opsætningsguide	DAN-9
3.3 Fanen System	DAN-9
3.4 Værktøj	DAN-11
3.5 Timer	DAN-11
3.6 Optagelse	DAN-12
3.7 Multimedia	DAN-12
3.8 Knappen Audio	DAN-13
3.9 TV kanalliste og Radio kanalliste	DAN-13
4. Andre funktioner	DAN-13
4.1 Programoplysninger	DAN-13
4.2 Favoritliste	DAN-13
4.3 EPG (Elektronisk program guide)	DAN-13
5. Fejlfinding	DAN-14


1. Opsætning af STB'en

1.1 Frontpanelet

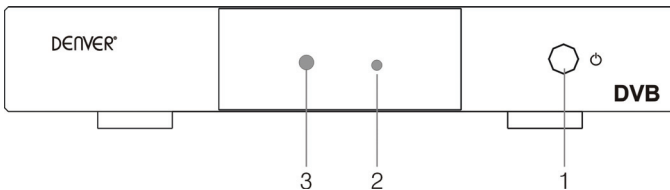

1. **Power.** Skifter mellem Standby og tændt.
2. **On/off:** Power indikator. Lyser rødt i standby, grønt når tændt.
3. **IR:** Infrarød modtager til fjernbetjening.

1.2 Bagpanelet

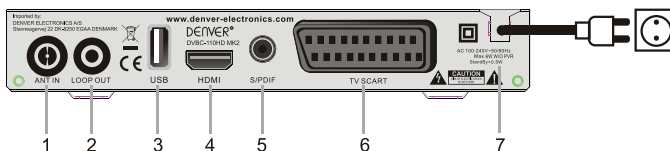

1. ANT IN

Her tilsluttes antennekablet.

2. LOOP OUT

Forbindes til et TV.

3. USB

Kan anvendes til afspilning af wma, m4a, aac, JPEG, BMP, PNG, AVI, XVID, MKV og USB PVR (USB-nøgler eller flytbare harddiske med egen strømforsyning i formatet FAT32)

USB harddisk på produkter med PVR funktion:

Vi anbefaler at man bruger en harddisk med EGEN strømforsyning på denne enhed. Dette er for at sikre sig at den har strøm nok til at virke ordentligt.

Man kan købe mange harddiske uden strømforsyning, men vores erfaring er at de behøver for meget strøm til at fungere stabilt. MAX strømforbrug de må have er 500mAh, hvis de bruger mere end dette så vil de fejle når de skal optage.

4. HDMI

Forbindes til HDMI-terminalen på dit TV.

5. S/PDIF

Koaksial udgang for digitalt audio signal.


6. TV SCART terminal

Forbind modtageren til dit TV ved hjælp af et SCART-kabel.

7. Netledning

1.3 Tilslutninger

Bemærk: Sluk for strømmen til alle enheder, inden du forbinder denne STB til andre enheder.

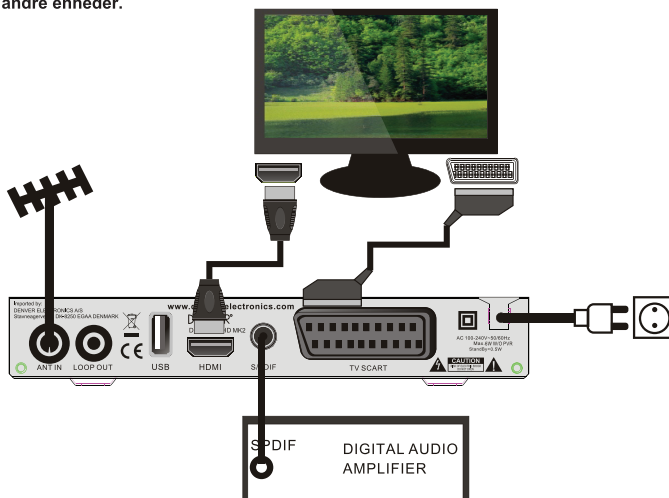

1.3.1 Tilslutning til kabel-TV

For at modtage kabel-TV, skal antennekablet forbindes til terminalen CABLE IN på modtagerens bagpanel.

1.3.2 Tilslutning til TV

1. Forbind HDMI terminalen på modtageren til HDMI terminalen på dit TV.
2. Forbind terminalen TV Scart på modtageren til Scart-terminalen på TV'et.

1.3.3 Tilslutning til digital audio-forstærker

Forbind S/PDIF-terminalen (COAXIAL) på modtageren til den digitale audio-indgang på din forstærker.

1.4 Fjernbetjeningen



⏻: Tænder modtageren eller stiller den på standby.

⏸: Tryk på denne knap, hvis du vil slå lyden midlertidigt fra.

0-9: Indtastning af numeriske værdier eller valg af kanal.

RCL: Går tilbage til sidst sete kanal.

TV/R: Skifter mellem TV og Radio modus.

MENU: Kalder hovedmenuen frem på skærmen.

AV: Skifter mellem AV og TV.

EXIT: Går tilbage til foregående menu eller lukker menuen.

OK: Bekræfter.

⬆️⬅️⬇️: Flytter cursor op/ ned/ venstre/ højre; Side op/ ned, Volumen +/-, Kanal +/-

FAV: Tryk for at kalde TV favoritlisten frem på skærmen.

EPG: Kalder EPG (den Elektroniske Program Guide), når ingen menu vises på skærmen.

V+/V-: Volumen +/-.

AUDIO: Kalder vinduet Audio Select, valg af lydkilde, frem på skærmen.

INFO: Viser oplysninger om den aktuelle kanal.

▶: Direkte adgang til listen med optagelser; timeshift; Multi-mediaefspilning.

ZOOM: Zoomer ind på billedet. Tryk på knappen Zoom i menuen Music, Movie eller PVR. Menuen GOTO vises. Indtast det tidspunkt, du vil springe til.

P+/P-: Side op eller side ned i menulisten.

PAUSE: Fryser billedet på skærmen/ genoptager afspilningen.

SUB: Viser listen med tilgængelige undertekster for den aktuelle kanal.

TEXT: Kalder den aktuelle kanals Tekst-TV frem på skærmen.

REC: Optager et program.

⏪: Langsom afspilning.

⏩: Hurtig afspilning.

■: Stop.

Farvede knapper (rød, grøn, gul, blå): specielle funktioner. Der er beskrivelse i bunden af hvert vindue hvor de er tilgængelige.

2. Opsætning

Når du har foretaget alle tilslutninger, skal du tænde dit TV og sikre dig, at modtageren er forbundet til lysnettet. Tryk på knappen Power for at tænde modtageren. Når du tænder modtageren første gang, eller hvis du har nulstillet den, vises hovedmenuen på TV-skærmen.

(1) Vælg [Country] og tryk på pileknep HØJRE/ VENSTRE for at vælge land og tidszone.


(2) Vælg [OSD Language] og tryk på pileknep HØJRE/ VENSTRE for at vælge sprog.

(3) Vælg [Display mode] og tryk på pileknep HØJRE/ VENSTRE for at vælge opløsning.

(4) Vælg [Aspect Mode] og tryk på pileknep HØJRE/ VENSTRE for at vælge skærmformat.

(5) Vælg [Channel Search] og tryk på pileknep HØJRE eller knappen OK for at begynde den automatiske kanalsøgning.


(6) Når kanalsøgningen er gennemført, er du klar til at se TV.

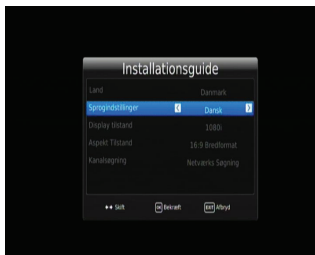

3. Grundlæggende opsætning

3.1 Fanen Kanal

Tryk på knappen MENU for at åbne menuen og vælg punktet [Kanal]. I menuen kan du foretage indstillinger for programhåndtering. Tryk på knappen EXIT for at lukke menuen.

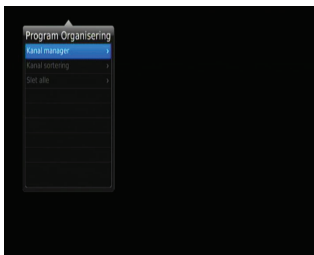

3.1.1 Kanalredigering

Hvis du vil redigere dine programpræferencer (lås, spring over, favorit, flyt eller slet), skal du åbne menuen Kanalredigering. Du skal bruge en kode for at åbne menuen. Indtast standardkoden '0000'.

3.1.2 Sortering af kanaler

1. Du kan sortere dine kanaler efter følgende kriterier:

[LCN] - Sorterer kanalerne i stigende rækkefølge.

[ONID] - Sorterer kanalerne efter oprindeligt netværk.

[Service Name] - Sorterer kanalerne i alfabetisk rækkefølge.

[Service ID] - Sorterer kanalerne efter station.

2. LCN (Logisk kanalnummer)


Her kan du indstille LCN til on eller off.

3.1.3 Slet alle kanaler

Slet alle kanaler ved at indtaste koden "0000".

3.2 Opsætningsguide

Tryk på knappen MENU og vælg menuen [Install Guide]. I denne menu kan du optimere kanalsøgningen. Vælg et punkt i menuen, og tryk på knappen OK eller pil HØJRE for at åbne undermenuen. Tryk på knappen EXIT for at lukke menuen.

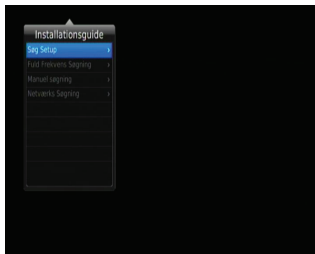

3.2.1 Opsætning af søgekriterier

(1) Country: Markér et land for at indstille tidszone.

(2) Standby Loop Through: Her vælger du, om Standby Loop Through, videreføring af antennesignal, skal være slået til eller fra.

3.2.2 Automatisk søgning

I denne menu kan du søge efter og lagre alle kanaler automatisk. Hvis du gennemfører en autosøgning, overskrives alle tidligere gemte faste stationer.

1. Indtast symbol.
2. Tryk på pileknep VENSTRE eller HØJRE og vælg QAM og søgemodus.
3. Tryk på knappen OK for at begynde kanalsøgningen.

3.2.3 Manuel søgning

Her kan du indstille nye kanaler manuelt. Med denne funktion kan du tilføje nye kanaler uden at ændre den allerede eksisterende kanalliste.

1. Vælg [Manuel Søgning] og tryk på knappen OK eller pileknep HØJRE. Boksen til manuel søgning vises på skærmen.
2. Indtast frekvens og symbol.
3. Tryk på pileknep VENSTRE eller HØJRE og vælg QAM og søgemodus.
4. Tryk på knappen OK for at begynde kanalsøgningen.

Hvis der findes en kanal, gemmes den og føjes til kanallisten. Hvis der ingen kanaler findes, lukker menuen.

3.2.4 Net Work Search


Du kan søge efter kanaler ud fra netværk. Indtast dit lokale netværksid, som kan findes på din programudbyders hjemmeside.

3.3 Fanen System

Tryk på knappen MENU og vælg menuen [System]. I denne menu kan du foretage indstillinger for systemet.

Tryk på pileknep OP/NED for at vælge et punkt i menuen og tryk på knappen OK for at åbne undermenuen.

Tryk på knappen EXIT for at lukke menuen.

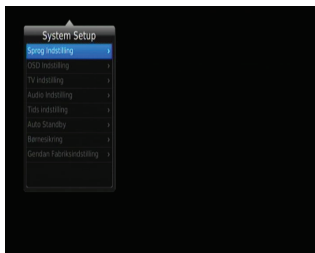

3.3.1 Sprogindstillinger

Du kan vælge sprog til OSD skærmmenuen.

Du kan vælge et sprog, der som standard skal anvendes til lydsporet, hvis

programmet tilbyder multi-audio.

Du kan vælge et sprog der som standard skal anvendes til underteksterne, hvis programmet tilbyder undertekster på flere sprog.

3.3.2 Opsætning af OSD

Du kan vælge transparens for OSD-displayet samt visningstid for info-bjælken.

3.3.3 TV-indstillinger

(1) TV-modus

Hvis billedet ikke vises korrekt på skærmen, skal du ændre disse indstillinger.

Vælg de indstillinger, der er mest almindelige for TV i dit land.

[NTSC]: For TV med systemet NTSC.

[PAL]: For TV med systemet PAL.

(2) Skærm-modus

Her vælger du aspektrate for visning af billedet på skærmen. Vælg mellem 4:3 Full, 4:3 Pan & Scan, 4:3 Letter Box, 16:9 Wide Screen eller Auto og optimér billedet, så det vises bedst muligt på skærmen.

(3) Scart

Her foretages indstillinger for video udgangssignalet.

(4) HDMI

Hvis video ikke vises korrekt, skal du ændre disse indstillinger. Vælg den indstilling, der passer bedst til visning af HDMI udgangssignalet.

[576i]: For TV med systemet PAL.

[576P]: For TV med systemet PAL.

[720P]: For TV med systemet NTSC eller PAL.

[1080i]: For TV med systemet NTSC eller PAL.

3.3.4 Audioindstillinger

Her vælges indstillinger for output til Digital Audioforstærker.

3.3.5 Tidsindstillinger

I denne menu kan du foretage indstillinger for tid.

Tryk på pileknop OP/NED og vælg det punkt, du vil ændre. Tryk på pileknop HØJRE/VENSTRE for at justere. Tryk på EXIT for at lukke menuen.

(1) Tidsoffset

Vælg Auto eller Manuel for at angive, hvordan justeringer for GMT offset skal foretages.

(2) Region

Her vises navnet på hovedstaden i dit land. Punktet kan ikke ændres i denne menu.

(3) Tidszone

Her vælger du offset for tidszone, når [Tidsoffset] er indstillet til Manuel.

3.3.6 Auto Standby

Vælg periode for auto-sluk.

Apparatet slukker automatisk efter 3 timer, hvis der ikke har fundet brugeraktivitet sted.

3.3.7 Børnesikring

Du kan begrænse adgangen til kanaler, der er uegnede for børn. Hvis du vil begrænse/låse en kanal, skal du enten indtaste standardkoden '0000' eller en personlig kode efter eget valg.

3.3.8 Gendan standardindstillinger

Under dette punkt kan du gendanne alle modtagerens oprindelige indstillinger. Vælg punktet [Restore Factory Default] i hovedmenuen og tryk på knappen OK eller pileknep HØJRE for at vælge. Indtast din personlige kode eller standardkoden '0000' og tryk på knappen OK for at bekræfte. Hvis du udfører en nulstilling, vil alle faste stationer og brugerdefinerede indstillinger blive slettet.

3.4 Værktøj

Tryk på knappen MENU og vælg undermenuen [Tools]. I denne menu kan du justere systemindstillingerne.

Tryk på pileknep OP/NED for at vælge et punkt i menuen og tryk på OK for at åbne undermenuen. Tryk på EXIT for at lukke menuen.

(1) Information

Her kan du se oplysninger om model, hardware og software.

(2) Change Password


Her kan du ændre koden for låste kanaler. Indtast din gamle kode eller standardkoden '0000'. Du vil nu blive bedt om at indtaste din nye kode. Indtast koden igen til bekræftelse. Når koden er bekræftet, skal du trykke på knappen EXIT for at lukke menuen.

(3) Opgradering via USB

Med denne funktion kan du opgradere modtagerens software med en fil fra producenten.


(4) Frakobling af USB-enhed.

Sikker fjernelse af USB-enhed.

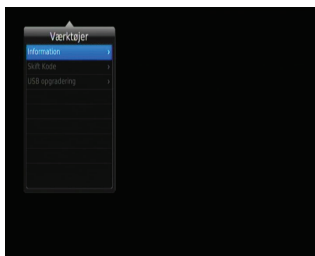

3.5 Timer

I denne menu kan du vælge nummeret på den kanal, du vil optage, indsætte startdato, start- og sluttid samt vælge hyppighed for hændelsen (Enkelt, Dagligt eller Ugentligt) og herefter vælge Optagelse. Tryk på OK for at gemme timerindstillingen. Kanalen optages

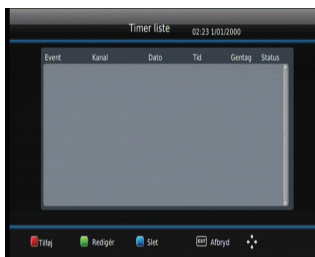


3.6 Optagelse

Denne menu indeholder Videoliste, Oplysninger om USB-enhed, Opsætning af optagelse samt fjernelse af USB-enhed (dette punkt vises kun, når USB-enhed er tilsluttet).

Videoliste: Her kan du se dine video-optagelser.


Oplysninger om USB-enhed: Du kan formattere USB-enheden til FAT32 eller NTFS.

Opsætning af optagelse: Her kan du se indstillingerne for optageren.

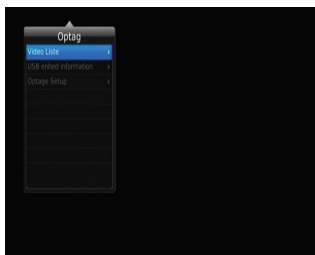

3.7 Multimedia

Du kan afspille musik, se billeder eller se film og foretage en optagelse.

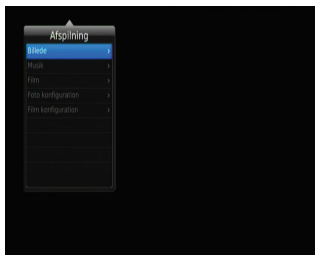

Multimediaafspilleren er en integreret del af din modtager. Du kan vise fotos, afspille musik og film på din multimediaafspiller. Understøttede filformater finder du i tabellen herunder. I skrivende stund understøttes filesystemerne NTFS, FAT32 og FAT16.

Billedtype	Understøttede filformater
Foto	JPEG, BMP, PNG
Musik	*.wma, *.m4a, *.aac
Film	*.AVI, *.MKV, *.XviD, *.mpeg, *.dat, *.vob, *.ts, *.mp4(GMC not supported), *.motion JPEG

3.7.1 Foto konfiguration

Du kan vælge Slide Time (hastighed), Slide Mode (billedovergang) og Aspect Ratio (aspektrate).

3.7.2 Film konfiguration

I denne menu kan du indstille Subtitle Specific (undertekster), Subtitle BG (baggrund) og Subtitle Fontcolor (skriftfarve).

3.8 Knappen Audio

En udsendelse kan have lydspor på flere sprog, eller der sendes måske flere forskellige lydkanaler, som Stereo, Venstre eller Højre kanal. Alle tilgængelige audiosprog vises i vinduet Audio Language, der vises på skærmen, når du trykker på knappen AUDIO. Se illustrationen til højre. Hvis der ingen lyd høres, når du har valgt sprog, betyder det at ingen audio er tilgængelig på den valgte lydkanal, så du bliver nødt til at vælge en anden indstilling.

3.9 TV kanalliste og Radio kanalliste

Tryk på knappen OK for at kalde listen over alle TV-kanaler eller alle radio-kanaler frem på skærmen. Følg anvisningerne nederst i vinduet for at vælge den ønskede kanal.

4. Andre funktioner

4.1 Programoplysninger

Hvis du trykker én gang på knappen **INFO**, vises en bjælke nederst i skærbilledet, og hvis du trykker endnu engang på knappen, inden bjælken forsvinder, viser bjælken oplysninger om den aktuelle kanal.


4.2 Favoritliste

Hvis du trykker på knappen **"FAV"** på fjernbetjeningen, mens ingen menu vises på skærmen, kaldes listen over favoritgrupper frem på skærmen. Du kan nu vælge favoritgruppe og trykke på knappen **"OK"** for at åbne den tilhørende liste over favoritkanaler.

4.3 EPG (Elektronisk program guide)

EPG er en TV-guide, der kan kaldes frem på skærmen og som viser programoversigten for hver enkelt kanal 7 dage frem i tiden. Tryk på knappen EPG på fjernbetjeningen, hvis du vil åbne guiden.

Når du første gang åbner EPG for en kanal, kan det tage op til 2 minutter, inden EPG vises fuldt ud. Hvis du skifter kanal, vil indlæsningstiden på 2 minutter starte forfra. Dette er ikke en fejl, EPG tager almindeligvis et stykke tid om at indlæses.

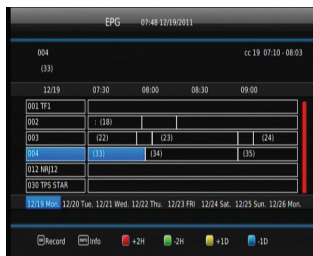


Tryk på pileknep OP/NED for at vælge program, og tryk på farveknapperne for at ændre det tidsudsnit, der vises. Tryk på knappen **"OK"**, hvis du vil indstille timeren til at vise eller optage et program.

5. Fejlfinding

Der kan være forskellige årsager, hvis modtageren ikke opfører sig normalt. Tjek punkterne i oversigten herunder, inden du sender modtageren til service. Hvis forslagene herunder ikke løser problemet, kontakt forhandleren. Undlad at åbne modtagerens kabinet. Apparatet indeholder strømførende dele, der kan give stød.

Symptom	Årsag	Mulig løsning
LED indikatoren på frontpanelet lyser ikke.	Netledningen er ikke sat i.	Forbind netledningen og sæt stikproppen fast i stikkontakten.
Intet billed eller lyd	Du har forbundet de forkerte video/audio terminaler til TV'ets indgangsterminaler. Lyden er slået fra. TV'et er slukket.	Forbind modtagerens Audio/ Video udgange korrekt til TV'et. Tryk på knappen MUTE. Tænd TV'et.
Intet billede	Modtageren kan ikke modtage signalet. Du har indsat forkerte værdier for tunerparametre. Antennen er justeret forkert.	Kontrollér antennekablet, skift om nødvendigt kablet ud med et andet, eller sæt stikket til kablet godt fast i modtageren. Indstil modtagerens tunerparametre korrekt i menuen opsætning. Kontrollér antennen og indstil den om nødvendigt.
Fjernbetjeningen virker ikke	Batterierne er brugt op, eller der er ingen batterier i fjernbetjeningen.	Kontrollér, om batterierne ligger korrekt i fjernbetjeningen. Kontrollér, om batterierne skulle trænge til udskiftning.

 **Tip:** Hvis du stadig har problemer, efter at have forsøgt med løsningsforslagene i denne guide til fejlfinding, bør du kontakte din lokale forhandler eller den tekniske support. Forsøg aldrig selv at reparere på apparatet. Apparatet indeholder strømførende dele, der kan udgøre en fare, ligesom et hvilket som helst indgreb i apparatet vil medføre, at garantien bortfalder.

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Importør:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics



MED ENSAMRÄTT UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S
ALLE RETTIGHEDER TILHØRER DENVER ELECTRONICS A/S COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S
ALL RIGHTS RESERVED,COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S
ALLE RECHTE VORBEHALTEN URHEBERRECHTE DENVER ELECTRONICS A/S