


Guida rapida


DENVER EBO-610L

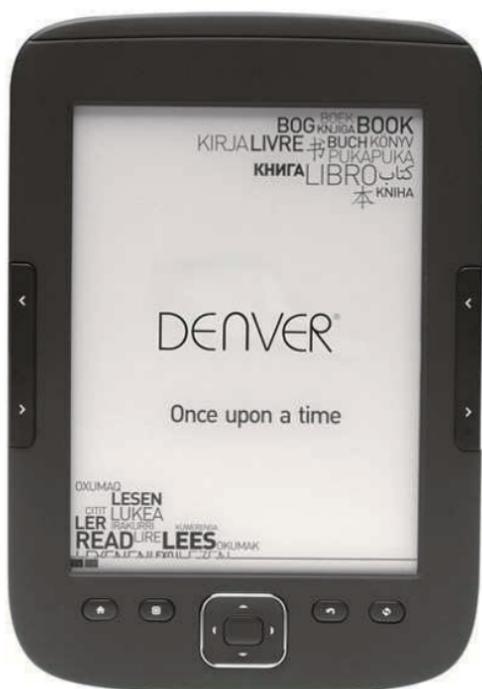

www.facebook.com/denverelectronics


Istruzioni

Lato superiore:




12	Indicatore	Questo indicatore si accende durante la ricarica e l'accensione/lo spegnimento
13	Alimentazione	Accensione/spengimento: tenendo premuto per 5 secondi, accende o spegne il dispositivo.
14	Porta USB	Tale porta viene utilizzata per collegarsi al computer per trasferire file o per ricaricare la batteria.
15	Porta cuffie	Tale porta viene utilizzata per collegare cuffie da 3,5 mm (cuffie non incluse)
16	Ripristino	Il foro del pulsante di ripristino viene utilizzato per il riavvio del lettore di ebook in caso di problemi

Lato anteriore:

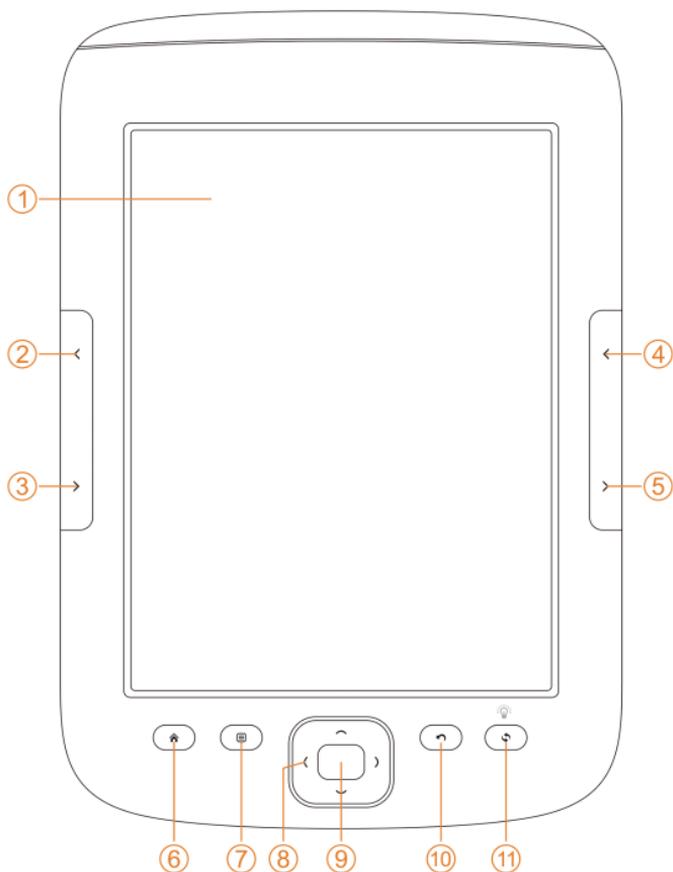

1	Pannello e-ink	Area visualizzata dei contenuti del pannello e-ink
2	Pagina precedente	Vai alla pagina precedente
3	Pagina seguente	Vai alla pagina successiva
4	Pagina precedente	Vai alla pagina precedente
5	Pagina seguente	Vai alla pagina successiva
6	Home	Torna al desktop/alla schermata start
7	Menu	Visualizzare il menu rapido
8	Tasto di navigazione	Navigazione su e giù, a destra e a sinistra
9	OK	Confermare ed eseguire l'elemento selezionato
10	Indietro	Passare alla schermata precedente
11	Aggiornare/luce anteriore	Aggiornare pannello e-ink. Attivare la luce frontale per il lettore di ebook se si legge al buio. Premere il pulsante per 2-3 secondi per attivare o disattivare la funzione della luce.

Lato posteriore:

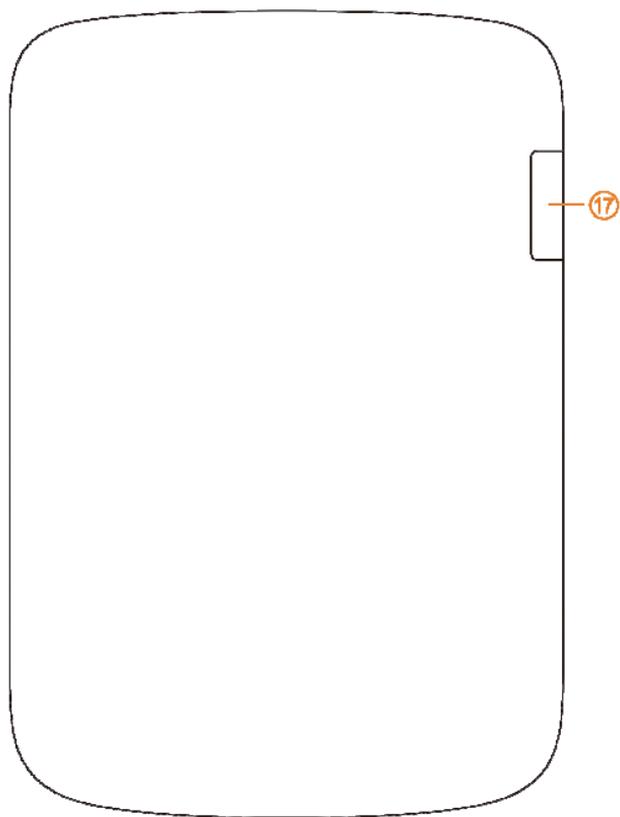

17	Letto di schede MicroSD	Se si desidera espandere la memoria. È possibile inserire la scheda MicroSD (non inclusa) nello slot designato. Lo slot per schede MicroSD supporta schede Micro SD fino a 32 GB. Si prega di notare il simbolo della scheda nel vano. È necessario inserire la scheda MicroSD in modo corretto.
----	--------------------------------	--


Iniziare

Ricarica dell'unità


Prima di utilizzare l'unità si consiglia di caricarla. Assicurarsi che il lettore di ebook sia completamente spento. Premere il pulsante di accensione per 5 secondi e premere il pulsante OK per spegnere l'unità. Quindi inserire il cavo USB nello slot USB dell'ebook e collegare l'altra estremità del cavo USB al PC. Il PC deve essere acceso per poter ricaricare il lettore di ebook.

Trasferire ebook, musica o file foto sull'unità.

Per copiare libri o altri file sul dispositivo DENVER EBO-610L, per prima cosa assicurarsi che il lettore di ebook sia acceso. (se in modalità di ibernazione, non sarà possibile ottenere alcuna connessione al PC). Quindi inserire il cavo USB al PC e nel lettore di ebook e premere il pulsante OK (tasto centrale) quando viene visualizzata questa schermata.

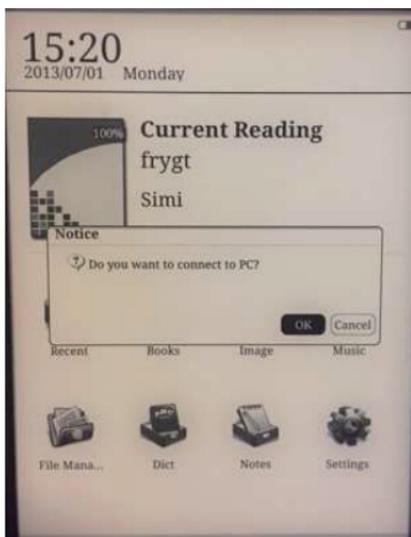

Ora sarà disponibile una nuova lettera di unità del PC che è possibile aprire, ed sarà quindi possibile copiare gli ebook nella cartella denominata "Documenti". I file musicali devono essere copiati nella cartella "Musica" e le foto nella cartella "Immagine".

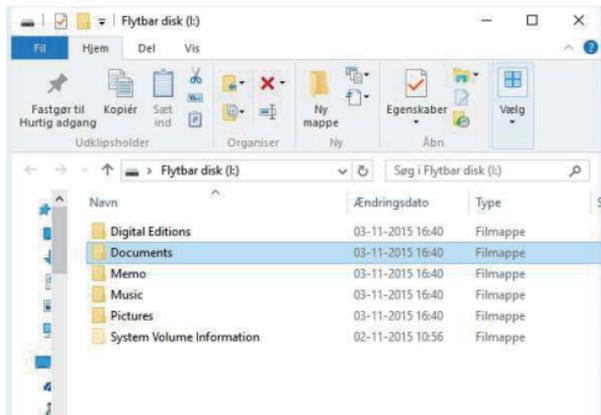

Dopo aver trasferito i file è possibile scollegare il cavo USB dall'ebook ed è quindi possibile inserire gli ebook sul lettore di ebook e trovare quelli che sono stati trasferiti.

Trasferimento di ebook protetti da copia DRM sul dispositivo DENVER EBO-610L

DENVER EBO-610L può leggere ebook protetti da DRM. Per fare ciò è necessario trasferire da un PC tramite Adobe Digital Editions.

Trasferimento via Adobe Digital Editions

Scaricare il programma da questo link: <http://www.adobe.com/dk/products/digital-editions/download.html>

Scegliere se si desidera scaricare per Windows o Macintosh.



Adobe Digital Editions Home / D

[Oversigt](#) [Features](#) [Tech specs](#) [FAQ](#) [Release Notes](#) [Download](#)

Adobe Digital Editions 3.0 Installers

Locate your preferred platform and click on it to download the installer. Then install.

[Download Digital Edition 3.0 Macintosh \(16.9 MB\)](#)

[Download Digital Edition 3.0 Windows \(5.9 MB\)](#)

Additional Downloads

Getting Started with Adobe Digital Editions eBook

The Getting Started eBook is pre-installed with Adobe Digital Editions 3.0; how admin user). If it is not installed or if you happen to remove it, you can download

[Download Getting Started with Adobe Digital Editions \(EPUB, 55 KB\)](#)

[Download Digital Edition 2.0.1 here](#)


Sample eBook Library

[Download sample eBooks for viewing in Digital Editions](#)


1. Ora si scarica il file di installazione sul proprio PC/Mac. Assicurarsi di salvare in una posizione semplice da ritrovare. (ad es. in "Download" o su "Desktop")
2. Fare doppio clic sul file di installazione per avviare l'installazione di Adobe Digital Editions.



3. Quando l'installazione è stata completata si disporrà di un collegamento per Adobe Digital Editions sul desktop. Fare doppio clic sull'icona per aprire il programma.
4. Autorizzare ID Adobe
5. Aprire Adobe Digital Editions e fare clic su "Help" e scegliere " Authorize Computer "

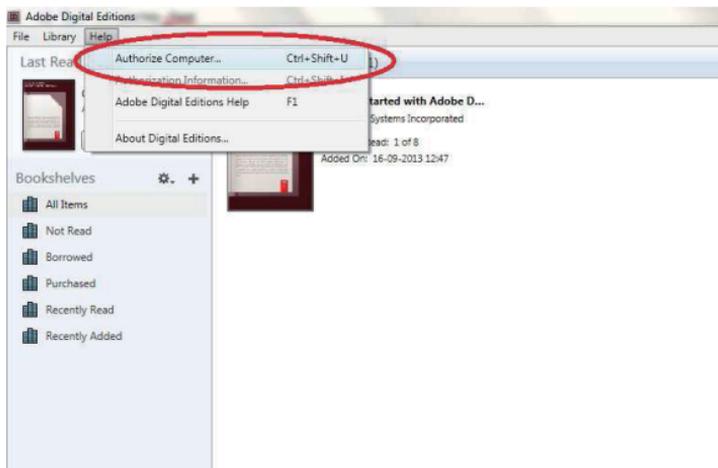


- Se si dispone già di ID Adobe. È solo necessario compilare nome utente e password. Se non si dispone di un ID, è possibile crearlo scegliendo " Create an Adobe ID ".
- Fare clic su " Authorize " dopo aver inserito le informazioni richieste.

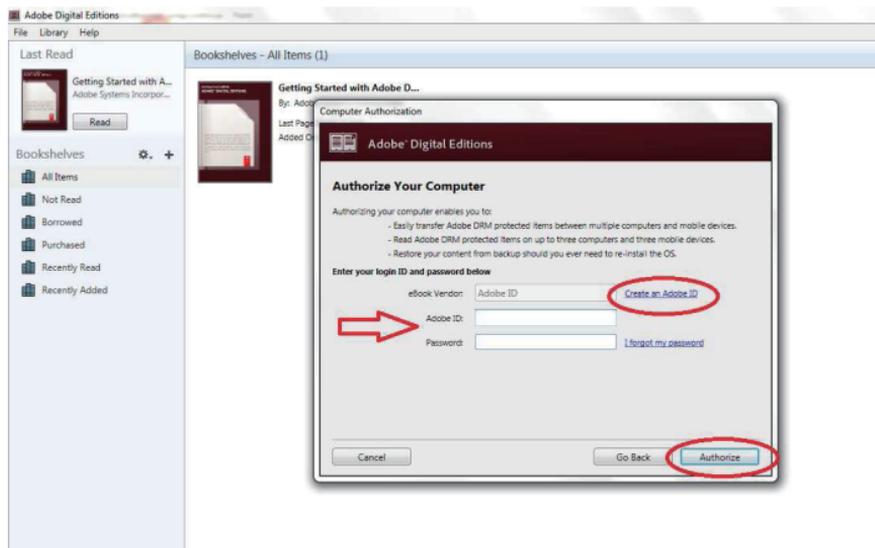


- Ora la versione di Adobe Digital Editions scaricata è autorizzata.

9. Assicurarsi che il dispositivo DENVER EBO-610L sia acceso e quindi collegare il cavo USB tra il lettore di ebook e il PC e premere OK quando si visualizza un messaggio sullo schermo. Ora è visibile una nuova icona per DENVER EBO-610L sul lato sinistro del menu utente Adobe Digital Editions.

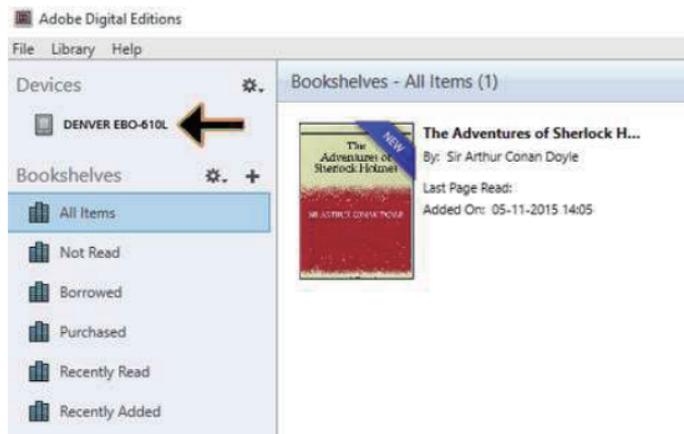


10. A volte può essere necessario autorizzare DENVER EBO-610L. Questo può essere fatto facendo clic sull'icona dell'ingranaggio accanto a Dispositivi e scegliere "authorize device".

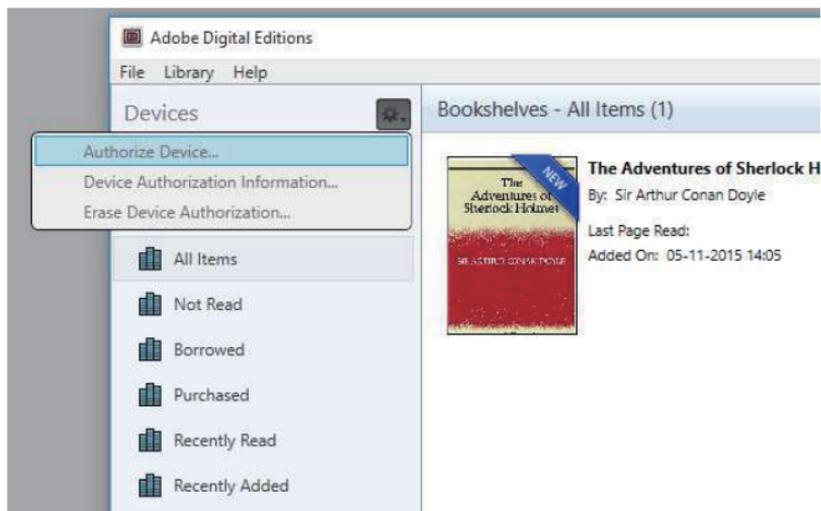

11. Ora è possibile aggiungere gli ebook desiderati facendo clic su "File" e selezionando "Add to Library". Ora l'ebook può essere visto nella panoramica "Library".

12. Trascinare l'ebook sul dispositivo Denver EBO-610L e notare un piccolo + verde. Questa è l'indicazione che è possibile rilasciare l'ebook. L'ebook viene quindi copiato sul dispositivo DENVER

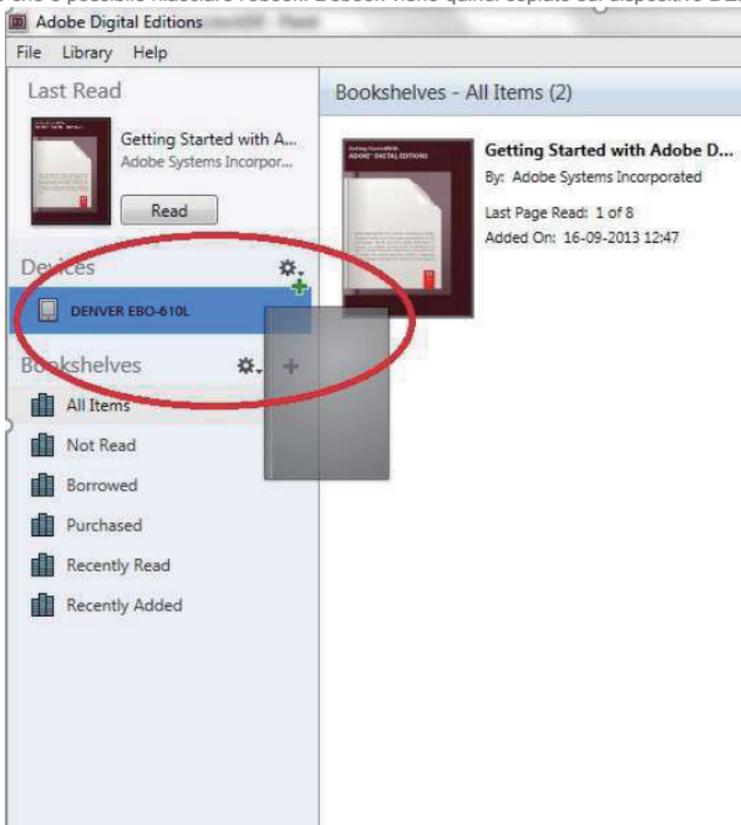


EBO-610L.

13. Dopo aver copiato tutti i libri è possibile scollegare il cavo USB e quindi leggere il libro.

12:03

2013/07/01 Monday

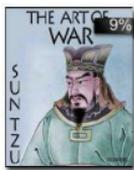

Current Reading

The Art of War

Sun Tzu

5/52 9%



Recent



Books



Image



Music



File Manager



Dict



Notes



Settings

Menu recenti

L'icona Letture recenti sull'interfaccia principale mostra gli ultimi libri letti. Facendo clic su "recent" sul desktop si passa direttamente nella pagina degli elenchi di lettura recenti che consente di salvare i record più recenti. Se si desidera cancellare un record di una precedente lettura premere il tasto menu sul lettore di ebook e scegliere tra le opzioni seguenti:



Elimina: per eliminare gli elementi selezionati



Elimina tutto: per eliminare tutti i record elencati

Menu Libri

Il menu Libri mostra tutti i libri trasferiti sull'unità ebook dal PC. Notare che verranno visualizzati qui solo i file ebook salvati sulla cartella documenti sull'ebook.

L'interfaccia Libri supporta la vista scaffale e quella a elenco. La vista scaffale mostra le copertine dei libri e quella a elenco mostra una piccola copertina del libro e altri dettagli come il tipo di file, la dimensione e la data. La copertina del libro viene visualizzata solo per i file PDF, EPUB e FB2. Altri formati non supportano la copertina del libro e ne mostreranno una predefinita.



Funzioni del menu Libro

Entrando nel menu Libro sono disponibili alcune funzioni supplementari. Premere il tasto menu sul lettore di ebook per scegliere tra le seguenti opzioni:



Ricerca: Cerca tutti i file e le cartelle nei contenuti. Disponibile il supporto per la ricerca per nome della cartella e per suffisso. Uscire dal risultato della ricerca con il tasto indietro.



Vai a pagina: utilizzando questa opzione è possibile e passare alla pagina desiderata.



Elimina: per eliminare gli elementi selezionati



Modalità scaffale ed elenco: per passare dalla vistascaffale a quella a elenco.



Ordina: disponibile il supporto per ordinare per nome file, data, tipo di file, autore e ordine discendente e ascendente. L'ordinamento predefinito è in base al nome del file e ascendente.



Proprietà: controllare le proprietà degli elementi selezionati. Le informazioni contengono nome del file, tipo di file, dimensione e ora di creazione

Letture

Il presente dispositivo supporta i formati seguenti : PDF, EPUB, Adobe DRM, FB2, MOBI, TXT, RTF, CHM, HTML, DJVU/DJV, CHM, XLS / XLSL, RAR, ZIP, file e 7Zip.

Interfaccia di lettura:

it my first duty to have done so had I not been barred by a positive prohibition from his own lips, which was only withdrawn upon the third of last month.

It can be imagined that my close intimacy with Sherlock Holmes had interested me deeply in crime, and that after his disappearance I never failed to read with care the various problems which came before the public, and I even attempted more than once for my own private satisfaction to employ his methods in their solution, though with indifferent success. There was none, however, which appealed to me like this tragedy of Ronald Adair. As I read the evidence at the inquest, which led up to a verdict of wilful murder against some person or persons unknown, I realized more clearly than I had ever done the loss which the community had sustained by the death of Sherlock Holmes. There were points about this strange business which would, I was sure, have specially appealed to him, and the efforts of the police would have been supplemented, or more probably anticipated, by the trained observation and the alert mind of the first criminal agent in Europe. All day as I drove upon my round I turned over the case in my mind, and found no explanation which appeared to me to be adequate. At the risk of telling a twice-told tale I will recapitulate the facts as they were known to the public at the conclusion of the inquest.

The Honourable Ronald Adair was the second son of the Earl of Maynooth, at that time Governor of one of the Australian Colonies. Adair's mother had returned from Australia to undergo the operation for cataract, and she, her son Ronald, and her daughter Hilda were living together at 427, Park Lane. The youth moved in the best society, had, so far as was known, no enemies, and no particular vices. He had been engaged to Miss Edith

La lettura mostra il testo e le pagine. Utilizzare i pulsanti pagina precedente/successiva sull'unità per girare le pagine.

Attivazione luce anteriore:

Premere e tenere premuto il pulsante Aggiorna sull'unità per 2-3 secondi per attivare o disattivare la luce anteriore. La luce anteriore è utile se si legge al buio.

Funzioni del menu di lettura

Quando si è iniziato a leggere un libro, sono disponibili alcune funzioni che è possibile attivare premendo il pulsante menu sull'unità.



Vai a pagina: utilizzando questa opzione è possibile passare alla pagina desiderata.



Cerca: inserendo le parole chiave e premendo conferma l'unità cercherà l'ebook in base alle parole che corrispondono alla tua ricerca. Le parole chiave ricercate verranno visualizzate in bianco e nero con contrassegno inverso.



Impostazione pagina: è possibile regolare le dimensioni delle lettere, regolare lo zoom, l'interlinea, i margini e il tipo di carattere.



Aggiungi Segnalibri: Aggiungere segnalibri per le pagine della lettura corrente. Verrà visualizzato un segno di contrassegno del libro in alto alla pagina.



Controllare Segnalibri: L'interfaccia Segnalibri mostra i segnalibri aggiunti correttamente. La funzione di menu supporta solo la funzione di cancellare e eliminare tutto.



Ruota: selezionare la direzione desiderata e premere OK.

Risistema display: aggiornare la schermata e-ink

Livello di grigio: qui è possibile regolare i livelli di grigio mostrati sullo schermo.



Informazioni sul libri: Qui è possibile controllare le informazioni sul libro che si sta leggendo.

IMMAGINE

Questo dispositivo supporta i formati immagini indicati di seguito: **JPG, BMP, TIF, PNG e GIF**.
Tutte le foto verranno visualizzate in normale colore bianco nero.



Musica

Formati supportati: MP3, WMA, WAV e OGG

Interfaccia per la riproduzione di musica:

La musica visualizzata sull'icona Musica è quella contenuta nelle cartelle musicali e nelle cartelle salvate nella memoria locale e sulla scheda T. Aprire Musica per selezionare la musica ed eseguirne la riproduzione o fare clic sul lettore musicale sul desktop per la riproduzione. L'interfaccia del lettore musicale deve essere visualizzata con il tasto menu nell'interfaccia di lettura.



File manager

Il File manager viene utilizzato per l'accesso diretto a tutte le cartelle e ai file sull'unità e consente di accedere alla scheda MicroSD, se inserita, (la scheda microSD non è inclusa con il prodotto). È possibile premere il pulsante Menu sull'unità per attivare la funzione di ricerca, la funzione Cancella ecc.

Impostazioni

1. Impostazioni caratteri

Qui è possibile modificare il tipo di carattere utilizzato sull'unità.

2. Impostazioni data e ora

Con questa funzione è possibile rivedere anno, mese, giorno, ora e minuti. Premere i tasti di navigazione sinistra e destra per regolare i valori dopo aver selezionato gli elementi. Premere di nuovo il tasto per salvare e uscire. Formato 12 ore e formato 24 ore sono le opzioni disponibili.

3. Impostazioni del tempo di standby

Scegliere il tempo di standby: 3 minuti, 5 minuti, 10 minuti etc.

4. Salvascermo

Mostra l'immagine di standby utilizzata sull'unità.

5. Preferenza

Qui è possibile regolare le proprie preferenze.

- Lettore predefinito per i file EPUB.
- Modalità di aggiornamento.
- Impostazioni della luce. Regolare la luminosità della luce anteriore.
- Ripristino di fabbrica. Ripristina l'unità alle impostazioni di fabbrica.

6. Impostazioni della lingua

Qui è possibile cambiare la lingua

7. Info sul dispositivo

Qui è possibile controllare il nome del modello, la carica della batteria e la versione del software. Memoria interna e scheda di memoria microSD.

8. Manuale

Qui è possibile trovare il manuale utente.

DENVER®

www.denver-electronics.com



L'attrezzatura elettrica e elettronica incluse le batterie contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere dannose per la salute e l'ambiente se il materiale di scarto (attrezzatura elettrica ed elettronica gettata e batterie) non è gestito correttamente.

L'attrezzatura elettrica ed elettronica e le batterie sono segnate con una croce sul simbolo del cestino, visto sotto. Questo simbolo significa che l'attrezzatura elettrica e elettronica e le batterie non dovrebbero essere eliminate con altri rifiuti domestici ma dovrebbero esserlo separatamente.

È importante che inviate le batterie usate alle strutture appropriate e indicate. In questo modo vi accertate che le batterie siano riciclate secondo la legislatura e non danneggiano l'ambiente.

Tutte le città hanno stabilito punti di raccolta dove l'attrezzatura elettronica ed elettrica e le batterie possono essere inviate senza spese alle stazioni di riciclaggio e altri siti di raccolta o raccolti da casa. Informazioni aggiuntive sono disponibili al dipartimento tecnico della città.

Con la presente, Inter Sales A/S dichiara che questo prodotto EBO-610L è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/EC. Una copia della Dichiarazione di conformità può essere richiesta a:

Importatore:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Danimarca

www.facebook.com/denverelectronics